


FAST 2200 LÉGERE

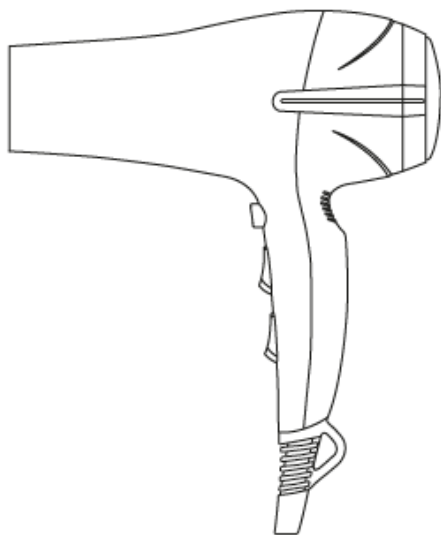

SUŠIČ VLASOV FAST 2200 LÉGERE

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu, funkčnosti a splneniu najprísnejších štandardov kvality je zaistené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže viesť k nehode.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.

- **UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou.**
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Uistite sa, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti pred zapojením spotrebiča.
- Spotrebič pripájajte len do zásuvky s istením minimálne 16 ampérov.
- Zástrčka musí správne pasovať do zásuvky. Neupravujte ju. Nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
- Ak dôjde k poškodeniu krytu spotrebiča, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy ho nepoužívajte na prenášanie, zdvíhanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechávajte kábel voľne visieť ani sa nedotýkajte horúcich častí spotrebiča.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vo vonkajšom prostredí.
- Nevystavujte spotrebič dažďu alebo vlhkosti. Vniknutie vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Počas používania môže byť povrch spotrebiča veľmi horúci.
- Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí riziko popálenia.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov znamená stratu záruky a ručenia zo strany výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade poruchy odneste spotrebič do autorizovaného servisu. Nepokúšajte sa ho rozoberať alebo opravovať sami – môže to byť nebezpečné.

PRE VERZIE VÝROBKU URČENÉ PRE EÚ A/Alebo V PRÍPADE, ŽE TO VYŽADUJÚ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ KRAJINE:


EKOLOGICKÉ HĽADISKÁ A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU

- Obalové materiály tohto spotrebiča sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak sa ich chcete zbaviť, použite príslušné verejné kontajnery pre každý typ materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by boli považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že ak sa chcete výrobku zbaviť po skončení jeho životnosti, odneste ho k autorizovanému zberateľovi elektroodpadu (OEEZ).

- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o ekodizajne výrobkov súvisiacich so spotrebou energie.

FAST 2200 LÉGERE

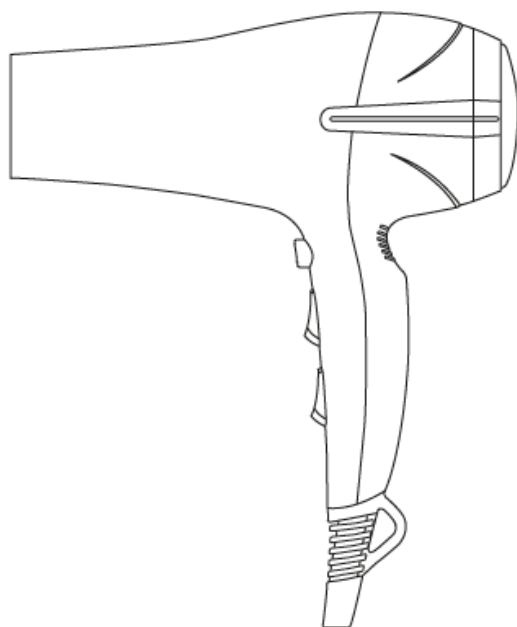

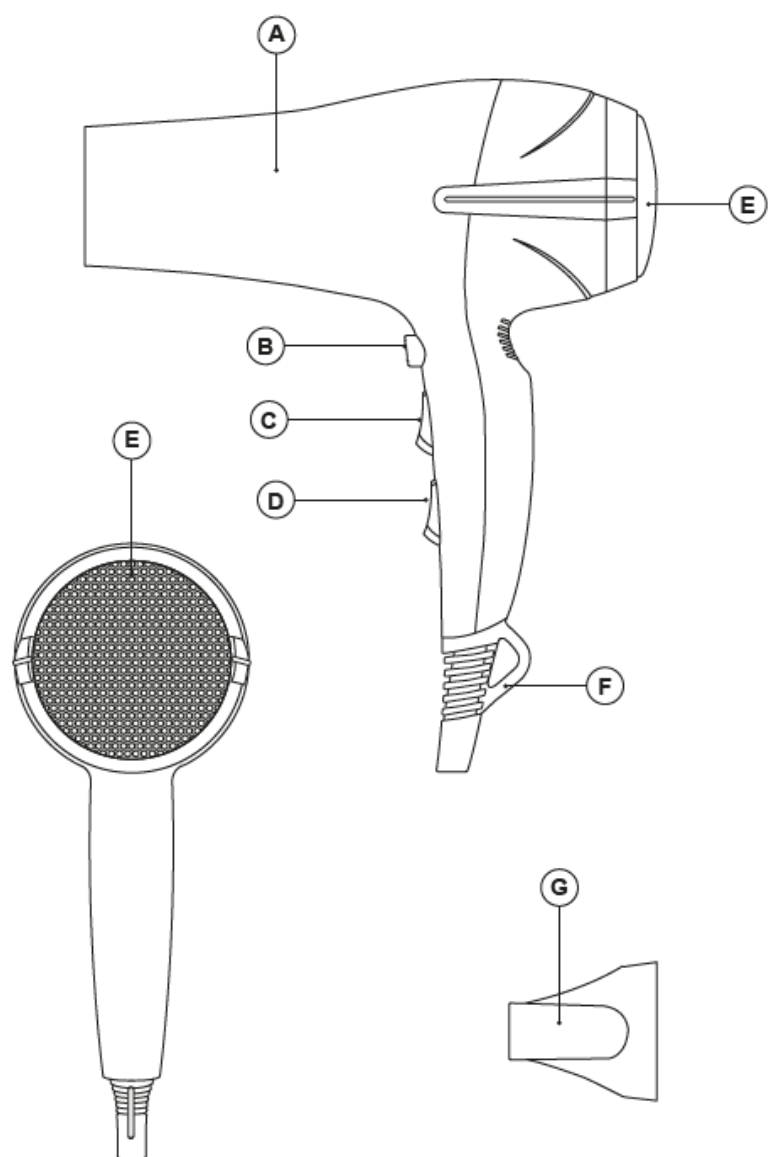


Fig.1

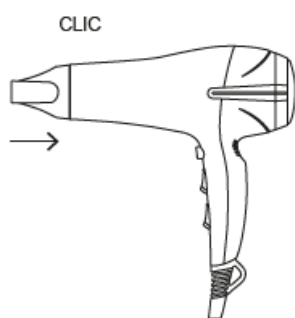


Fig.2



SUŠIČ NA VLASY FAST 2200 LÉGÈRE

POPIS

- A Telo
- B Tlačidlo studeného vzduchu
- C Volič teploty
- D Volič rýchlosti
- E Filter
- F Očko na zavesenie
- G Nadstavec – koncentrátor vzduchu

Ak vaše zariadenie nemá niektoré z vyššie uvedeného príslušenstva, je možné ho zakúpiť samostatne v autorizovanom servise.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte, ak príslušenstvo nie je správne nasadené.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je príslušenstvo poškodené. Okamžite ho vymeňte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak volič rýchlosti nefunguje správne.
- Spotrebič odpojte zo siete, ak ho nepoužívate alebo ho chcete čistiť.
- Uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb s obmedzenou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou, alebo s nedostatkom skúseností.
- Neskladujte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Dbajte na to, aby ventilačná mriežka nebola zablokovaná prachom, nečistotami alebo inými cudzími predmetmi.
- Udržiavajte spotrebič v dobrom technickom stave. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti uvoľnené, zablokované alebo zlomené, čo by mohlo brániť správnej funkcii.
- Počas prevádzky spotrebič nepokladajte na žiadny povrch.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie domácich zvierat alebo iných zvierat.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetok obalový materiál bol odstránený.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Niektoré časti spotrebiča môžu byť ľahko naolejované – pri prvom použití sa môže objaviť mierny dym, ktorý čoskoro zmizne.
- Pripravte spotrebič podľa požadovanej funkcie.

POUŽITIE

- Úplne odviňte napájací kábel a zapojte ho do zásuvky.
- Nasmerujte prúd vzduchu požadovaným smerom.
- Zapnite spotrebič pomocou voliča rýchlosti (D).
- Nastavte požadovanú teplotu pomocou voliča teploty (C).

AKO SUŠIŤ VLASY

- Pohybujte spotrebičom v kruhoch, aby sa prúd vzduchu rovnomerne rozložil po vlasoch.
- Pre najlepšie výsledky odporúčame zvoliť minimálnu rýchlosť a teplotu.

STUDENÝ VZDUCH

- Táto funkcia poskytuje prúd vlažného vzduchu na tvarovanie účesu.
- Na aktiváciu funkcie stlačte a držte tlačidlo studeného vzduchu (B).

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Vypnite spotrebič nastavením voliča rýchlosti na „0“ (D).
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nechajte spotrebič vychladnúť.

PRÍSLUŠENSTVO

NADSTAVEC – KONCENTRÁTOR VZDUCHU (G)

- Slúži na sústredenie prúdu vzduchu na konkrétnu oblasť.
- Nasadíte na zariadenie a zatlačte, kým nebudete počuť cvaknutie (obr. 1).

TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením proti prehriatiu.
- Ak sa spotrebič automaticky vypne a nedá sa znova zapnúť, odpojte ho zo siete a počkajte približne 15 minút. Potom ho skúste znova zapojiť. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizovaný servis.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť.
- Čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na riad a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, kyslé alebo zásadité čistiace prostriedky (napr. bielidlá), ani abrazívne prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do ventilačných otvorov – mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.

ČISTENIE FILTRA

- Vstupný vzduchový filter by sa mal pravidelne čistiť, aby sa zabezpečilo správne fungovanie zariadenia.
- Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek (obr. 2).
- Filter vyčistite a odstráňte všetky nečistoty alebo vlasy.
- Nasadte filter späť a otočte v smere hodinových ručičiek.