




Návod


SEKÁČEK POTRAVIN

M1004745
281025


TYP F6102

IMETEC

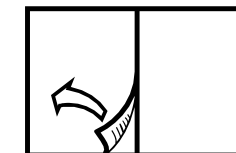

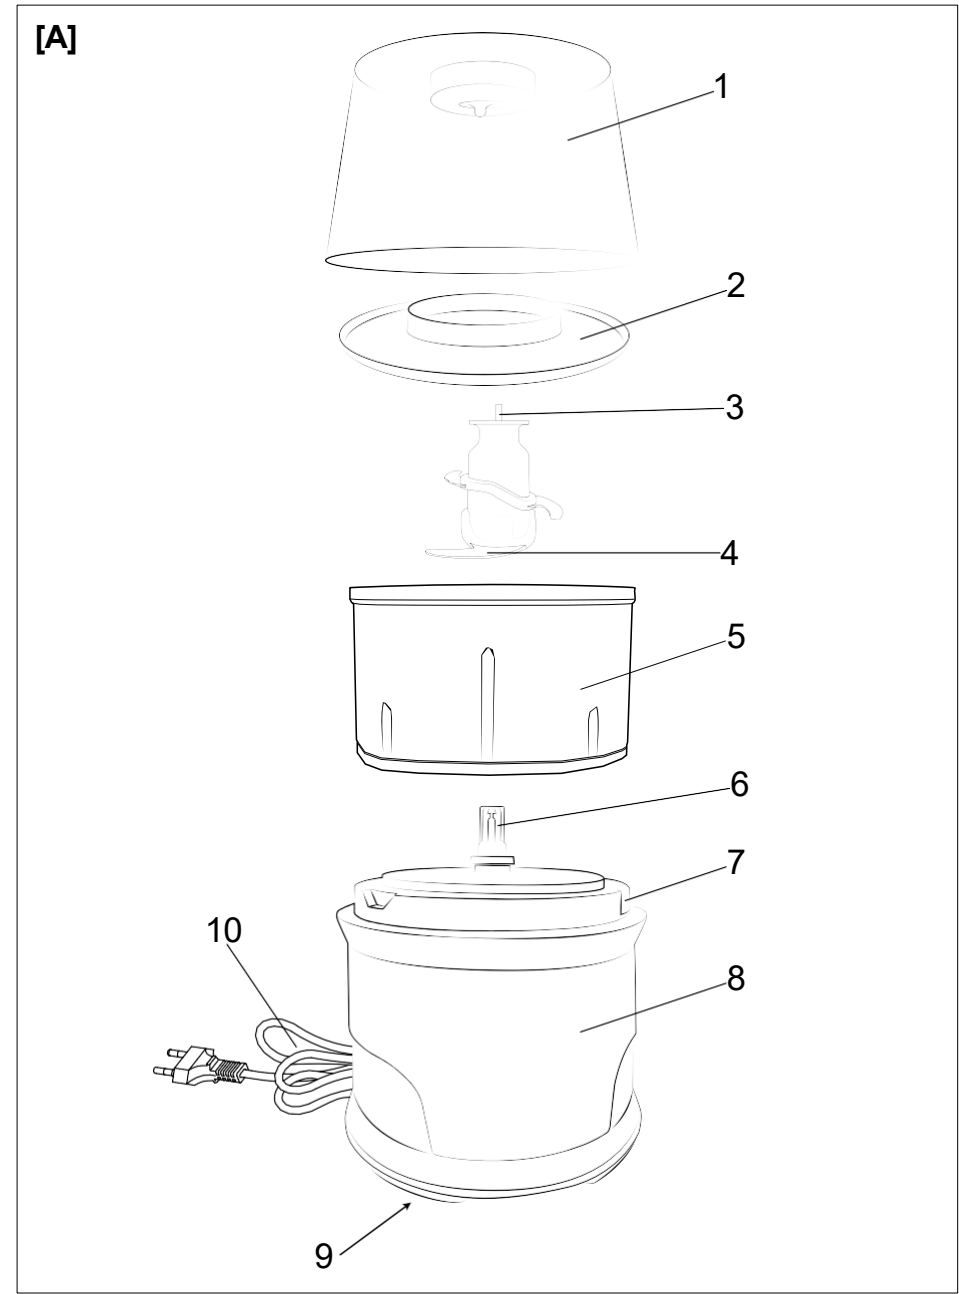

Já

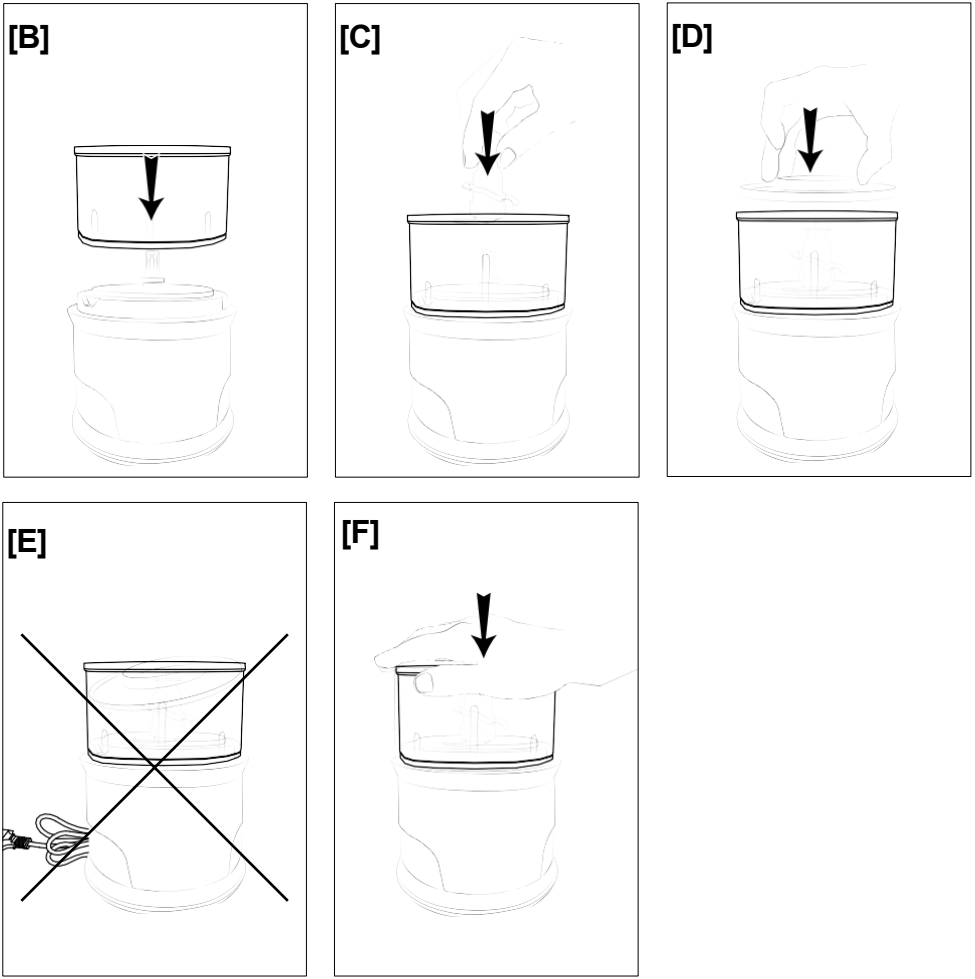

II



POZORNOST! Vždy nejdřív vložte čepele a pak jídlo.



VAROVÁNÍ! Vždy nejdřív vložte čepele, pak jídlo.





VAROVÁNÍ! Vždy nejdřív vložte čepele, pak jídlo.



VAROVÁNÍ! Vždy nejprve vložte čepele a pak přidejte jídlo.



VAROVÁNÍ! Vždy nejdřív vložte čepele, pak jídlo.

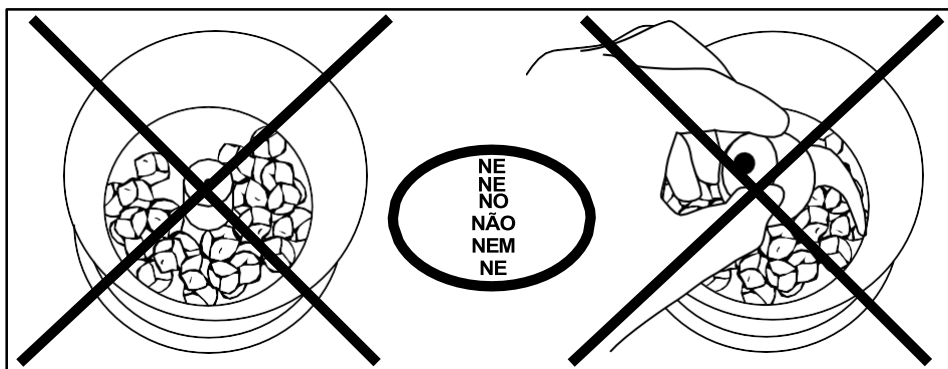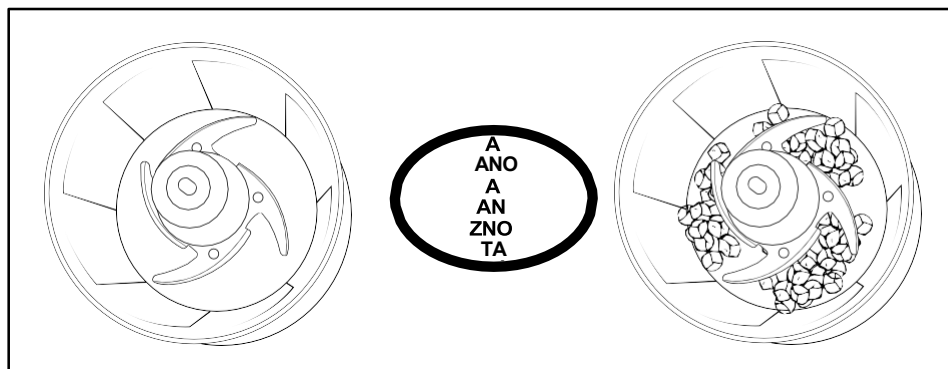

DATI TECNICI / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKY DONNÉES / TECHNIKY DONNÉES / DATOS TÉCNICOS

IMETEC

Typ F6102

220-240 V 50 Hz 1000 W



TENACTA GROUP S.p.A.
VIA PIEMONTE 5 IT - 24052 AZZANO S. P.

www.imetec.com

REG. EU 2023/826

VYPNUTÝ
REŽIM

0,3 W 0 min

POHOTOVOSTNÍ
REŽIM

UVOD

Písmeno n

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral náš produkt. Jsme si jisti, že oceníte jeho kvalitu a spolehlivost, protože je navržen a vyráběn s ohledem na spokojenost zákazníka. Tyto provozní instrukce jsou v souladu s evropskou normou EN 82079.



POZORNOST! Pokyny a varování pro bezpečné používání spotřebiče.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte provozní pokyny, zejména poznámky, varování a bezpečnostní pokyny, a dodržujte je. Tento manuál si uchovávejte spolu s ilustrativním průvodcem pro budoucí použití. Pokud zařízení předáte třetí straně, prosím, předejte také veškerou dokumentaci.

❗ POZNÁMKA: Pokud při čtení tohoto manuálu zjistíte, že některé části jsou obtížně pochopitelné, nebo máte pochybnosti, kontaktujte firmu na adrese uvedené na poslední stránce před použitím

❗ POZNÁMKA: Zrakově postižení si mohou digitální verzi těchto instrukcí prohlédnout na webu www.tenactagroup.com

INDEX

Úvod	Pag. 1
Bezpečnostní varování	Pag. 1
Legenda symboly	Pag. 4
Popis spotřebiče a příslušenství	Pag. 4
Kontakt s potravinami	Pag. 4
Čištění při prvním použití	Pag. 5
Operace	Pag. 5
Maximální množství a doba použití	Pag. 5
Využití	Pag. 5
Čištění a údržba	Pag. 6
Problémy a řešení	Pag. 6
Likvidace	Pag. 7
Servis a záruka	Pag. 7
Příručka Ilustrativní	Pag. I-II-III-IV
Data Technický	pag. IV

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Po vyjmutí spotřebiče z obalu zkontrolujte integritu dodávky podle výkresu a zda není poškozena při přepravě. Pokud si nejste jisti, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní centrum.



POZORNOST! Odstranit Z přístroje Jakýkoliv
Komunikační materiály jako štítky, štítky apod. před
použitím.



POZORNOST! Riziko udušení.
Děti si nesmí hrát s obalem. Držte plastový sáček dál od
děti.

- Tento přístroj by měl být používán pouze k účelu , pro který byl navržen, tedy jako domácí sekač. Jakékoli jiné použití se považuje za neodpovídající zamýšlenému účelu a je tedy nebezpečné.



POZORNOST! Nesprávné používání spotřebiče může
způsobit zranění.

- Před připojením spotřebiče k síti zkontrolujte, zda napětí a frekvence uvedené v technických datech odpovídají napětí dostupnému zdroji napájení. Technická data lze nalézt na spotřebiči a na napájecí jednotce, pokud je přítomna (viz ilustrační průvodce).
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Tento přístroj není určen pro použití dětmi. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku.
- ⓧ **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič s mokřýma rukama nebo mokřýma nohama nebo Nahý.
- ⓧ **NETAHEJTE** za napájecí kabel ani samotný spotřebič, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.
- ⓧ **NETAHEJTE** ani nezvedejte spotřebič za napájecí kabel.
- Spotřebič není určen pro venkovní použití.
- ⓧ **NEVYSTAVUJTE** spotřebič vlhkosti, vlivu atmosférických látek (déšť, slunce atd.) ani extrémním teplotám.

- Během provozu dohlížejte na spotřebič.
- Ⓞ **NENECHÁVEJTE** spotřebič bez dozoru, když je připojen k síti

meno n

Elektrický.

- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez dozoru, před sestavením, rozebráním, čištěním a když není používán.
- V případě poruchy nebo poruchy spotřebiče ho vypněte a nemanipulujte s ním. Pro jakékoli opravy kontaktujte pouze autorizované centrum technické pomoci.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit autorizované technické centrum, aby se předešlo riziku.
- Tělo motoru tohoto zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou, jinými kapalinami, spreji nebo výpary. Pro úklidové a údržbové činnosti se podívejte pouze na příslušný odstavec tohoto manuálu.
- Ⓞ **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič poblíž dřezu nebo dřezu naplněného vodou. Během používání musí být spotřebič umístěn tak, aby nespadl do dřezu.
- Tento přístroj by měl být umístěn na rovném, stabilním povrchu.
- Pro vlastnosti spotřebiče se podívejte na vnější obal.
- Používejte pouze příslušenství, která jsou součástí spotřebiče.
- Toto zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání či podobných systémů.
- Ⓞ **NEPOUŽÍVEJTE** ji blízko varné desky sporáku. Šňůra nesmí přijít do kontaktu s horkými, horkými povrchy, otevřeným plamenem, nádobím a dalšími náčiními.
- Nenechávejte jídlo v kontaktu s přístrojem déle, než je potřeba na přípravu.



POZORNOST! S noži na řezání zacházejte opatrně, zejména při vysypávání nádoby, pokud nějaká je, a při čištění.



POZORNOST! Tento přístroj není vhodný pro použití s potravinami při teplotě nad 40 °C.

- Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení před výměnou příslušenství nebo před přiblížením se k částem, které se během provozu pohybují.

SYMBOLICKÁ LEGENDA



Varování



Zákaz



Ochranná třída II

POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podívejte se na ilustrační návod na straně I, kde můžete zkontrolovat vybavení vašeho spotřebiče.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Kryt | 6. Hřídel |
| 2. Kryt proti rozstříkávání | 7. Bezpečnostní systém |
| 3. Čep čepele | 8. Tělo spotřebiče |
| 4. Čepele | 9. Technická data |
| 5. Kontejner | 10. Elektrická zástrčka |

KONTAKT S JÍDLEM

Pro bezpečné používání spotřebiče je nutné dodržovat pokyny uvedené v této tabulce, které ukazují:

- částí spotřebiče určené k kontaktu s potravinami; Části spotřebiče, které nejsou uvedeny v tabulce, nejsou vhodné ke kontaktu s potravinami.
- Potraviny, které lze s tímto spotřebičem použít.
- maximální doba, po kterou může jídlo zůstat v kontaktu s částmi spotřebiče určenými k tomuto účelu.
- maximální povolená teplota použitého jídla.

Seznam dílů	Výživné	Maximální čas	Maximální teplota
Kryt	Všichni	5 minut	40 °C
Kryt proti rozstříkávání			
Čepele			
Kontejner			

ČIŠTĚNÍ PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

Průběhno n



POZORNOST! Před použitím umyjte části určené ke kontaktu s jídlem.

- Vítko, poklop proti stříkající vodě, čepele a nádobu umyjte ručně vodou a pracím prostředkem nebo v myčce, aniž byste překročili teplotu 60 °C.
- Sušte suchým hadříkem.

OPERACE

Stiskněte víko pro ovládání spotřebiče [obr. F].

MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ A DOBA POUŽITÍ

Složení a množství	Doba použití
400 g masa	5 sekund zapnutý - 2 minuty VYPNUTÝ po dobu 3 cyklů. Nechte spotřebič vychladnout 120 minut, než znovu začnete fungovat.

VYUŽITÍ



POZORNOST! Postupujte podle pokynů v kapitolách "Kontakt s potravinami" a "Množství a doba použití".



POZORNOST! Tento spotřebič nesmí být používán, pokud byl upuštěn nebo pokud jsou viditelné známky poškození.



POZORNOST! NEDOTÝKEJTE se pohyblivých částí.



POZORNOST! NEPOUŽÍVEJTE sekáček pouze s tekutým jídlem.



POZORNOST! Riziko poškození spotřebiče. NEPŘIDÁVAJTE sýrové kůrky.

- Vložte nádobu na tělo motoru [obr. B].
- Vložte lopatky úplně na hřídel [obr. C].
- Vložte ingredience do nádoby.
- Vložte kryt proti rozstříku vody do nádoby, aniž byste ho tlačili dolů [obr. D].
- NETLAČTE kryt proti stříkající vodě uvnitř nádoby, lopatky by ji mohly poškodit [obr. E].
- Zavřete nádobu.
- Zavřete nádobu víkem.
- Zapojte do zásuvky hlavní zástrčku.
- Stiskněte víko pro ovládání spotřebiče [obr. F].

- Jakmile je jídlo zpracováno, počkejte, až se čepele úplně zastaví.

Písmeno n • Odpojte zástrčku od napájecího kabelu.

- Sundejte kryt proti vodě.
- Estrarre ho olízne.
- Vyprázdnit přípravu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



POZORNOST! Před čištěním nebo servisem vždy vyndejte zástrčku ze zásuvky.

- Příslušenství čistěte podle návodu v kapitole Čištění při prvním použití.
- Tělo motoru vyčistěte vlhkou, dobře vyžepanou houbou.
- Sušte suchým hadříkem.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Pokud nastane některý z výše uvedených problémů, postupujte podle navrhovaného řešení:

Problémy	Řešení
Potraviny nejsou nakrájeny rovnoměrně	Pracujte impulzivně, ne neustále.
	Počkej, až se lopatky úplně zastaví. Sundej víčko a víčko na stříkání a promíchej ingredience špachtlí. Zavřít a obnovit zpracování pulzů.
	Nádoba byla naplněná příliš mnoha ingrediencemi; Odstraňte přebytečné ingredience a pokračujte ve zpracování.
Petržel není dobře nasekaná	Opakujte postup s suchou petrželí.
Maso není dobře nasekané	Maso nakrájejte na kousky po velikosti 1 cm na každé straně a odstraňte chrupavku. Nepřekračujte maximální množství 400 g.
Nádoba během zpracování stoupá	Je možné, že mezi nádobou a čepelemi se dostaly části jídla. V takovém případě vyjměte zástrčku ze zásuvky, sundejte víko a vložte nádobu do pouzdra. Zavřete nádobu s víkem a pokračujte ve zpracování.

LIKVIDACE

Písmeno n



Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů. Likvidujte jej v souladu s předpisy ochrana životního prostředí.



Podle článku 26 legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014 "Implementace směrnice 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE)" symbol přeškrtnutého popelníku na kolečkách na zařízení nebo jeho obalu znamená, že výrobek na konci své životnosti musí být sbírán odděleně od zbytkového odpadu.

Uživatel proto musí doručit zařízení, které dosáhlo konce své životnosti, příslušným obecním centřum k oddělenému sběru elektrotechnického a elektronického odpadu. Na rozdíl od samoobsluhy můžete při nákupu nového zařízení stejného typu předat zařízení, které chcete zlikvidovat, svému prodejci. U prodejců elektronických produktů s prodejní plochou alespoň 400 m² je také možné zdarma doručit elektronické produkty s rozměry menšími než 25 cm k likvidaci bez nutnosti nákupu. Dostatečný samostatný sběr pro následnou recyklaci, zpracování a ekologicky šetrnou likvidaci vyhozeného vybavení pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a na zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobeno.

SERVIS A ZÁRUKA

Spotřebič je garantován po dobu dvou let od data dodání. Datum na účtence/faktuře (pokud je jasné čitelné) je platné, pokud kupující neprokáže, že dodání je později. V případě, že před dodáním existuje vada výrobku, bude spotřebič opraven nebo vyměněn zdarma, pokud jeden ze dvou prostředků není nepoměrný vůči druhému. Kupující je odpovědný za nahlášení nesouladu autorizovanému servisnímu centru do dvou měsíců od zjištění vady.

Zárukou nejsou kryty všechny díly, které jsou vadné kvůli:

- a. poškození způsobené přepravou nebo náhodným pádem,
- b. nesprávná instalace nebo nedostatečný elektrický systém,
- c. opravy nebo úpravy neoprávněným osobem,
- d. nedostatek nebo nesprávná údržba a čištění,
- e. výrobky a/nebo části výrobků podléhajících opotřebení a/nebo spotřební materiály,
- f. nedodržení pokynů k ovládání spotřebiče,
- g. nedbalost nebo zanedbání při používání,
- h. Představení nebo použití potravin vyloučených z návodu,
- i. použití potravin v množstvích přesahujících stanovenou částku,
- j. nesprávná montáž lopatky nebo příslušenství,
- k. překročení očekávaných časů používání,
- l. náhodné vniknutí kapalin do těla motoru v důsledku nesprávného používání,
- m. napájecí kabel se skroutil nebo ohnul kvůli nedbalosti.

Výše uvedený seznam je pouze ilustrativní a není vyčerpávající, protože tato záruka je v každém případě vyloučena ze všech okolností, které nelze vysledovat zpět k výrobním vadám spotřebiče.

Záruka je také vyloučena ve všech případech nesprávného použití spotřebiče a v případě profesionálního používání. **Písmeno n** Nepřijímá se žádná odpovědnost za jakékoli škody, které mohou přímo či nepřímo způsobit lidem, věcem a domácím mazlíčkům v důsledku nedodržení všech požadavků uvedených v příslušném "Návodu a varováních" týkajících se instalace, používání a údržby Z přístroje.

Smluvní zárukové nároky vůči prodávajícímu zůstávají nedotčeny.

Režim asistence

Oprava spotřebiče musí být provedena v autorizovaném servisním středisku. Vadný spotřebič, pokud je v záruce, musí být servisním střediskem přijat spolu s daňovým dokladem potvrzujícím datum prodeje nebo dodání.



IMETEC

www.imetec.com
gspr.tenactagroup.com

~~Tenacta~~ Group S.p.A. Via Piemonte 5 IT-24052 Azzano S. P.

M1004745
281025

Z webu si můžete manuál vždy stáhnout v nejaktuálnější verzi

