



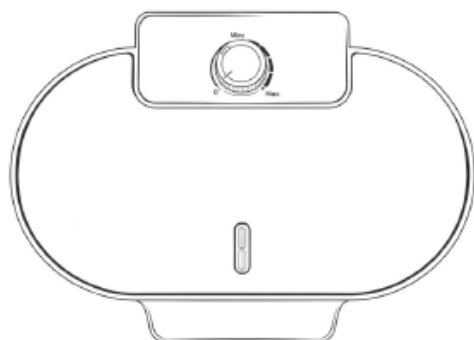

BXFC3200E

www.blackanddecker.eu

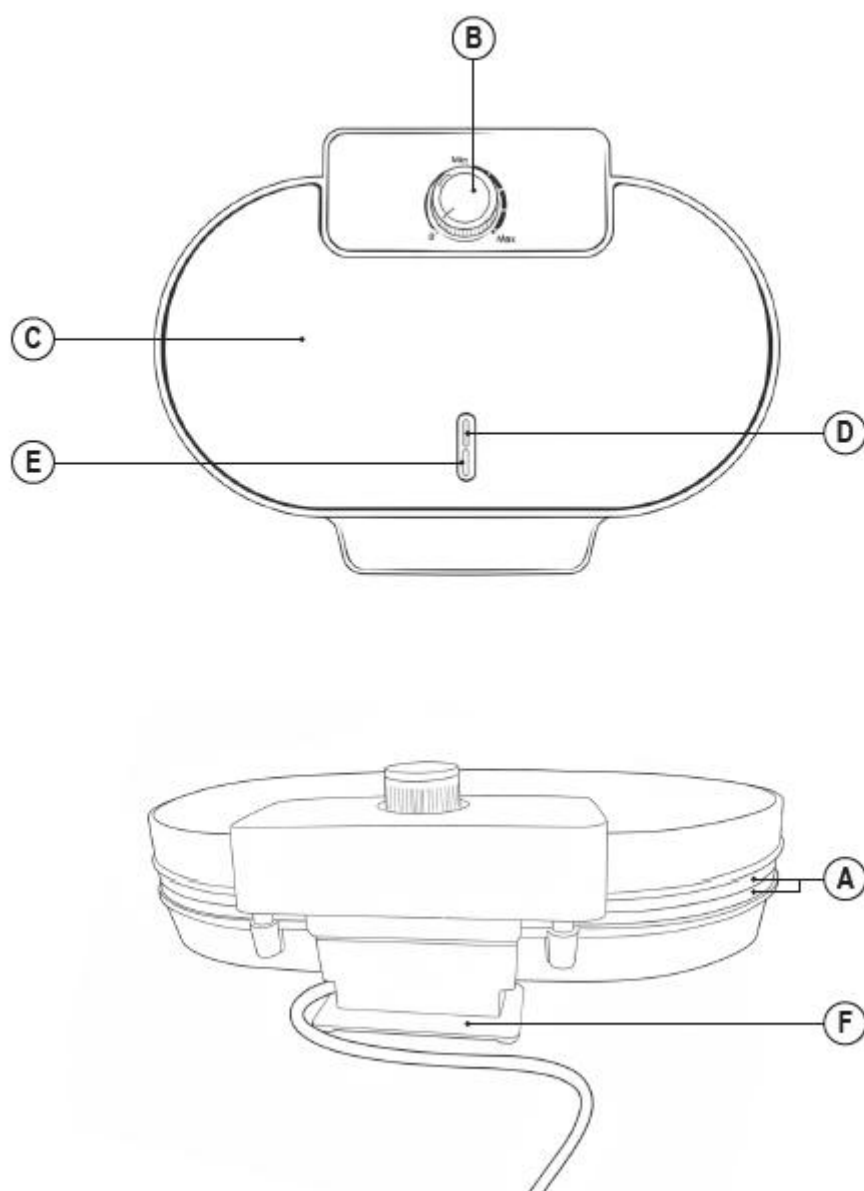

VAFĽOVAČ BXFC3200E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Black+Decker.

Vďaka technológii, dizajnu a konštrukcii a tiež skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

- Pred použitím očistite všetky časti výrobku, ktoré prídu do kontaktu s potravinami, ako je uvedené v časti čistenie.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a chápu súvisiace riziká.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným zástupcom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Vonkajší povrch môže byť počas prevádzky horúci.
- Pred zapojením skontrolujte, či napätie na štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s minimálnym prúdom 10 A.
- Zástrčka musí správne pasovať do zásuvky. Neupravujte ju. Nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je kábel alebo zástrčka poškodená.
- Neťahajte za kábel. Nikdy ho nepoužívajte na zdvíhanie alebo prenášanie spotrebiča.
- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte stav kábla. Poškodenie zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechávajte kábel voľne visieť ani dotýkať sa horúcich častí.
- Ak sa kryt spotrebiča poškodí, okamžite ho odpojte od siete.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Iba na vnútorné použitie.
- Nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nevystavujte dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť počas používania vysoká.
- Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí vážne popálenie.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nie sú správne namontované všetky časti.
- Nepoužívajte chybné príslušenstvo – okamžite ho vymeňte.
- Nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky.
- Na prenášanie používajte rukoväť.
- Nepoužívajte spotrebič v naklonenej polohe a neotáčajte ho.
- Neotáčajte spotrebič, keď je zapojený alebo v prevádzke.

- Nezakrývajte pečiacu plochu ani potraviny hliníkovou fóliou ani podobnými materiálmi.
 - Nepoužívajte kovové alebo ostré nástroje, aby ste nepoškodili nepriľnavý povrch.
 - Odpojte spotrebič od siete, keď ho nepoužívate a pred čistením.
 - Neskladujte spotrebič, ak je ešte horúci.
 - Neskladujte ho v miestach s teplotou nižšou ako 2 °C.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený bez dozoru. Šetrí to energiu a predlžuje životnosť.
 - Používajte iba náčinie odolné vysokým teplotám.
-

POPIS

A – Ohrievacie platne

B – Ovládač teploty

C – Telo

D – Kontrolka napájania

E – Kontrolka pripravenosti

F – Priestor na kábel

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
 - Prečítajte si bezpečnostné pokyny.
 - Pred prvým použitím vyskúšajte bez potravín.
 - Vyčistite časti prichádzajúce do kontaktu s potravinami.
 - Niektoré časti sú mierne naolejované – môže sa objaviť jemný dym, ktorý po chvíli zmizne.
 - Na odstránenie zápachu nechajte spotrebič bežať 5 minút naprázdno v dobre vetranej miestnosti na plný výkon.
-

POUŽITIE

- Úplne odviňte kábel a zapojte spotrebič.
- Rozsvieti sa kontrolka napájania.
- Nastavte požadovanú teplotu.
- Rozsvieti sa kontrolka pripravenosti.
- Nechajte zahriať 3–5 minút.
- Keď kontrolka zhasne, spotrebič dosiahol správnu teplotu.
- Počas prevádzky sa kontrolka môže zapínať a vypínať – udržiava teplotu.
- Na zníženie tvorby akrylamidu neopekajte do tmavohneda.
- Keď je jedlo hotové, vyberte ho drevenou alebo tepelne odolnou stierkou.

PO POUŽITÍ

- Odpojte zo siete.
- Uložte kábel do priestoru na kábel.
- Nechajte vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

PRIESTOR NA KÁBEL

- Spotrebič má priestor na uloženie kábla na zadnej strane.

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ POISTKA

- Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu.
- Ak sa vypne a nezapne, odpojte ho a počkajte približne 15 minút. Ak sa nespustí, kontaktujte servis.

ČISTENIE

- Odpojte a nechajte vychladnúť.
- Čistite vlhkou handričkou s trochou saponátu a osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, kyslé alebo zásadité prípravky ani abrazíva.
- Nikdy neponárajte do vody.
- Pravidelne odstraňujte zvyšky jedla.
- Nečistota môže zhoršiť stav povrchu a skrátiť životnosť.

SERVIS

- Nesprávne používanie ruší záruku aj zodpovednosť výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade problémov kontaktujte autorizovaný servis. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Tento výrobok má zákonnú záruku podľa platných predpisov.

Informácie a servis nájdete na:

<https://www.blackanddecker.eu//>

Návod na stiahnutie:

<https://www.blackanddecker.eu//>

EKOLOGIA A RECYKLÁCIA

- Obalové materiály sú recyklovateľné.
- Vyhadzujte ich do príslušných kontajnerov.
- Výrobok neobsahuje nebezpečné látky v škodlivých koncentráciách pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že po skončení životnosti výrobok odovzdajte do zberu elektroodpadu (WEEE).

- Spotreba v režime vypnutia: 0,31 W
- Spĺňa smernice EÚ 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ a 2009/125/ES.

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker® Corporation používané na základe licencie.

Všetky práva vyhradené.

Dovozca a distribútor: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španielsko.