


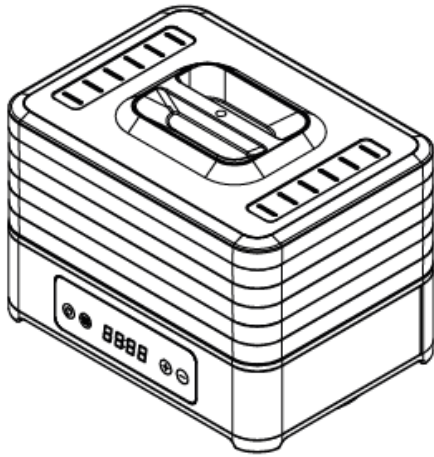

BXDE401E

www.blackanddecker.eu




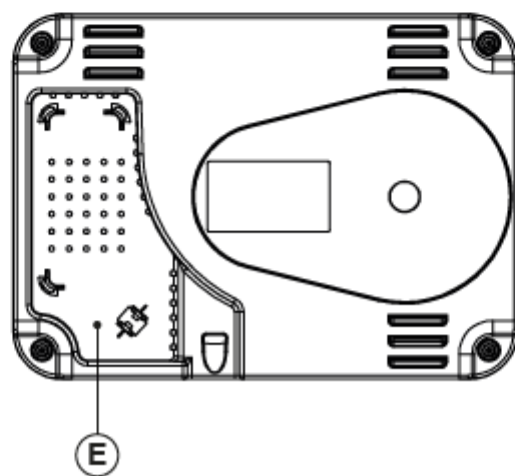


Fig. 1

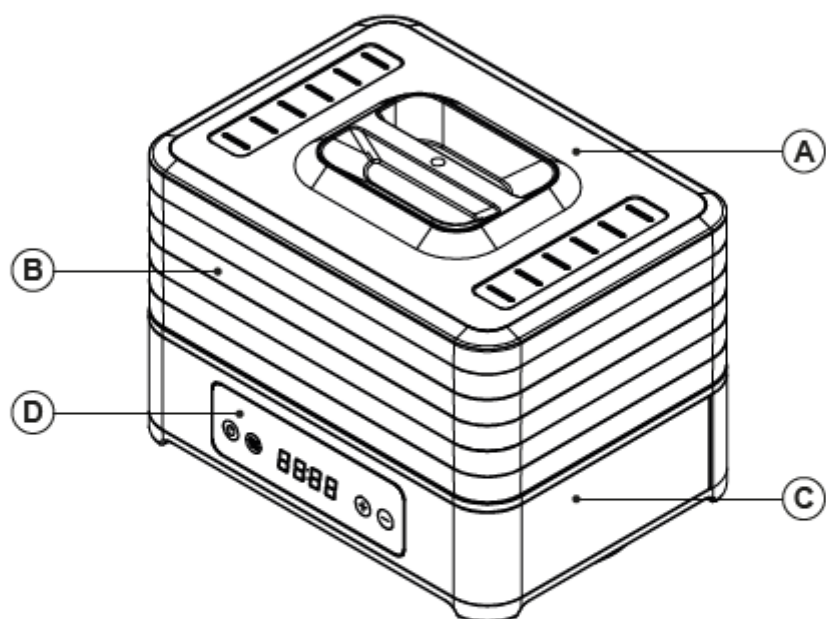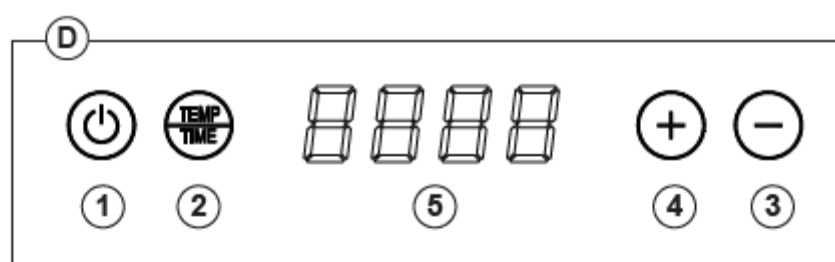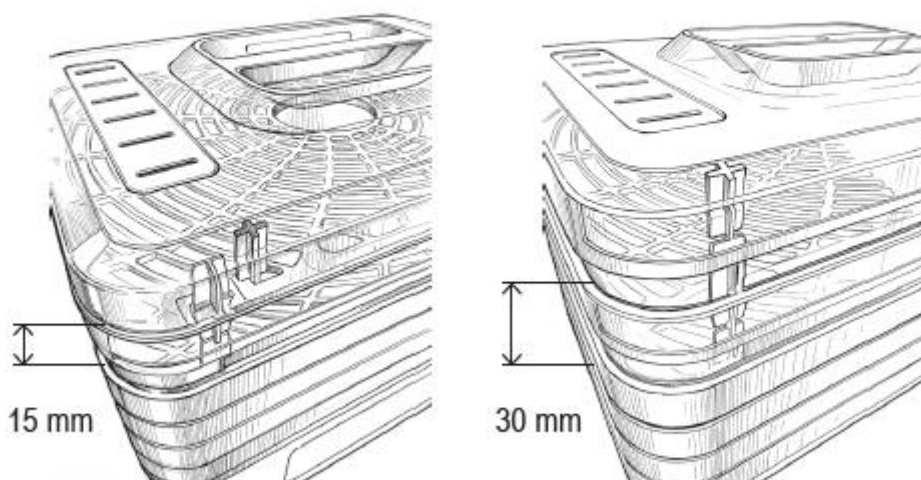

POTRAVINOVÝ DEHYDRÁTOR

BXDE401E

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, možno zaručiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti výrobku, ktoré prídu do kontaktu s potravinami, ako je uvedené v časti čistenie.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.
- Uchovávajte spotrebič aj jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
 - Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 - Tento spotrebič je určený na domáce a podobné použitie, napríklad:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmy;
 - klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - penzióny.
 - Pred zapojením sa uistite, že napätie na štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
 - Pripájajte iba do zásuvky minimálne 10 A.
 - Zástrčka musí správne zapadnúť do zásuvky. Neupravujte ju. Nepoužívajte adaptéry.
 - Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
 - Neťahajte za kábel. Nepoužívajte ho na prenášanie ani vytiahnutie spotrebiča.
 - Kábel neobtáčajte okolo spotrebiča.
 - Kontrolujte stav kábla – poškodenie zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Kábel nesmie visieť ani sa dotýkať horúcich častí.
 - Ak dôjde k poškodeniu krytu, okamžite odpojte spotrebič.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Iba na vnútorné použitie.
 - Nepoužívajte ani neskladujte vonku.
 - Nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
 - Nedotýkajte sa horúcich častí – riziko popálenia.
-

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred použitím úplne rozviňte kábel.
- Nepoužívajte bez správne nasadených častí.
- Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
- Nepoužívajte, ak nefunguje tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Nepremiestňujte počas prevádzky.

- Nepreťažujte spotrebič.
 - Odpojte pri čistení a keď ho nepoužívate.
 - Neskladujte horúci spotrebič.
 - Nenechávajte zapnutý bez dozoru.
 - Používajte iba nástroje vhodné na vysoké teploty.
 - Regulácia teploty na minimum neznamena vypnutie.
 - V tabuľke v prílohe sú odporúčané časy a teploty.
-

POPIS

A – horný kryt

B – vyberateľné tácky

C – základňa

D – ovládací panel

E – priestor na kábel

OVLÁDACÍ PANEL

1. tlačidlo zapnutia/vypnutia
 2. tlačidlo čas / teplota
 3. tlačidlo zníženia
 4. tlačidlo zvýšenia
 5. displej
-

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obal.
 - Prečítajte si bezpečnostné pokyny.
 - Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s potravinami.
 - Pri prvom použití sa môže objaviť dym – je to normálne.
-

POUŽITIE

- Rozviňte kábel.
 - Pripojte do siete – ozve sa zvuk a displej zobrazí OFF.
 - Položte potraviny na tácky.
 - Nasadte tácky na základňu a kryt.
 - Poznámka: výška dvoch táčok vedľa seba = 15 mm, na sebe = 30 mm.
 - Stlačte ON/OFF.
 - Nastavte teplotu (35–70 °C po 5 °C).
 - Nastavte čas (1–48 hodín po 30 minútach).
 - Spotrebič pracuje a odpočítava čas.
 - Po skončení sa vypne, displej ukáže OFF a zaznie zvuk.
 - Ventilátor beží ešte 2 minúty.
-

ZMENA ČASU A TEPLoty

- Možno kedykoľvek upraviť pomocou ovládania.
-

PO POUŽITÍ

- Po skončení sa vypne automaticky.
 - Odpojte zo zásuvky.
 - Nechajte vychladnúť.
 - Vyčistite.
-

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ POISTKA

- Ochrana proti prehriatiu.
 - Ak sa vypne a nejde zapnúť, odpojte a počkajte 15 minút.
-

ČISTENIE

- Odpojte a nechajte vychladnúť.

- Utrite vlhkou handričkou s trochou saponátu.
 - Nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky.
 - Neponárajte do vody.
 - Pravidelne čistite zvyšky jedla.
 - Nečistota môže skrátiť životnosť.
 - Nie je vhodné do umývačky riadu.
 - Pred uložením nechajte vyschnúť.
-

SERVIS

- Nesprávne používanie ruší záruku.
-

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Platí zákonná záruka.
 - Servis: <https://www.blackanddecker.eu//>
-

PORUCHY A OPRAVY

- Opravy vykonáva iba autorizovaný servis.
-

EKOLOGIA

- Obaly recyklujte.
 - Neobsahuje škodlivé látky.
 - Symbol znamená elektroodpad – odovzdajte do zberného miesta.
-

ENERGETICKÉ INFORMÁCIE (EU 2023/826)

- Spotreba v OFF: 0,471 W
 - Spotreba v STANDBY: 0,635 W
-

ZHODA

Spĺňa smernice EÚ:

- 2014/35/EÚ (nízke napätie)
- 2014/30/EÚ (EMC)
- 2011/65/EÚ (obmedzenie nebezpečných látok)
- 2009/125/ES (ekodizajn)

Black & Decker® je ochranná známka.

Dovozca: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Španielsko