


vestfrost

CZ Pračka / Návod k obsluze

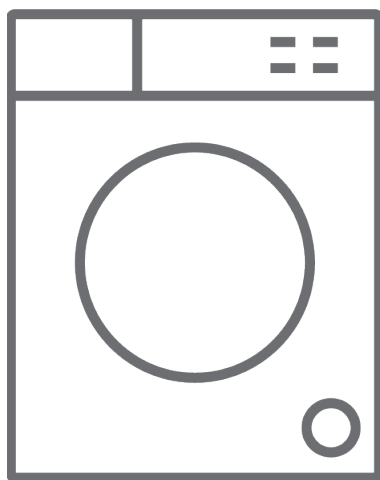

VW-FD4A1400EU

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro provoz a údržbu Vašeho spotřebiče.

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu.

Ikona	Typ	Význam
	VAROVÁNÍ	Nebezpečí vážného zranění nebo smrti
	NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM	Nebezpečné napětí
	POŽÁR	Varování; Nebezpečí požáru / hořlavý materiál
	POZOR	Nebezpečí úrazu nebo poškození majetku
	DŮLEŽITÁ POZNÁMKA	Správný provoz systému

OBSAH

1.BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	1
1.1 Všeobecná bezpečnostní varování	2
1.2 Během provozu	7
1.3 Balení a životní prostředí	8
1.4 Informace o úsporách	8
2.TECHNICKÉ SPECIFIKACE	10
2.1 Vzhled	10
2.2 Technické informace	10
3.INSTALACE	11
3.1 Odstranění přepravních šroubů	11
3.2 Nastavení vyrovnávacích nožiček / nastavení nastavitelných zarážek	11
3.3 Elektrické zapojení	11
3.4 Hadice pro přívod vody	12
3.5 Zapojení odtoku vody	13
4.PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU.....	13
4.1 Příhrádka na prací prášek	13
4.2 Oddíly	14
4.3 Volič programů	14
4.4 Elektronický displej	14
5.POUŽITÍ PRAČKY	15
5.1 Příprava prádla	15
5.2 Vložení prádla do pračky	15
5.3 Přidání pracího prostředku do pračky	16
5.4 Obsluha pračky	16
5.5 Výběr programu	16
5.6 Systém detekce poloviční náplně	16
5.7 Doplňkové funkce	17
5.8 Doplňkové funkce.....	19
5.9 Dětská pojistka	21
5.10 Chcete-li pozastavit/zrušit běžící program nebo přidat prádlo:	21
5.11 Konec programu	21
6.TABULKA PROGRAMŮ	22
7.1 Varování	24
7.2 Filtry na přívodu vody	24
7.3 Filtr čerpadla	25
7.4 Příhrádka na prací prášek	25
8.Tělo / buben	26
9.ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	27
10.AUTOMATICKÁ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVADU A CO JE TŘEBA UDĚLAT	28
11.POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE.....	29

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Provozní napětí/frekvence	(220 – 240) V~/ 50 Hz
Celkový proud (A)	10
Tlak vody (Mpa)	Maximální 1 Mpa / Minimální 0,1 Mpa
Celkový výkon (W)	2200
Maximální kapacita náplně (suché prádlo) (kg)	10

- Neumísťujte pračku na koberec nebo podložku, která by bránila větrání základny.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená..
- Děti mladší 3 let se smí nacházet v blízkosti spotřebiče pouze tehdy, pokud se nacházejí pod neustálým dohledem.
- V případě poškození napájecího kabelu kontaktujte nejbližší autorizovaný servis a požádejte o jeho výměnu.
- Při připojování přívodu vody k vaší pračce používejte pouze novou přívodní hadici, která je dodávána s pračkou. Nikdy nepoužívejte staré, použité nebo poškozené přívodní hadice.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a

údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.

POZNÁMKA: V případě, že chcete mít tento návod k použití v elektronické podobě, kontaktujte nás na následující adrese: “washmachine@standardtest.info“. Ve svém e-mailu uveďte název modelu a sériové číslo (20 číslic), které najdete na dvířkách spotřebiče.

Pozorně si přečtete tento návod k použití.

Pračka je určena pouze pro domácí použití. Komerční použití má za následek ztrátu záruky.



Tento návod k použití byl vytvořen pro více modelů, proto váš spotřebič nemusí disponovat některou z popsaných funkcí. Z tohoto důvodu je důležité při čtení návodu k použití věnovat zvláštní pozornost veškerým obrázkům.

1.1 Všeobecná bezpečnostní varování

- Okolní teplota nezbytná pro provoz vaší pračky je 15 – 25 °C.
- Pokud teplota klesne pod 0 °C, hadice mohou prasknout nebo elektronická karta nemusí fungovat správně.
- Ujistěte se, že prádlo vložené do pračky neobsahuje cizí předměty, jako jsou hřebíky, jehly, zapalovače a mince.
- **Doporučuje se, abyste pro své první praní zvolili program 90° Bavlina bez prádla a polovinu přihrádky II na prací prostředek**

naplnili vhodným pracím prostředkem.

- Na pracím prostředku a změkčovačích dlouhodobě vystavených vzduchu se mohou hromadit nečistoty.
Změkčovač nebo prací prostředek vložte do přihrádky pouze na začátku každého praní.
 - Pokud pračku nebudete delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě a uzavřete přívod vody. Doporučujeme také nechat dvířka otevřená, abyste zabránili hromadění vlhkosti uvnitř pračky.
 - V důsledku kontroly kvality během výroby může v pračce zůstat trochu vody. To neovlivní provoz pračky.
 - Obal spotřebiče může být nebezpečný pro děti. Nedovolte dětem hrát si s obaly nebo malými částmi z pračky.
 - Obaly uložte na místo, kde na ně děti nemohou dosáhnout, nebo je zlikvidujte vhodným způsobem.
 - Programy s předpírkou používejte pouze na velmi znečištěné prádlo.
- ⚠ Nikdy neotevírejte přihrádku na prací prostředek, když je spotřebič v provozu.
- V případě poruchy odpojte spotřebič od elektrické sítě a vypněte přívod vody. Nepokoušejte se provádět žádné opravy. Vždy kontaktujte autorizovaného servisního technika.
 - Nepřekračujte maximální náplň pracího programu, který jste zvolili.
- ⚠ Nikdy neotevírejte dvířka, když je pračka v provozu.
- Praní prádla ušpiněného moukou může poškodit

vaši pračku.

- Řiďte se pokyny výrobce ohledně používání aviváže nebo podobných výrobků, které chcete v pračce použít.
- Ujistěte se, že dvířka vaší pračky nejsou blokována a lze je zcela otevřít.

Nainstalujte spotřebič na místo, které lze plně větrat a kde pokud možno neustále proudí vzduch.

Funkce nouzového otevření dvířek

Když je pračka spuštěna a v případě, že dojde k výpadku napájení nebo program nebyl kompletně ukončen, dvířka pračky zůstanou uzamčeny.

Pro otevření dvířek:

1. Vypněte pračku. Odpojte pračku z napájecí sítě.
2. Pro vypuštění odpadní vody postupujte dle pokynů v části věnované čištění filtru čerpadla.
3. Stiskněte nouzový otevírací mechanismus, použijte k tomu nástroj a dvířka současně otevřete.
4. Zůstanou-li dvířka uzamčena, po opětovném uzavření rukojeť pro nouzové otevření dejte do pozice otevřeno.




⚠️ Přečtěte si tato varování. Řiďte se pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze, chráníte tak sebe i ostatní před riziky a smrtelnými zraněními.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ


⚠️ Během provozu pračky se nedotýkejte vypouštěcí hadice ani vypuštěné vody. Vysoké teploty představují riziko popálení.

⚠️⚡ NEBEZPEČÍ SMRTI ZPŮSOBENÉ

ELEKTRICKÝM PROUDEM



- Nepřipojujte pračku k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.
- Nezasunujte poškozenou zástrčku do zásuvky.
- Nikdy nevyjímejte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu / zástrčky mokřýma rukama, protože by to mohlo způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se pračky, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Poškozený napájecí kabel / zástrčka může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Výměnu poškozeného napájecího kabelu smí provést pouze kvalifikovaný personál.



⚠️ **Nebezpečí vytopení**

- Před umístěním vypouštěcí hadice do umyvadla zkontrolujte rychlost proudění vody.
- Proveďte nezbytná opatření, abyste zabránili sklouznutí hadice.
- Proud vody může hadici uvolnit, pokud není správně zajištěna. Ujistěte se, že odtokový otvor v umyvadle neblokuje špunt.

⚠️ **Nebezpečí požáru**

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé kapaliny.
- Obsah síry v odstraňovačích barev může způsobit korozi. V pračce nikdy nepoužívejte prostředky na odstraňování barvy.
- Nikdy nepoužívejte výrobky, které obsahují

rozpouštědla.

- Ujistěte se, že prádlo vložené do pračky neobsahuje cizí předměty, jako jsou hřebíky, jehly, zapalovače a mince.

Nebezpečí požáru a výbuchu

! Nebezpečí pádu a zranění

- Nešplhejte na pračku.
- Ujistěte se, že hadice a kabely nezpůsobují nebezpečí zakopnutí.
- Neotáčejte pračku dnem vzhůru ani na bok.
- Nezvedejte pračku za dvířka ani přihrádku na prací prostředky.

! Spotřebič musí být přepravován nejméně 2 osobami.

! Bezpečnost dětí



- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti spotřebiče. Děti by mohly ve spotřebiči uvíznout, což by vedlo k riziku smrti.
- Nedovolte dětem, aby se dotýkaly skleněných dvířek, když je spotřebič v provozu. Povrch se stává extrémně horkým a může způsobit poškození kůže.
- Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.
- V případě konzumace pracích a čisticích prostředků nebo styku s kůží může dojít k otravě a podráždění. Čisticí materiály uchovávejte mimo dosah dětí.



1.2 Během provozu

- Domácí mazlíčky udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.

- Před instalací zkontrolujte obal pračky a po vybalení i její vnější povrch. Nepoužívejte pračku, pokud se zdá poškozená nebo pokud byl poškozen obal.
- Instalaci pračky smí provést pouze autorizovaný servisní technik. Instalace spotřebiče jinou osobou může mít za následek ztrátu záruky.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Pračku používejte pouze pro praní prádla, které bylo výrobcem označeno jako vhodné pro praní v pračce.
- **Než pračku uvedete do provozu, odstraňte z její zadní části 4 přepravní šrouby a pryžové podložky. Pokud šrouby nebudou odstraněny, mohou způsobit silné vibrace, hluk a nesprávnou funkci pračky a vést ke ztrátě záruky.**
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené vnějšími faktory, například požárem, záplavami a jinými zdroji poškození.
- Tento návod nevyhazujte, uchovejte jej pro případné použití v budoucnu a předejte ho dalšímu vlastníkovi.



POZNÁMKA: Technické údaje se mohou lišit v

závislosti na zakoupeném produktu.

Výměnu pásu smí provést pouze autorizovaný servis.

Používejte pouze originální náhradní řemen.

1.3 Balení a životní prostředí

Odstranění obalů

Obalové materiály chrání pračku před jakýmkoli poškozením, ke kterému může dojít během přepravy. Obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí, protože jsou recyklovatelné. Použití recyklovaného materiálu snižuje spotřebu surového materiálu a snižuje produkci odpadu.

1.4 Informace o úsporách

Několik důležitých informací pro co nejefektivnější využití vaší pračky:

- Nepřekračujte maximální náplň pracího programu, který jste zvolili. To umožní, aby vaše pračka pracovala v úsporném režimu.
- Nepoužívejte funkci předpírky pro lehce zašpiněné prádlo. To vám pomůže snížit spotřebu elektřiny a vody.

CE prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že naše výrobky splňují platné evropské směrnice, rozhodnutí, nařízení a požadavky uvedené v referenčních normách.



Likvidace vysloužilého spotřebiče



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán v příslušné sběrně vysloužilých elektrických a elektronických spotřebičů. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít při nesprávném nakládání s tímto produktem.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad, služba pro likvidaci domovního odpadu nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

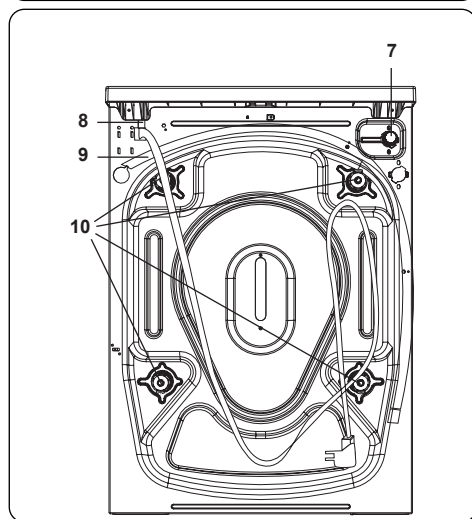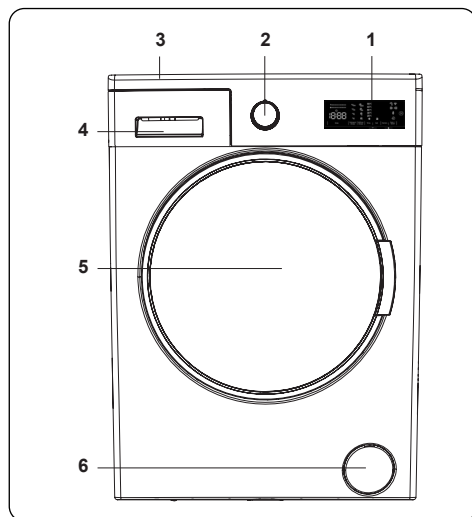

2.1 Vzhled


1. Elektronický displej
2. Volič programů
3. Horní kryt
4. Příhrádka na prací prášek
5. Buben
6. Kryt filtru čerpadla
7. Napouštěcí ventil
8. Napájecí kabel
9. Vypouštěcí hadice
10. Převrtné šrouby

2.2 Technické informace

Provozní napětí / frekvence (V / Hz)	(220 – 240) V~/ 50 Hz
Celkový proud (A)	10
Tlak vody (Mpa)	Maximum: 1 Mpa Minimum: 0,1 Mpa
Celkový výkon (W)	2200
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	10
Otáčky (ot / min)	1400
Číslo programu	15
Rozměry (mm) Výška Šířka Hloubka	845 597 582
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,5 W
Spotřeba energie, když je stroj ponechán zapnutý / doba přepnutí do levého zapnutého režimu	0,5 W / 2 minuta
Spotřeba energie, když je zařízení v síťovém (Wi-Fi) pohotovostním režimu / doba přepnutí do síťového pohotovostního režimu	2 W / 15 minuta

3. INSTALACE


3.1 Odstranění přepravních šroubů

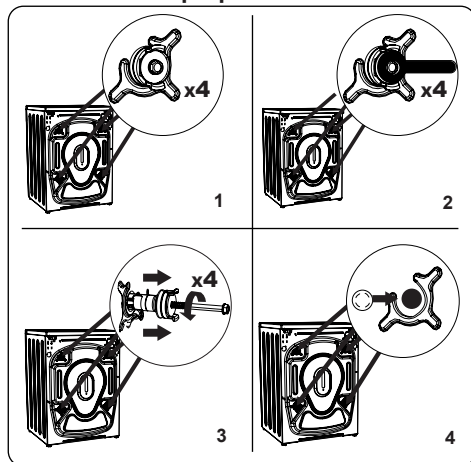


1. Než pračku uvedete do provozu, odstraňte z její zadní části 4 přepravní šrouby a pryžové podložky. Pokud šrouby nebudou odstraněny, mohou způsobit silné vibrace, hluk a nesprávnou funkci pračky a vést ke ztrátě záruky.
2. Povolte přepravní šrouby otočením proti směru hodinových ručiček pomocí vhodného klíče.
3. Vyjměte přepravní šrouby přímým vytažením.
4. Vložte plastové záslepky dodané v sáčku s příslušenstvím do otvorů, které zůstaly po odstranění přepravních šroubů. Přepravní šrouby by měly být uschovány pro budoucí použití.

POZNÁMKA: Před prvním použitím pračky odstraňte přepravní šrouby. Na poruchy vzniklé v důsledku provozu pračky s namontovanými přepravními šrouby se záruka nevztahuje.

3.2 Nastavení vyrovnávacích nožiček / nastavení nastavitelných záratek

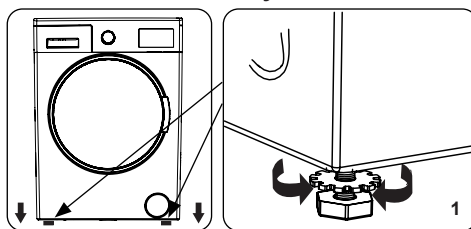


1. Neinstalujte pračku na povrch (např. koberec), který by bránil větrání zespodu.
- Abyste zajistili tichý provoz bez vibrací, nainstalujte ji na pevný povrch.
- Pračku můžete vyrovnat pomocí nastavitelných nožiček.
- Povolte plastovou pojistnou matici.

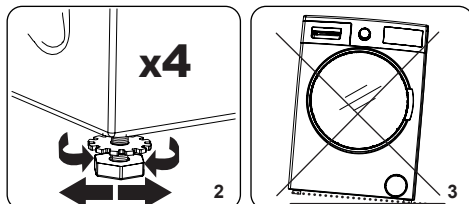

2. Chcete-li zvýšit výšku pračky, otočte nožičky ve směru hodinových ručiček. Chcete-li snížit výšku pračky, otočte nožičky proti směru hodinových ručiček.
- Jakmile je pračka ve vodorovné poloze, utáhněte pojistné matice otočením ve směru hodinových ručiček.
3. Nikdy nepodkládejte pračku lepenkou, dřevem ani jinými podobnými materiály.
- Při zemetání a mytí podlahy, na které je pračka umístěna, dávejte pozor, aby nedošlo k narušení vodorovné polohy pračky.


3.3 Elektrické zapojení

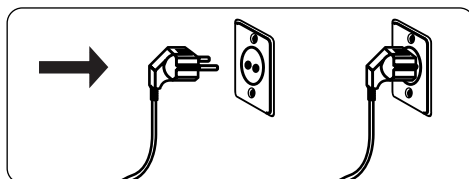

- Pračka vyžaduje síťové napájení 220 – 240 V, 50 Hz.
- Napájecí kabel vaší pračky je vybaven uzemněnou zástrčkou. Tato zástrčka by měla být vždy zasunuta do uzemněné zásuvky 10 A.
- Pokud nemáte vhodnou zásuvku a uzemněnou pojistku, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Neodpovídáme za škody, které vzniknou v důsledku připojení spotřebiče k neuzemněné zásuvce.

POZNÁMKA: Provoz pračky při nízkém napětím vede ke zkrácení životnosti a omezení výkonu.

3.4 Hadice pro přívod vody

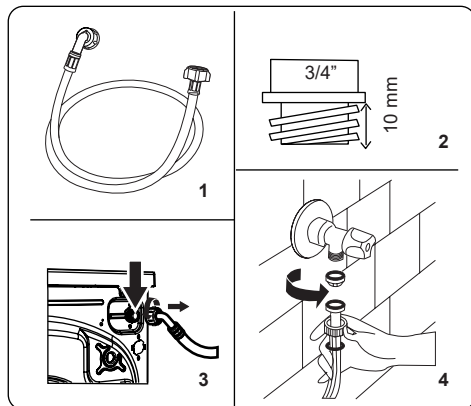


1. V závislosti na specifikacích pračky může být vaše pračka připojena k přívodu studené vody nebo k přívodu studené a teplé vody. Hadice s bílým uzávěrem by měla být připojena k přívodu studené vody a hadice s červeným uzávěrem k přívodu horké vody (pokud je k dispozici).
- Aby nedocházelo k úniku vody do spojů, je v balení s hadicí dodávána 1 nebo 2 matice (v závislosti na modelu vaší pračky). Tyto matice nasadíte na konec přívodní hadice, která se připojuje k přívodu vody.
2. Připojte nové přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku se závitem $\frac{3}{4}$ ".
- Připojte bílý konec přívodní hadice k bílému přívodnímu ventilu na zadní

straně pračky a červený konec hadice k červenému přívodnímu ventilu (je-li použit).


- Ručně utáhněte spoje. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného instalátéra.
- Průtok vody s tlakem 0,1 – 1 MPa umožní vaší pračce pracovat s optimální účinností (tlak 0,1 MPa znamená, že přes plně otevřený kohoutek proteče více než 8 litrů vody za minutu).
- 3. Jakmile provedete všechna připojení, zapněte přívod vody a pečlivě zkontrolujte těsnost.
- 4. Zajistěte, aby nové hadice pro přívod vody nebyly přiskřípnuté, zalomené, zkroucené, přehnuté nebo zmačkané.
- Pokud je vaše pračka připojena k přívodu horké vody, neměla by být teplota přívodu horké vody vyšší než 70 °C.

POZNÁMKA: Pračka musí být připojena k přívodu vody pouze pomocí dodané nové přívodní hadice. Staré hadice nesmí být znovu použity.

3.5 Zapojení odtoku vody

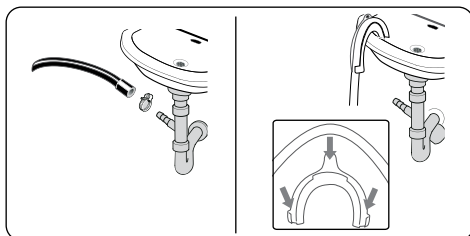


- Připojte odtokovou hadici ke stojanu

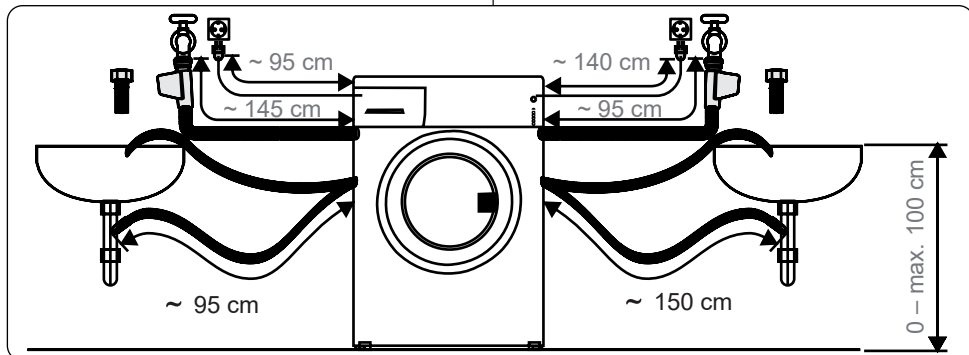

nebo k výstupnímu kolenu u umyvadla pomocí dalšího vybavení.



- Nikdy se nepokoušejte vypouštěcí hadici prodloužit.
- Hadici pro vypouštění vody z pračky nekládejte do nádoby, kbelíku ani vany.
- Ujistěte se, že hadice pro vypouštění vody není ohnutá, přehnutá, zmáčknutá ani prodloužená.
- Vypouštěcí hadice se smí nacházet nanejvýš 100 cm od země.

4. PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU

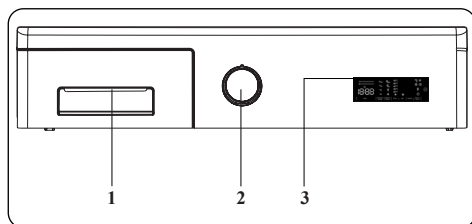

1. Příhrádka na prací prášek
2. Volič programů
3. Elektronický displej


4.1 Příhrádka na prací prostředek

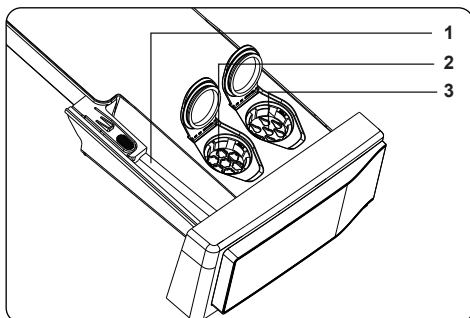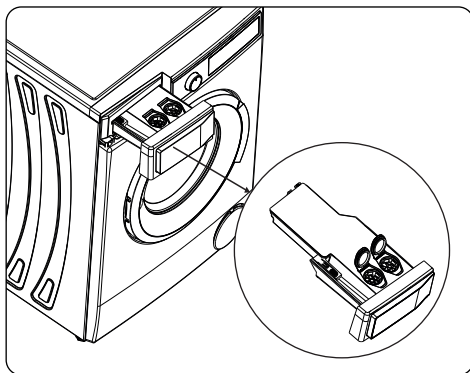

1. Zásobník na práškový prací prostředek
2. Zásobník (automatické dávkování) na změkčovač
3. Zásobník (automatické dávkování) na tekutý prací prostředek


4.2 Oddíly

Zásuvka na práškový prací prostředek

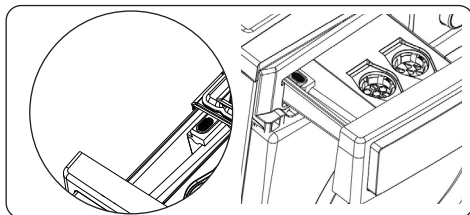

Pokud chcete pro prací cyklus použít práškový prací prostředek, deaktivujte funkci automatického dávkování a použijte zásuvku na práškový prací prostředek.

Změkčovač tkanin, škrob na látky, dávkovač prostředku:

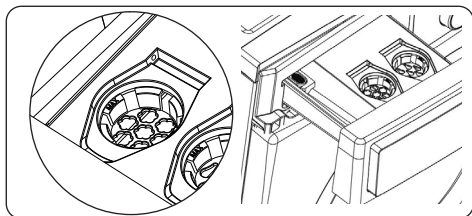


V tomto dávkovači lze používat pouze prostředky jako je změkčovač tkanin (dodržujte množství a typ doporučený výrobcem). Na tomto dávkovači může někdy zůstat změkčovač tkanin používaný na praní. Je to proto, že změkčovač tkanin není tekutina. Doporučujeme používat tekuté změkčovače tkanin s nižší hustotou nebo změkčovač před použitím naředit.

Pokud nechcete použít zásobník na změkčovač:

Měli byste deaktivovat výběr změkčovače.

- Pokud jednou stisknete tlačítko dávkování změkčovače, funkce změkčovače (automatické dávkování) se vypne.

POZNÁMKA: Funkce dávkování změkčovače se aktivuje při zapnutí pračky

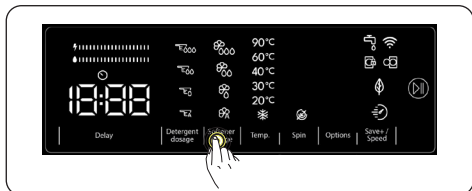


Pokud chcete použít funkci změkčovače,

- Pokud stisknete tlačítko dávkování změkčovače podruhé, rozsvítí se LED třetí hladiny změkčovače (automatické dávkování) , což znamená, že je aktivována funkce změkčovače (automatické dávkování).

Ukazatele hladiny změkčovače:

- vysoká hladina
- střední hladina
- nízká hladina
- Po zapnutí funkce dávkovače (automatické dávkování), umožní každé


stisknutí tlačítka dávkování změkčovače zvolit hladinu , hladinu 3, hladinu 2, hladinu 1 a v tomto pořadí.

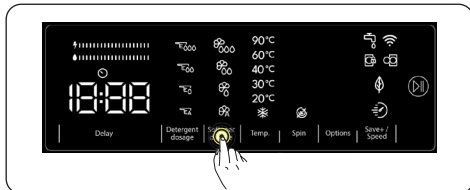

POZNÁMKA: Volba hladiny změkčovače by měla být provedena před spuštěním programu; po jeho spuštění nelze hladinu změkčovače volit.

VAROVÁNÍ: Když je hladina změkčovače nízká, LED změkčovače začne blikat a pračka vás na to upozorní.

Zásuvka (automatické dávkování) na tekutý prací prostředek:

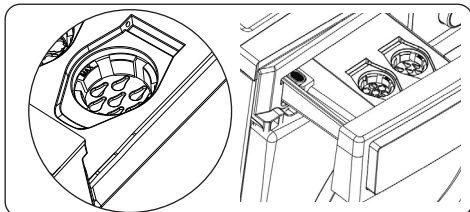

Použití tekutého pracího prostředku (automatické dávkování) je ve výchozím nastavení vaší pračky. Do této zásuvky lze použít pouze tekuté prací prostředek.


Pokud chcete použít zásuvku pro práškový prací prostředek:

Musíte deaktivovat funkci zásuvky na tekutý prací prostředek (automatické dávkování).

- Pokud jednou stisknete tlačítko dávkování pracího prostředku, funkce tekutého pracího prostředku (automatické dávkování) se vypne.

POZNÁMKA: Funkce automatického dávkování se aktivuje při

zapnutí pračky

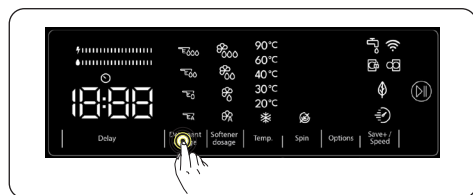


POZNÁMKA: Pokud je funkce tekutého pracího prostředku (automatické dávkování) vypnutá, musíte pro práci cyklus používat práškový prací prostředek. Za tímto účelem byste měli vložit prací prostředek do zásuvky na práškový prací prostředek.

Pokud chcete pro prací cyklus použít tekutý prací prostředek (automatické dávkování),

- Pokud stisknete tlačítko dávkování pracího prostředku podruhé, rozsvítí se LED třetí hladiny pracího prostředku (automatické dávkování) E_{000} , což znamená, že je aktivována funkce pracího prostředku (automatické dávkování).

Ukazatele hladiny tekutého pracího prostředku

- L_3 vysoká hladina
- L_2 střední hladina
- L_1 nízká hladina
- Po zapnutí funkce pracího prostředku (automatické dávkování), umožní každé stisknutí tlačítka dávkování pracího prostředku zvolit hladinu E_{000} , hladinu 3, E_{00} hladinu 2, E_0 hladinu 1 a E_A v tomto pořadí.

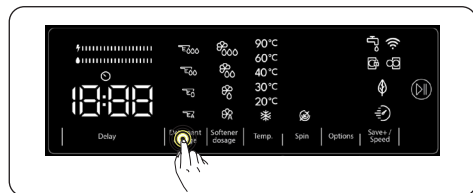

POZNÁMKA: Množství tekutého pracího prostředku (automatické dávkování) by mělo být zvoleno podle míry znečištění prádla.

POZNÁMKA: Volba hladiny pracího prostředku by měla být provedena před spuštěním programu; po jeho spuštění nelze hladinu změkčovače volit.

VAROVÁNÍ: Když je hladina pracího prostředku nízká, bude blikat LED pod tlačítkem dávkování pracího prostředku a pračka vás na to upozorní.

4.3 Varování pro systém automatického dávkování pracího prostředku

Informace o použití pracího prostředku,

1. Nemíchejte prací prostředky různých značek.
2. Nemíchejte prací prostředek a změkčovač.
3. Při změně pracího prostředku nezapomeňte vyčistit zásobníky pracího prostředku.
4. Nepoužívejte žádný prací prostředek, na kterém je nános nebo který začal tuhnout.
5. Nepoužívejte bělidla ani výrobky obsahující rozpouštědla.
6. Pokud používáte koncentrovaný prací prostředek, zředte jej trochou vody, abyste zabránili ucpání zásobníků.

! Když je pračka v provozu:

1. Nenechávejte víka zásobníků otevřená, aby nedošlo k vyschnutí pracího prostředku uvnitř.
2. Po přidání pracího prostředku nebo za chodu pračky se ujistěte, že je zásuvka řádně zavřená. V opačném případě nemusí být výrobek schopen správně používat prací prostředek.

VAROVÁNÍ: Pokud je výrobek v provozu, neměla by být zásuvka otevřená.

! Příhrádka na prací prostředek:

1. Při vyjímání zásuvky se ujistěte, že je prázdná. V opačném případě do něj můžete nalít prací prostředek.
2. Když je zásuvka na prací prostředek plná:
 - Netahejte pračku.
 - S pračkou nehýbejte.
 - Pračku nenaklánějte ani nepodkládejte.

!VAROVÁNÍ: Před těmito úkony se ujistěte, že jste z pračky vyjmuli zásuvku na prací prostředek.


!VAROVÁNÍ: Pokud jste přidali prací prostředek, ale pračka jej přesto nezaznamená, může být uvnitř zásobníku zaschlý prací prostředek, který brání správné funkci dávkovacího mechanismu. Vyčistěte zásobník.

4.4 Volič programů



- Pro výběr požadovaného programu otáčejte voličem programů ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud značka na voliči programů neukáže na vybraný program.
- Zkontrolujte, zda je volič programů přesně na programu, který chcete vybrat.


4.5 Elektronický displej

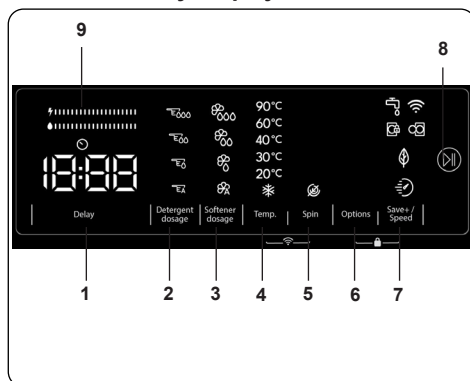

1. Doplnková funkce Opožděný start
2. Volba dávkování pracího prostředku
3. Volba dávkování změkčovače
4. Výběr teploty vody při praní
5. Výběr rychlosti otáček při ždímání
6. Možnosti
7. Save+ / Speed (ekologické praní, doplnková funkce Rychlé praní)
8. Tlačítko Start / Pauza
9. Ukazatel efektivity spotřeby energie / vody

5. POUŽITÍ PRAČKY

5.1 Příprava prádla

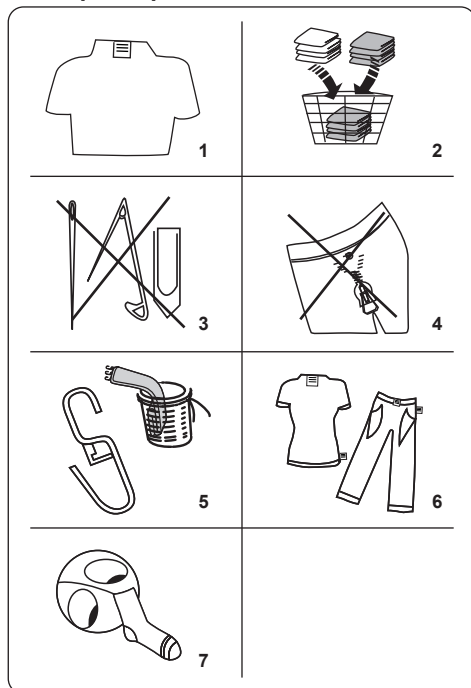

1. Postupujte podle pokynů uvedených na štítcích na oděvu.
- Rozdělte prádlo podle typu (bavlna, syntetika, jemné, vlna atd.), teploty praní (studená, 30°, 40°, 60°, 90°) a míry znečištění (mírně znečištěné, znečištěné, silně znečištěné).
2. Nikdy neperte barevné a bílé prádlo dohromady.
- Tmavé látky mohou obsahovat přebytečné barvivo a měly byste je několikrát vyprat samostatně.
3. Ujistěte se, že na prádle nebo v kapsách nejsou kovové předměty; pokud ano, odstraňte je.

POZOR: Záruka se nevztahuje na poruchy, ke kterým dojde v důsledku poškození cizím materiálem.


4. Zapněte zipy, všechny háčky a očka.
5. Odstraňte kovové nebo plastové háčky záclon nebo je vložte do prací sítěky nebo sáčku.
6. Obráťte naruby textilie, jako jsou

kalhoty, úplety, trička a mikiny.

7. Ponožky, kapesníky a jiné drobné prádlo perte v ochranné síťce.

Může být bělené	Nebělte	Normální praní
Maximální teplota žehlení 150 °C	Maximální teplota žehlení 200 °C	Nežehlete
Může být chemicky čištěno	Nemůže být chemicky čištěno	Sušte položené
Nežehlivé	Sušit zavěšené	Nesušte v sušičce
Je povoleno chemické čištění v plynovém oleji, čistém alkoholu a R113	Perchlorethylen R11, R13, ropa	Perchlorinetylen R11, R113, plynový olej

5.2 Vložení prádla do pračky

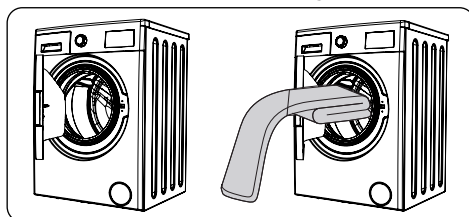


- Otevřete dvířka pračky.
- Rozložte prádlo rovnoměrně do pračky.

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální náplň bubnu, protože by to vedlo ke špatným výsledkům praní a ke zmačkání prádla. Informace o kapacitě pračky naleznete v tabulce pracích programů.

Následující tabulka ukazuje přibližnou hmotnost běžných typů prádla:


TYP PRÁDLA	HMOTNOST (g)
Ručník	200
Povlečení	500
Župan	1 200
Přikrývka	700
Povlak na polštář	200
Spodní prádlo	100
Ubrus	250

- Vložte každý kus prádla zvlášť.
- Zkontrolujte, zda se mezi gumovým těsněním a dvířky nezachytily žádné předměty.
- Jemně zatlačte na dvířka, dokud nezaklapnou.

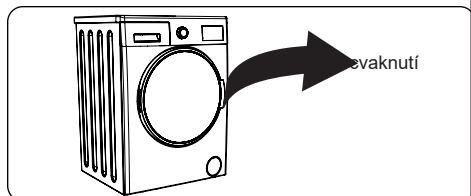

- Ujistěte se, že jsou dvířka zcela zavřena, jinak se program nespustí.

5.3 Obsluha pračky

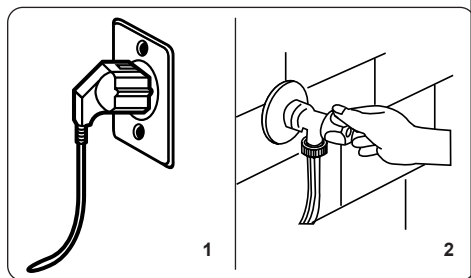

1. Zapojte pračku do elektrické sítě.
2. Zapněte přívod vody.
 - Otevřete dvířka pračky.
 - Rozložte prádlo rovnoměrně do pračky.
 - Jemně zatlačte na dvířka, dokud nezaklapnou.

5.4 Výběr programu

Použijte tabulku programů a vyberte nejvhodnější program pro vaše prádlo.

5.5 Systém detekce poloviční náplně

Vaše pračka má funkci detekce poloviční náplně.


Pokud do pračky vložíte méně než polovinu maximálního množství prádla, automaticky nastaví funkci poloviční náplně bez ohledu na vybraný program. To znamená, že dokončení vybraného programu zabere méně času a spotřebuje se méně vody a energie.

5.6 Nastavení vzdáleného přístupu (přehled aplikací pro Android a iOS)

- Nastavení vzdáleného přístupu umožňuje propojit váš stroj s chytrými zařízeními (tablet, chytrý telefon atd.) a ovládat stroj na dálku. Přístup budete mít přes Wi-Fi nebo mobilní připojení pomocí aplikace, kterou si můžete stáhnout do tabletu nebo chytrého telefonu.

Pro aktivaci Wi-Fi:

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka Nastavení teploty a Nastavení otáček po dobu 3 sekund.

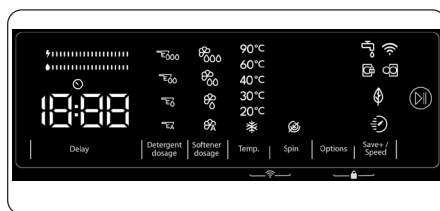

2. Po aktivaci modulu Wi-Fi, "Wi-Fi" se zobrazí na 3 sekundy.
3. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a povolit vzdálený přístup, přejděte do obchodu s aplikacemi pro Android nebo iOS a stáhněte si aplikaci s názvem "Veezy" do tabletu nebo mobilního telefonu. Pak se připojte podle pokynů na obrazovce.



POZNÁMKA: Stačí, když produkt jednou zaregistrujete do sítě

Wi-Fi. Následujte pokyny na obrazovce na "Veezy" pro připojení k síti Wi-Fi)

Před každým použitím stiskněte a podržte současně tlačítka Nastavení teploty a Nastavení otáček po dobu 3 sekund, abyste umožnili dálkový přístup. Pro zakázání vzdáleného přístupu stiskněte a podržte stejná tlačítka po dobu 3 sekund.

V případě změny modemu Wi-Fi, názvu modemu nebo hesla Wi-Fi je nutné výrobek znovu zaregistrovat do sítě Wi-Fi.

Pokud přeskočíte krok pro povolení vzdáleného přístupu a mycí program je spuštěn, můžete jej pouze zobrazit. (Nemůžete změnit program.)

Pokud na výrobku se vzdáleným přístupem neprovádíte žádnou činnost, přepne se po chvíli do úsporného režimu a displej zhasne. Funkce dálkového přístupu umožňuje zvolit typ programu, teplotu a další doplňkové funkce a spustit program i po několika hodinách. K tomu by měly být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy (dveře stroje by neměly být otevřeny, nemělo by dojít k výpadku proudu atd.).

Pokud u spotřebiče povolíte vzdálený přístup a zároveň povolíte dětský zámek, nebudete jej moci vzdáleně ovládat. Chcete-li spotřebič ovládat na dálku, musíte na spotřebiči vypnout dětskou pojistku.

5.7 Důležitá upozornění ohledně nastavení vzdáleného přístupu

- Pro vzdálené nastavení je nutná síť Wi-Fi.
- Ujistěte se, že bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, má pásmo 2,4 GHz.
- Pokud máte problémy s připojením, zkontrolujte poskytovatele internetových služeb. Problém s připojením, se kterým se potýkáte, může být způsoben vzdáleností mezi vaším počítačem a modemem. Vezměte modem blíže a pokuste se o postup nastavení.
- Po dokončení nastavení nemusíte stroj připojovat ke stejné síti jako

mobilní zařízení, abyste mohli stroj ovládat prostřednictvím aplikace. Svůj stroj můžete vzdáleně ovládat také pomocí mobilních dat.


- Když je na počítači s nastavením Wi-Fi spuštěn program, můžete jej sledovat prostřednictvím aplikace.
- Pokud se vyskytne přerušování napájení stroje nebo otevření jeho dveří, funkce dálkového ovládání se odpojí. Pro opětovné připojení stiskněte a podržte současně tlačítka Nastavení teploty a Nastavení otáček po dobu 3 sekund.
- Pokud dojde k výpadku bezdrátového připojení mezi strojem a Wi-Fi a pokud dvířka stroje nebyla nikdy otevřena a stroj nebyl nastaven do polohy OFF, po obnovení připojení se na stroji automaticky nastaví Wi-Fi.
- Pokud se vyskytne přerušování napájení stroje nebo otevření jeho dveří, funkce dálkového ovládání se odpojí. Pro opětovné připojení stiskněte a podržte současně tlačítka Nastavení teploty a Nastavení otáček po dobu 3 sekund, abyste umožnili dálkový přístup.
- Pokud je povolen režim úspory energie a funkce dálkového ovládání, přepne se zařízení do režimu spánku, pokud během 15 minut nic neuděláte, a svítí pouze indikátory připojení Wi-Fi a dálkového ovládání. Když je pračka v režimu spánku a vyberete program na stroji nebo prostřednictvím aplikace Veezy, stroj opustí režim spánku a přepne se do stavu připravenosti.

5.8 Bezdrátová LAN

Rozsahy frekvencí
2 400 GHz – 2 484 GHz (CH1 to CH14)

Výstupní výkon		TYP.	Kriteria	jednotka
Průměrný výstupní výkon RF, režim 802.11b CCK	1M	16,5	1,5	dBm
	11M	16,5	1,5	dBm
Průměrný výstupní výkon RF, režim 802.11b OFDM	6M	15	1,5	dBm
	54M	13	1,5	dBm
Průměrný výstupní výkon RF, režim 802.11n OFDM	MCS0	14,5	1,5	dBm
	MCS7	12	1,5	dBm

5.9 Doplnkové funkce

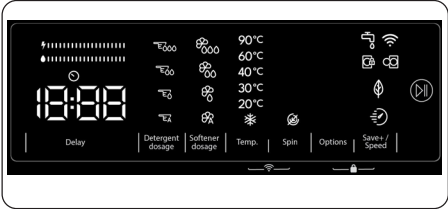


Než program spustíte, můžete si vybrat doplňkové funkce.

- Stiskněte tlačítko doplňkové funkce, kterou chcete vybrat.
- Pokud na elektronickém displeji trvale svítí symbol vybrané doplňkové funkce, vybraná doplňková funkce bude aktivovaná.
- Pokud na elektronickém displeji bliká symbol vybrané doplňkové funkce, vybraná doplňková funkce bude aktivovaná.

Funkce nebude aktivována pokud:

- Vybraná doplňková funkce není pro vybraný prací program k dispozici.
- Pračka přeskočila krok, ve kterém lze tuto doplňkovou funkci použít.
- Doplňková funkce není kompatibilní s doplňkovou funkcí, kterou jste dříve vybrali.

1. Doplňková funkce Opožděný start

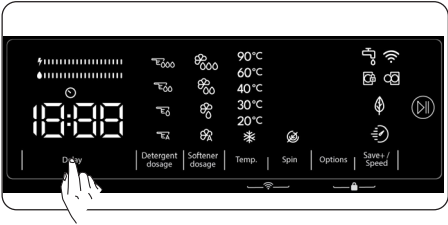

Tuto doplňkovou funkci můžete použít pro odložení startu pracího cyklu o 1 až 23 hodin.

Použití funkce odloženého startu:

- Stiskněte jednou tlačítko odloženého startu.
- Zobrazí se hlášení “1h”. Na elektronickém displeji se rozsvítí .
- Stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud nedosáhnete času, po jehož

uplynutí má pračka spustit prací cyklus.

- Pokud jste přeskočili požadovaný čas odloženého startu, opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení odloženého startu, dokud se na displeji znovu nezobrazí požadovaný čas.
- Chcete-li použít funkci odloženého startu, musíte stisknutím tlačítka Start/ Pauza spustit pračku.




Poznámka: Po vybrání funkce odloženého startu můžete vybrat jiné funkce, aniž byste se dotkli tlačítka „Start / Pauza“, a pak můžete stisknutím tlačítka „Start / Pauza“ aktivovat časové zpoždění.

Zrušení funkce odloženého startu:


- Pokud jste nestiskli tlačítko Start / Pauza, opakovaně stiskněte tlačítko opožděného startu, dokud se na elektronickém displeji nezobrazí doba trvání vybraného programu. Jakmile uvidíte na elektronickém displeji dobu trvání programu, znamená to, že funkce odložený start byla zrušena.
- Pokud jste stiskli tlačítko „Start / Pauza“ pro spuštění pračky, stačí jednou stisknout tlačítko odloženého startu. Na displeji zhasne. Stiskněte tlačítko „Start / Pauza“ pro spuštění pracího cyklu.

2. Volba dávkování pracího prostředku*

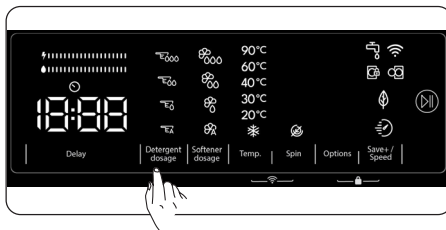

Tato doplňková funkce umožňuje zapnout nebo vypnout automatické dávkování a nastavit množství tekutého pracího prostředku podle míry znečištění prádla vloženého do pračky.


3. Volba dávkování změkčovače*

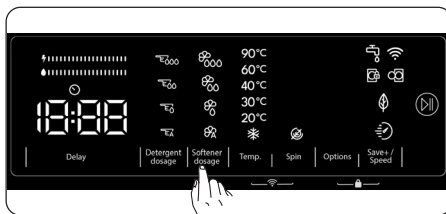

Tato doplňková funkce vám umožňuje vypnout nebo zapnout automatické dávkování a upravit hladiny změkčovače.

Použití této doplňkové funkce naleznete v popisu v sekci Oddíl

4. Výběr teploty vody při praní

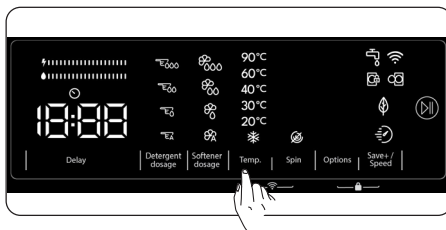


Pomocí tlačítka pro nastavení teploty vody můžete nastavit teplotu vody pro praní vašeho prádla.

- Když zvolíte nový program, zobrazí se maximální teplota vybraného programu na displeji teploty vody.
- Teplotu vody můžete postupně snižovat, a to mezi maximální teplotou

vody vybraného programu a práním za studena (*), stisknutím tlačítka pro nastavení teploty.

- Pokud jste přeskočili teplotu vody, kterou chcete nastavit, pokračujte stiskem tlačítka teploty vody dokud nedosáhnete požadované teploty.

5. Výběr rychlosti otáček při ždímání

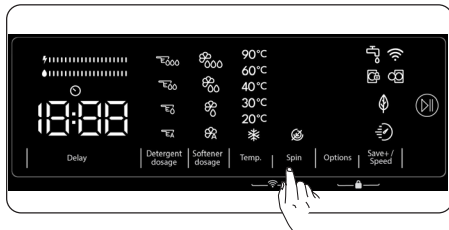


Pomocí tlačítka pro nastavení rychlosti můžete nastavit rychlost otáček při ždímání vašeho prádla. Když zvolíte nový program, zobrazí se maximální rychlost ždímání programu na displeji rychlost ždímání.

Rychlost ždímání můžete postupně snižovat, a to mezi maximální rychlostí ždímání vybraného programu a zrušením ždímání (☹).

Pokud jste přeskočili rychlost ždímání, kterou chcete nastavit, pokračujte stiskem tlačítka pro rychlost ždímání dokud nedosáhnete požadované rychlosti.

6. Možnosti

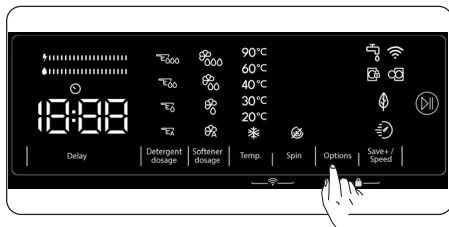

Aby vaše prádlo bylo co nejlépe vypráno můžete použít doplňkové funkce. Pokud chcete použít doplňkové funkce, stiskněte tlačítko voleb na panelu displeje a aktivujete:


6.1 ☹ Doplňková funkce předpírky

6.2 ☹ Doplňková funkce extra máchání

6.3 ☹ Parní asistent pomocná funkce

6.4 ☹ Doplňková anti-alergická funkce.

6.1 Doplňková funkce předpírky

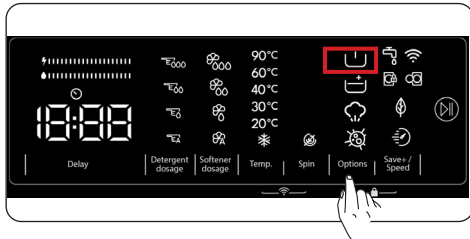


Tuto doplňkovou funkci můžete použít k provedení předpírky před hlavním pracím cyklem pro vysoce znečištěné prádlo. Pokud používáte tuto funkci, musíte do oddílu předpírky zásuvky na prací prostředky přidat prací prostředek. Chcete-li aktivovat doplňkovou funkci předpírky, stiskněte tlačítko voleb, dokud se nerozsvítí symbol předpírky ☹. Pokud na elektronickém displeji trvale svítí kontrolka předpírky ☹, znamená to, že je tato doplňková funkce vybrána.



Poznámka: Pokud chcete zvolit doplňkovou funkci předpírky, ale na displeji se nezobrazí ☹, znamená to, že tato funkce není ve vybraném programu k dispozici.

6.2 Doplňková funkce extra máchání

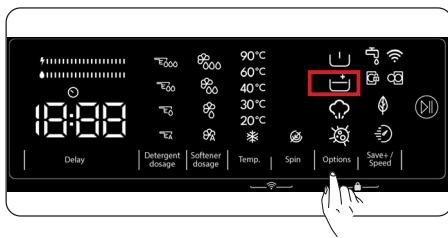


Tuto doplňkovou funkci můžete použít pro další máchání prádla. Chcete-li aktivovat funkci extra máchání, opakovaně stiskněte tlačítko voleb, dokud se neobjeví symbol extra máchání ☹. Pokud na elektronickém displeji trvale svítí kontrolka extra máchání ☹, znamená to, že je tato doplňková funkce vybrána.



Poznámka: Pokud chcete zvolit doplňkovou funkci extra máchání, ale na

displeji se nezobrazí , znamená to, že tato funkce není ve vybraném programu k dispozici.

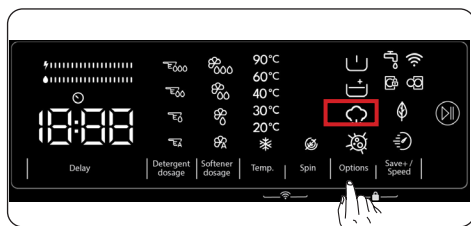


6.3 Parní asistent pomocná funkce

Díky aplikaci páry můžete po praní prádlo méně pokrýt. Pára proniká a uvolňuje oblečení, eliminuje vrásky a zanechává naše oblečení měkké a jemné.

Pokud chcete zvolit pomocnou funkci parního systému,  pokud se na displeji nezobrazí, znamená to, že tato funkce není k dispozici ve zvoleném programu praní.


6.4 Doplnková anti-alerická funkce.

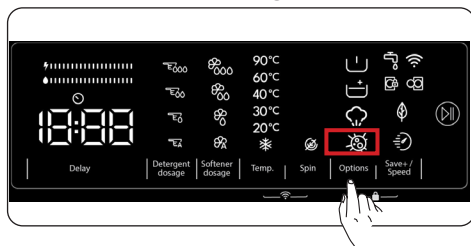

Tuto doplňkovou funkci můžete použít k přidání dalšího cyklu máchání. Pračka provede všechny kroky máchání horkou vodou. (Doporučuje se pro oděvy na citlivou kůži, dětské oblečení a spodní prádlo). Chcete-li aktivovat doplňkovou anti-alerickou funkci, stisknete tlačítko voleb, dokud se nerozsvítí symbol anti-alerické funkce . Pokud na elektronickém displeji trvale svítí kontrolka anti-alerické funkce , znamená to, že je tato doplňková funkce vybrána.

 **Poznámka:** Pokud chcete zvolit doplňkovou anti-alerickou funkci, ale na displeji se nezobrazí , znamená to, že tato funkce není ve vybraném programu k dispozici.

7. Doplňková funkce Save+ / Speed Wash (ekologické praní, rychlé praní)

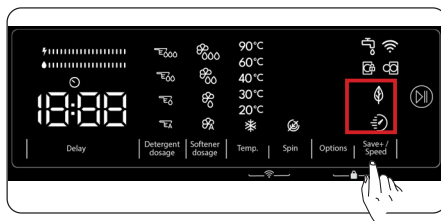

Doplňková funkce praní Eco:

Pokud zvolíte tuto doplňkovou funkci, doba trvání pracího programu se mírně prodlouží. Pro prací cyklus však spotřebuje méně energie a vody. Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte na panelu displeje tlačítko Save+ / Speed .

Rozsvítí se symbol .

Doplňková funkce Quick Wash:

Pokud zvolíte tuto doplňkovou funkci, doba trvání pracího programu bude kratší. (Doporučuje se naplnit pračku polovinou nebo méně než polovinou kapacity vybraného pracího programu.) Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte na panelu displeje tlačítko Save+ / Speed

Rozsvítí se symbol .


 **POZNÁMKA:** Pokud naplníte pračku do poloviny nebo méně než do poloviny kapacity pro vybraný prací program, pračka to zjistí pomocí detekce poloviční náplně, a prádlo vypere s menší spotřebou energie a vody za kratší dobu. Když pračka zjistí poloviční náplň, na displeji se automaticky rozsvítí symbol .

(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na zakoupeném spotřebiči.

• Ukazatel efektivity spotřeby energie / vody:

„“ je ukazatel efektivity, který zahrnuje 2 faktory. Ukazatel efektivity spotřeby energie / vody zobrazuje množství spotřebované energie a vody. Čím je ukazatel delší, tím bude větší spotřeba energie nebo vody. Ukazatel efektivity spotřeby energie / vody se může prodloužit nebo zkrátit v závislosti na době trvání zvoleného programu, nastavení teploty, rychlosti ždímání a dalších doplňkových funkcí.

Tlačítko Start / Pauza

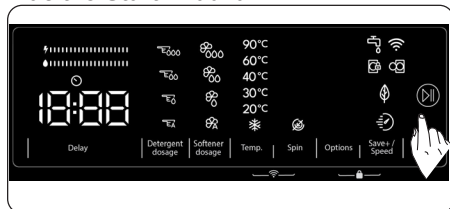


Stisknutím tlačítka Start/Pauza můžete vybraný program spustit nebo pozastavit spuštěný program. Pokud pračku přepnete do pohotovostního režimu, na displeji se rozblíká kontrolka Start / Pauza.

5.10 Dětská pojistka

Funkce Dětská pojistka umožňuje uzamknout tlačítka, takže zvolený prací cyklus nelze nedopatřením změnit.

Chcete-li aktivovat dětskou pojistku, stiskněte a podržte současně tlačítka 6 a 7 po dobu nejméně 3 sekund. Po aktivaci dětské pojistky na elektronickém displeji 2 sekundy bliká „CL“.

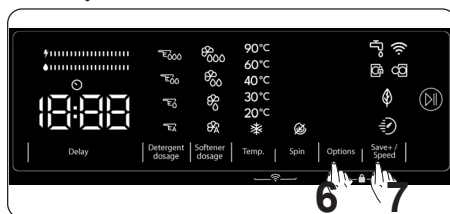

Pokud stisknete libovolné tlačítko nebo změníte voličem programů zvolený program při aktivní dětské pojistce, na elektronickém displeji bude 2 sekundy blikat symbol „CL“.

Pokud pračka již pere, dětská pojistka je

aktivní a vy se pokusíte změnit program otočením voliče programů na polohu „Vypnuto“ a následně na požadovaný program, pračka bude i nadále beze změny pokračovat v praní.

Chcete-li deaktivovat dětskou pojistku, stiskněte a podržte současně tlačítka 6 a 7 po dobu nejméně 3 sekund, dokud z displeje nezmizí symbol „CL“.




Poznámka: Dveře zůstávají odemčené v případě, že je aktivní dětská pojistka a napájení bylo přerušeno

5.11 Chcete-li pozastavit/zrušit běžící program nebo přidat prádlo:

- Tlačítko se symbolem  umožňuje pozastavit nebo restartovat vybraný program. Tuto funkci můžete použít, chcete-li do pračky přidat prádlo.
- Stiskněte tlačítko se symbolem  . Pokud se na displeji zobrazí  , můžete otevřít plnicí dvířka a přidat prádlo.
- Pokud se na displeji zobrazí  , krok, ve kterém můžete přidat prádlo jste již propásli.
- Pokud chcete zrušit běžící program, přepněte tlačítko program do polohy „ZRUŠIT“. Pračka zastaví prací cyklus a program se zruší. Chcete-li vypustit vodu z pračky, přepněte tlačítko program do polohy libovolného programu. Pračka vypustí vodu a program se zruší. Můžete vybrat nový program a zapnout pračku.

5.12 Konec programu

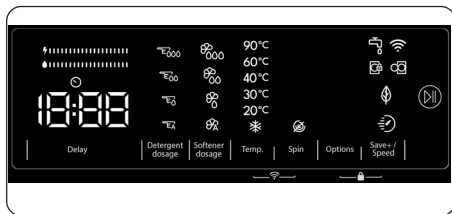

Po dokončení vybraného programu se pračka automaticky zastaví.

- Na displeji se objeví „Konec“.
- Můžete otevřít dvířka  a vytáhnout prádlo. Po vyjmutí prádla nechte dvířka otevřená, aby mohl prostor uvnitř pračky uschnout.
- Tlačítko program přepněte do polohy ZRUŠIT.
- Pračku odpojte od napájení.
- Zavřete přívod vody.

6. TABULKA PROGRAMŮ

Program	Teplota praní (°C)	Maximální kapacita suchého prádla (kg)	(****) Zásuvka na prací prášek	(*****) Trvání programu (min.)	Typ prádla / Popisy
BAVLNA	*60-90	10	2	145	Velmi špinavé, bavlněné a lněné prádlo. (Spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky (max. 5,0 kg) atd.)
EKO 40-60	*40 - 60	10	2	239	Špinavá bavlna a lněný textil. (Spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky (max. 5,0 kg) atd.)
Předpírka - Bavlna	*60 - 40 - 30 - " - -C"	10	1 a 2	164	Špinavá bavlna a lněný textil. (Spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky (max. 5,0 kg) atd.)
BAVLNA 20°C	*20 - " - -C"	5	2	59	Méně špinavý bavlněný a lněný textil. (Spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky (max. 2,5 kg), ložní prádlo atd.)
Barevné Prádlo	*40 - 30 - " - -C"	10	2	130	Méně špinavý bavlněný a lněný textil. (Spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky (max. 5,0 kg), ložní prádlo atd.)
VLNA	*30 - " - -C"	2,5	2	43	Vlněné prádlo s produktovými štítky.
MÁCHÁNÍ	" - -C"	10	-	30	Další máchání jakéhokoli typu prádla po praní.
Antialergický	*60 - 40 - 30 - " - -C"	5	2	212	Dětské prádlo
Odstředování/ Vypouštění	" - -C"	10	-	17	Tento program můžete použít pro jakýkoli druh prádla, chcete-li po pracím cyklu další krok odstředování. / Program vypouštění můžete použít k vypuštění vody nahromaděné uvnitř pračky (přidání nebo odebrání prádla). Chcete-li povolit program odtoku, otočte programový knoflík do programu odstředování / odtoku. Poté, co pomocí pomocného funkčního tlačítka vyberete „odstředování zrušeno“, program se spustí.
RUČNÍ PRANÍ	*30 - " - -C"	2,5	2	90	Prádlo, u kterého je doporučeno praní v ruce, nebo jemné prádlo.
Syntetika/ Venkovní Oblečení	*40 - 30 - " - -C"	3,5	2	135	Velmi špinavý nebo syntetický textil. (Nylonové punčochy, trička, halenky, syntetické směsi atd.)
Lůžkoviny	*40 - 30 - " - -C"	-	2	100	Pro praní přikrývky s vláknitou výplní a štítkem „lze prát v pračce“ (max. 2,5 kg).
Džíny / Tmavé oděvy	*30 - " - -C"	3,5	2	96	Černé a tmavé prádlo vyrobené z bavlny, směsných vláken nebo džínoviny. Perte naruby. Džíny často obsahují nadbytek barviva a mohou během prvních několika praní pouštět barvu. Světlé a tmavé prádlo perte zvlášť.
(**) Rychlý 60' 60°C	*60 - 40 - 30 - " - -C"	4	2	60	Špinavé, bavlněné, barevné a lněné textilie prané při 60 °C za 60 minut.
(***) Rychlý 15 min.	*30 - " - -C"	2	2	15	Lehce znečištěný bavlněný, barevný a lněný textil můžete prát krátce, po dobu 15 minut.



POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT V ZÁVISLOSTI MNOŽSTVÍ PRÁDLA, TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTĚ A VYBRANÝCH PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍCH.

(*) Teplota vody programu je ve výchozím továrním nastavení.

(**) Má-li vaše pračka funkci rychlého praní, můžete povolit možnost rychlého praní na panelu displeje a naplnit pračku 2 kg nebo menším množstvím prádla a mít vypráno za 30 minut.

(***) Vzhledem ke krátké době praní tohoto programu doporučujeme použít méně pracího prostředku. Pokud pračka detekuje nerovnoměrné zatížení, program může trvat déle než 1 minut. Dvířka pračky můžete otevřít 2 minuty po dokončení pracího cyklu. (Toto dvouminutové období není zahrnuto v době trvání programu).

(****) Pokud je funkce tekutého pracího prostředku (automatické dávkování) vypnutá, je nutné naplnit zásobník pracím prostředkem.

(*****) Doba trvání programu se liší podle množství prádla a stanoveného algoritmu.

Podle nařízení 1015/2010 a 1061/2010 je program 1 „standardním programem pro bavlnu při 60 °C“ a program 2 „standardním programem pro bavlnu při 40 °C“.

Program Eco 40–60 dokáže společně ve stejném cyklu vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo s doporučenou teplotou praní 40 °C nebo 60 °C a tento program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

- Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou zpravidla programy, které perou delší dobu při nižších teplotách.
- Naplnění pračky pro domácnost na kapacitu uvedenou výrobcem pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody.
- Doba trvání programu, spotřeba energie a hodnoty spotřeby vody se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu náplně, vybraných doplňkových funkcích, typu vody a okolní teplotě.
- Pro prací programy, které perou při nízké teplotě, se doporučuje používat tekuté prací prostředky.
- Množství pracího prostředku závisí na množství prádla a míře jeho znečištění. Řiďte se doporučeními výrobce pracího prostředku ohledně používaného množství.
- Rychlost odstřeďování má vliv na hluk a zbytkový obsah vlhkosti. Čím vyšší rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší hluk a tím nižší zbytkový obsah vlhkosti.
- Přístup do databáze produktů, kde jsou uloženy informace o modelu, můžete získat načtením QR kódu na energetickém štítku.

Název programu	Jmenovitá kapacita kg	Spotřeba energie kWh/cyklus			Doba trvání programu Hodin: Minut			Spotřeba vody Litřů / cyklus			Max. Teplota °C			Zbytkový obsah vlhkosti % 1400 ot. za min.		
		Jmenovitá kapacita	1/2 náplň	1/4 náplň	Jmenovitá kapacita	1/2 náplň	1/4 náplň	Jmenovitá kapacita	1/2 náplň	1/4 náplň	Jmenovitá kapacita	1/2 náplň	1/4 náplň	Jmenovitá kapacita	1/2 náplň	1/4 náplň
Cotton 90 (bavlna na 90 °C)	10	2,42			03:13			72			81			53%		
Cotton 60 (bavlna na 60 °C)	10	0,9			02:25			50			57			53%		
Eco 40-60	10	1,03	0,37	0,25	03:59	03:00	03:00	59	45	43	41	26	23	53%	53%	53%
Syntetika/ Venkovní Obíčení	3,5	0,66			02:15			64			47			62%		
Fast 60 (Rychlý 60 °C)	4	1,12			01:00			36			58			53%		
Cotton 20 (bavlna na 20 °C)	5	0,14			00:59			34			20			53%		


6.1 Důležité informace

- Používejte pouze prací prostředky, změkčovadla a doplňky vhodné pro automatické pračky. Vytvořila se nadměrná pěna a byl aktivován systém automatické absorpce pěny následkem použití příliš velkého množství pracího prostředku.
- Doporučujeme pravidelné čištění pračky každé 2 měsíce. Pro pravidelné čištění použijte program Drum Clean (čištění bubnu). Pokud vaše pračka nemá program Drum Clean, použijte program Cotton 90. Podle potřeby použijte jen vhodné přípravky na odstranění vodního kamene vyvinuté speciálně pro pračky.
- Nikdy neotevírejte dvířka, když je pračka v provozu. Dvířka pračky můžete otevřít 2 minuty po dokončení pracího cyklu. *
- Nikdy neotevírejte dvířka, když je pračka v provozu. Dvířka se otevřou okamžitě po ukončení pracího cyklu. *
- Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu, aby se předešlo možným rizikům. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při procesech prováděných neoprávněnými osobami.

(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

7.1 Varování

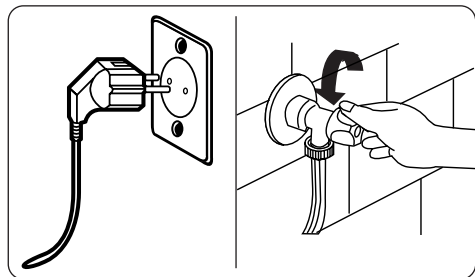


Před přistoupením k údržbě a čištění vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Před zahájením údržby a čištění pračky zavřete přívod vody.

⚠ POZOR: K čištění pračky nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky, prostředky na čištění skla ani univerzální čisticí prostředky. Chemikálie v nich obsažené mohou poškodit plastové povrchy spotřebiče a další komponenty.

7.2 Filtry na přívodu vody


Filtry na přívodu vody zabráňují vniknutí nečistot a cizích materiálů do pračky. Doporučujeme vyčistit tyto filtry, jakmile do pračky nenatéká dostatek vody, ačkoliv je přívod vody zapnut a kohoutek otevřen. Doporučujeme čistit filtry přívodu vody každé 2 měsíce.

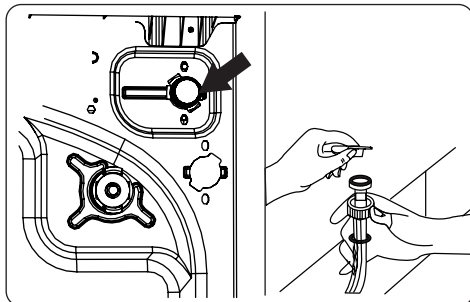

- Odšroubujte přívodní hadici (hadice) z pračky.
- Chcete-li vyjmout filtr přívodu vody z napouštěcího ventilu, použijte dlouhé kleštičky a opatrně odstraňte plastovou tyčinku na filtru.
- Druhý filtr přívodu vody je umístěn na konci přívodní hadice, který jde do kohoutku. Chcete-li vyjmout druhý filtr přívodu vody, použijte dlouhé kleštičky a opatrně odstraňte plastovou tyčinku na filtru.
- Filtr důkladně vyčistěte měkkým kartáčem, omyjte mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Filtr jemným zatlačením vložte zpět na místo.

⚠ POZOR: Filtry na přívodním ventilu vody mohou být zaneseny v důsledku nízké kvality vody nebo nedostatečné údržby a mohou se poškodit. To může způsobit únik vody. Na takovéto poruchy se nevztahuje záruka.

7.3 Filtr čerpadla

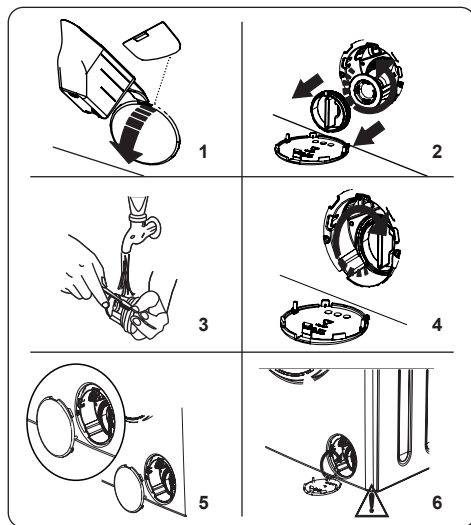

Filtrační systém čerpadla ve vaší pračce prodlužuje životnost čerpadla tím, že zabraňuje vniknutí nečistot do pračky. Doporučujeme čistit filtr čerpadla každé 2 měsíce.

Filtr čerpadla je umístěn za krytem v pravém předním dolním rohu.

Čistění filtru čerpadla:

1. K otevření krytu čerpadla můžete použít odměrku na prací prášek (*) dodávanou se spotřebičem nebo měrku hladiny tekutého pracího prostředku.
2. Zasuňte konec odměrky na prací prášek nebo měrky hladiny tekutého pracího prostředku do otvoru krytu a jemně zatlačte dozadu. Kryt se otevře.
- Před samotným otevřením umístěte pod kryt filtru nádobu, která zachytí veškerou vodu, která v pračce zbyla.
- Uvolněte filtr otáčením proti směru hodinových ručiček a zatáhnutím jej vyjměte. Počkejte, až voda vyteče.

POZNÁMKA: V závislosti na množství vody uvnitř pračky bude pravděpodobně nutné několikrát vyprázdnit sběrnou nádobu na vodu.

3. Měkkým kartáčem odstraňte z filtru všechny cizí materiály.
4. Po vyčištění znovu vložte filtr na místo a upevněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček.

5. Při zavírání krytu filtru se ujistěte, že držáky uvnitř krytu zapadají do otvorů na straně předního panelu.


6. Zavřete kryt filtru.

VAROVÁNÍ: Voda v čerpadle může být horká, před čištěním nebo údržbou počkejte, až vychladne.

(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

7.4 Příhrádka na prací prostředek


Vaše prací prostředky se mohou usazovat na zásuvce na prací prostředek a otvoru pro prací prostředek. Pravidelně zásuvku na prací prostředek vyjměte, abyste očistili vzniklé usazeniny. Doporučuje se ji čistit jednou za 2 měsíce.

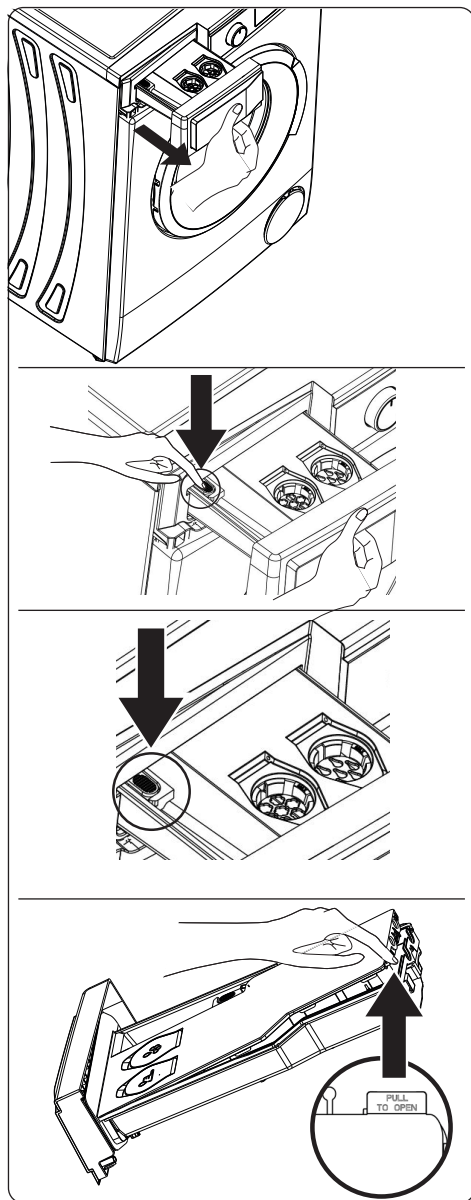

Vyjmutí zásuvky na prací prostředek z místa:


- Zásuvku na prací prostředek co nejvíce zatáhněte.
- Pokračujte ve vytahování zásuvky na prací prostředek co největším tlakem na oblast znázorněnou na obrázcích v zásuvce a zásuvku na prací prostředek vysuňte.
- Odstraňte víko, které se nachází na nádobce na tekutý prací prostředek a nádobce na změkčovač, zvednutím části znázorněné na obrázku.
- Omyjte ji velkým množstvím vody a pomocí kartáče.
- Posbírejte usazeniny v zásuvce na prací prostředek, aniž by spadly do pračky.
- Zásuvku na prací prostředek vložte zpět po jejím vysušení utěrkou nebo suchým hadříkem.

! Nemyjte zásuvku na prací prostředek v myčce na nádobí.

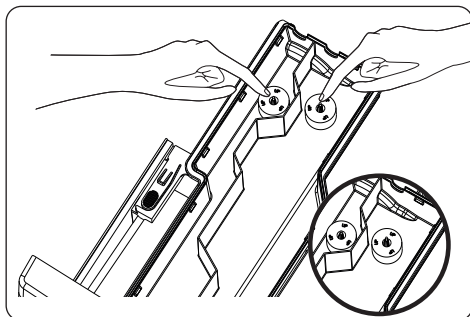

! **POZOR:** Díl označený "UP" by měl být v komoře umístěn směrem nahoru.

8. Tělo / buben

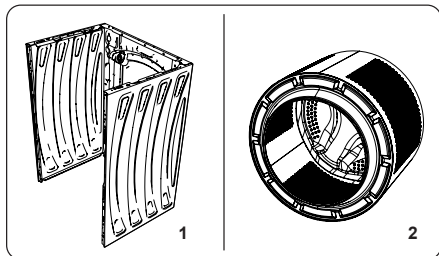

1. Tělo

K čištění vnějšího pouzdra použijte jemný neabrazivní čisticí prostředek nebo mýdlo a vodu. Otřete dosucha měkkým hadříkem.

2. Buben

Nenechávejte v pračce kovové předměty, jako jsou jehly, kancelářské sponky, mince atd. Tyto předměty vedou k tvorbě rzi na bubnu. K čištění rzi použijte čisticí prostředek bez obsahu chloru a postupujte podle pokynů výrobce čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte drátěnku nebo podobné tvrdé předměty k čištění skvrn od rzi.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Opravu pračky by měla provádět autorizovaná servisní společnost. Pokud pračka vyžaduje opravu nebo pokud nemůžete vyřešit problém pomocí níže uvedených pokynů, měli byste:

- Odpojit pračku od napájení.
- Zavřít přívod vody.

CHYBA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Pračka se nezapne.	Pračka není připojena k elektrické síti.	Připojte pračku k elektrické síti.
	Pojistky jsou vadné.	Vyměňte pojistky.
	Žádné síťové napájení.	Zkontrolujte napájení ze sítě.
	Tlačítko Start/Pauza nebylo stisknuto.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza
	Pozice programového voliče „stop“.	Volič programu přepněte do požadované polohy.
	Dvířka pračky nejsou úplně zavřena.	Dveře pračky zavřete.
Pračka nenapouští vodu.	Vodovodní kohoutek je zavřen.	Otevřete kohoutek.
	Hadice pro přívod vody může být zamotána.	Zkontrolujte přívodní hadici a rozmotejte ji.
	Hadice pro přívod vody je ucpána.	Vyčistěte filtry přívodní hadice. (*)
	Přívodní filtr je ucpán.	Vyčistěte filtry přívodu vody. (*)
	Dvířka pračky nejsou úplně zavřena.	Dveře pračky zavřete.
Pračka nevypouští vodu.	Vypouštěcí hadice je zanesena nebo zamotána.	Zkontrolujte vypouštěcí hadici a poté ji vyčistěte nebo rozviňte.
	Filtr čerpadla je ucpán.	Vyčistěte filtr čerpadla. (*)
	V bubnu je prádlo příliš natlačeno k sobě.	Rozložte prádlo rovnoměrně do pračky.
Pračka vibruje.	Nožičky nebyly nastaveny.	Seřídte nožičky. (**)
	Přepavní šrouby nebyly odstraněny.	Odstraňte přepavní šrouby z pračky. (**)
	Malé zatížení v bubnu.	To nezabrání provozu pračky.
	Pračka je přetížená prádlem nebo je prádlo nerovnoměrně rozprostřeno.	Nepřetěžujte buben. V bubnu rovnoměrně rozprostřete prádlo.
	Pračka je umístěna na tvrdém povrchu.	Neumísťujte pračku na tvrdý povrch.
V zásuvce na prací prostředek se vytváří nadměrné množství pěny.	Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza Chcete-li pění zastavit, rozděte jednu polévkovou lžici změkčovače v 1/2 litru vody a nalijte ji do zásuvky na prací prostředek. Po 5 – 10 minutách stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Byl použit nevhodný prací prostředek.	V prače používejte pouze prací prostředky vyrobené pro automatické pračky.
Neuspokojivý výsledek praní.	Vaše prádlo je pro vybraný program příliš špinavé.	Pomocí informací v tabulce programů vyberte nejvhodnější program.
	Bylo použito příliš malé množství pracího prostředku.	Používejte správné množství pracího prostředku podle pokynů na obalu.
	V prače je příliš mnoho prádla.	Zkontrolujte, zda nebyla překročena maximální kapacita pro vybraný program.

CHYBA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Neuspokojivý výsledek praní.	Tvrdá voda.	Podle pokynů výrobce zvýšte množství pracího prostředku.
	V bubnu je prádlo příliš natlačeno k sobě.	Zkontrolujte, zda je prádlo v bubnu rovnoměrně rozprostřeno.
Jakmile se pračka naplní vodou, voda se vypouští.	Konec vypouštěcí hadice je pro pračku příliš nízká.	Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice ve vhodné výšce. (**).
Během praní se v bubnu neobjevila voda.	Žádná chyba. Voda je v části bubnu, která není viditelná.	
Na prádle ulpívají zbytky pracího prostředku.	Nerozpouštějící se částice některých pracích prostředků se mohou na vašem prádle objevit jako bílé skvrny.	Po uschnutí proveďte další máchání nebo vyčistěte prádlo kartáčem.
Na prádle se objevují šedé skvrny.	Na vašem prádle je neošetřený olej, krém nebo masť.	Pro příští praní používejte správné množství pracího prostředku podle pokynů na obalu.
Cyklus ždímání neprobíhá nebo probíhá později, než se očekávalo.	Žádná chyba. Byl aktivován systém nevyváženého zatížení.	Systém kontroly nevyváženého zatížení se bude snažit prádlo rovnoměrně rozložit v bubnu. Ždímání začne, jakmile se prádlo rozloží. Při příštím praní rozprostřete prádlo v bubnu rovnoměrně.

(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky.

(**) Viz kapitola týkající se instalace pračky.

10. AUTOMATICKÁ ÚPOZORNĚNÍ NA ZÁVADU A CO JE TŘEBA UDĚLAT

Pračka je vybavena vestavěným systémem detekce poruch. Poruchy jsou indikovány kombinací blikajících provozních kontrolky. Nejběžnější chybové kódy jsou uvedeny níže.

CHYBOVÝ KÓD	PŘÍČINA	NÁPRAVA
E01 	Dvířka pračky nejsou správně zavřena.	Zavřete správně dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pokud vaše pračka i nadále ukazuje závadu, pračku vypněte, odpojte a okamžitě kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
E02 	Nedostatečný tlak vody nebo nízká hladina vody uvnitř pračky.	Zkontrolujte, zda je kohoutek zcela otevřen. Přívod vody může být odpojen. Pokud problém přetrvává, pračka se po chvíli automaticky zastaví. Pračku odpojte, zavřete kohoutek přívodu vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
E03 	Vadné čerpadlo, ucpaný filtr čerpadla nebo vadné elektrické zapojení čerpadla.	Vyčistěte filtr čerpadla. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. (*)
E04	V pračce je nadměrné množství vody.	Pračka vodu sama vypustí. Jakmile se voda vypustí, pračku vypněte a odpojte ji ze sítě. Zavřete kohoutek přívodu vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky.



vestfrosthhome.eu
Vestel Holland B.V.##Stationsp

Vestel Holland B.V.##Stationsplein 45
A2.191 ##3013 AK Rotterdam ##The
Netherlands



5*

