


BAMBA

RITUALCARE 2000 LETNÉ
VLNY

Vlnkovačka

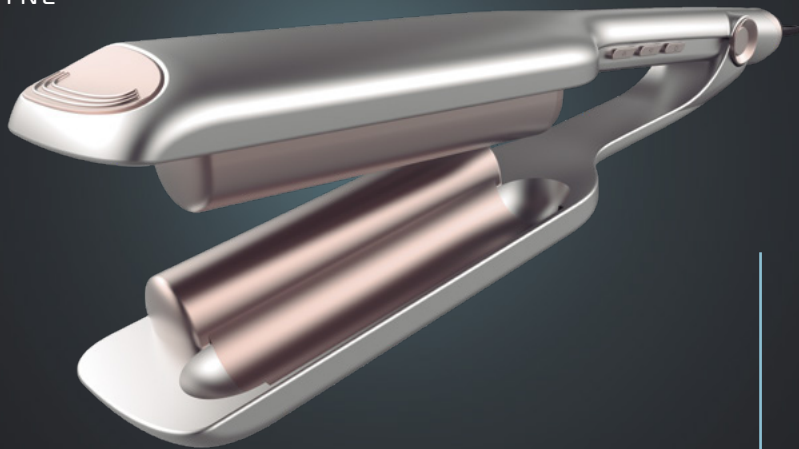

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie	104
2. Pred použitím	104
3. Prevádzka	104
4. Čistenie a údržba	106
5. Technické špecifikácie 6.	106
Recyklácia	107
elektrospotrebičov	107
6. Záruka a technický servis	107

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá údajom na štítku výrobku a že zásuvka je uzemnená.
- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či na ňom nie sú viditeľné poškodenia. Ak

ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

Nevkladajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja do vody ani do inej tekutiny. Elektrické spoje nevystavujte vode. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím prístroja sa uistite, že máte ruky úplne suché.

Ak je poškodená akákoľvek časť prístroja alebo kábel, prístroj nepoužívajte. V takom prípade kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.

- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí udusenie.



- Pravidelne kontrolujte, či spotrebič nie je poškodený alebo neprejavuje známky opotrebovania. Ak je poškodenie viditeľné alebo bol spotrebič používaný nesprávne, kontaktujte oficiálny asistenčný technický servis Cecotec. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať svojpomocne.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie spotrebič okamžite vypnite a odpojte zo siete.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte na zvieratách.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných

nádob s vodou.

- Udržujte prístroj mimo zdrojov tepla.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.

Počas používania sa prístroj môže zohriať na vysokú teplotu. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou.

- Nepoužívajte vonku ani v blízkosti sprejov a aerosólov.

Počas používania prístroj nezakrývajte a kábel nevystavujte zahriatym častiam prístroja.

- Výrobok nepoužívajte, ak ste si na vlasy naniesli penu, sprej alebo gél.



Nepokladajte prístroj priamo na povrchy citlivé na teplo, ak je pripojený do elektrickej siete alebo sa používa.

- Ak prístroj omylom spadne do vody, okamžite ho odpojte. Vody sa nedotýkajte!

Tento výrobok nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí. Na deti dohliadajte, aby ste sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča a

rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

1. ČÁSTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Chladná špička
2. Horná platňa
3. Spodná platňa
4. Nahrievací valec
5. Tlačidlo na zvýšenie teploty
6. Tlačidlo na zníženie teploty
7. Tlačidlo Zap./Vyp.
8. Svetelné indikátory teploty
9. Tlačidlo zámku platní
10. Očko na zavesenie
11. Napájací kábel

2. PRED POUŽITÍM

- Vyberte prístroj z krabice.
- Odstráňte všetky obaly. Originálnu krabicu si ponechajte.
- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti. Ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, ihneď kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

3. POUŽÍVANIE

Upozornenie

Kulmofén na vlny používajte iba na vlasy, ktoré sú aspoň na 80 % suché.

1. Prístroj zapojte do elektrickej siete.
2. Položte ho na hladký, stabilný a suchý povrch.
3. Stlačením tlačidla On/Off kulmu zapnite. 4. V predvolenom nastavení kulma signalizuje teplotu 160 °C.
4. Opakovaným stláčaním tlačidla na zvýšenie teploty ju zvyšujte po 20 °C až na maximum 200 °C. Ak chcete teplotu znížiť, opakovane stláčajte tlačidlo na zníženie teploty, kým nedosiahnete minimum 160 °C.
5. Počas nahrievania bude kontrolka blikať. Keď sa dosiahne zvolená teplota, indikátor bude svietiť nepretržite.

Na surferské vlny

Vyberte prameň vlasov široký približne 5 cm a hrubý asi 1 cm. Jednou rukou prameň napnite a vložte ho medzi doštičky čo najbližšie ku korienkom

kulmy a druhou rukou ju priložte a na pár sekúnd podržte.

Tento krok zopakujte po celej dĺžke prameňa až ku končekom. 9.

Rovnaký postup zopakujte na zvyšku vlasov.

10. Počkajte, kým vlasy vychladnú, a upravte ich.

Na jemné vlny

Vyberte prameň vlasov široký približne 5 cm a hrubý asi 1 cm.

Jednou rukou prameň napnite, vložte ho medzi doštičky kulmy a druhou rukou kulmu držte, otáčajte ňou, prameň po nej postupne preklápajte a posúvajte ju smerom ku končekom.

12. Tento krok zopakujte na zvyšku vlasov.

13. Počkajte, kým vlasy vychladnú, a upravte ich.

Upozornenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Pred naložením košeča na stenu alebo povrch nechajte úplne vychladnúť.
Zabráňte kontaktu pokožky s horúcimi povrchmi a poraneniu hlavy.
- Vonkajšiu časť prístroja čistite jemnou suchou handričkou.
- dojsť k poškodeniu kože.
- Kábel neomotávajte okolo rukoväti ani okolo doštičiek.
- Prístroj skladujte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
Zariadenie sa po 30 minútach nečinnosti automaticky prepne do
- Pred čistením prístroj vypnite, odpojte zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
pohotovostného režimu.
Po skončení používania žehličky nezabudnite zariadenie vypnúť
stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo produktu: 04197
Produkt: Bamba RitualCare 2000 Summer Waves
Výkon: 82 W

Napätie a frekvencia: 100 – 240 V~, 50/60
Hz Teplotný rozsah: 160 °C – 200 °C
Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) určuje, ktoré elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto zariadenia je potrebné odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa dosiahlo čo

čo najlepšia recyklácia a opätovné využitie materiálov, aby sa znížil vplyv ľudí na životné prostredie.
Symbol preškrtnutej nádoby pripomína povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom.
Ak chcete získať podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe nakladania s vaším elektrospotrebičom a/alebo batériami, obráťte sa na miestne úrady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe a výrobok je

ČEŠTINA

bezchybnom stave a používa sa primeraným spôsobom, tak ako je uvedené v tomto návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na:

Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určeného využitia, používaný nesprávne, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo inej korozívnej látky, alebo ak je akákoľvek vina pripísateľná spotrebiteľovi. Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec. Ak bol problém spôsobený bežným používaním a opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis pokrýva všetky výrobné vady po dobu 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany spotrebiteľa nie je

záručný servis zodpovedný za opravu.

Ak kedykoľvek zistíte nehodu s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

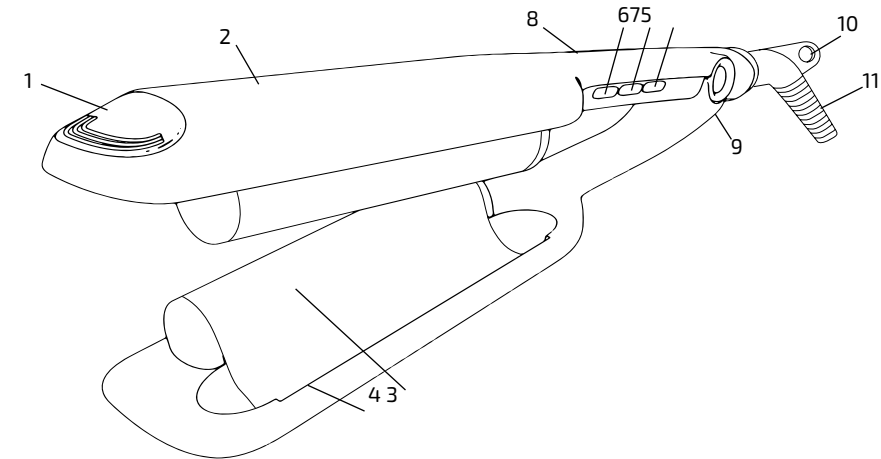


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Ul. Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)

IC01210609