

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; túto brožúru uchovávajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie; používajte produkt len spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym, nevhodným a neprimeraným používaním. Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte o pomoc.

Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; Okrem toho vám pripomíname, že tieto musia podliehať samostatnému zberu.

- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach. Nedotýkajte sa produktu mokрыmi rukami ani bosými nohami.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Uchovávajte tento produkt mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Nevystavujte produkt šokom, môžu ho poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

- Umyte časti, ktoré prvýkrát prídu do kontaktu s jedlom: nádobu, viečko a čepele.
- Nedávajte do nádoby príliš veľké kusy, najmä ak ide o tvrdé jedlo. Odporúča sa potraviny predkrájať.
- Nikdy nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič v nepretržitej prevádzke dlhšie ako 2 minúty; v tomto prípade prerušte aspoň 5 Minúty odpočinku.
- Nedávajte jedlo do príliš horúceho jedla (maximálna teplota 40°C). Nikdy neprekračujte maximálne množstvo prípravkov uvedené na odmerke.
- Na konci procesu počkajte, kým sa čepele upokoja, než zmes vyberiete zo skla.
- Neodstraňujte telo motora počas prevádzky produktu
- Pri spracovaní ovocia odstráňte kameň a tvrdé šupky.

Čepele na tribúne sú veľmi ostré: dávajte pozor, aby ste sa pri čistení a odstraňovaní prípravkov neporanili.

NOMENKLATÚRA FR11



- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Motorová karoséria | 2. Čepele |
| 3. USB port | 4. Prevádzkové svetlo |
| 5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia | |
| 6. Magnetický bezpečnostný detektor | |
| 7. Sklo | 8. Magnet |
| 9. Protišmyková rukoväť | 10. USB nabíjací kábel |

PREVÁDZKA

- 1) Položte pohár (7) na rovný, stabilný povrch.
- 2) Odskrutkujte a vyberte telo motora (1) a vložte pohár na jedlo (7) bez prekročenia maximálneho množstva 300 ml.

Dávajte pozor, aby ste sa pri manipulácii s motorom neporanili.

- 3) Znovu zložte telo motora (1) do objímky. Na to otočte v smere hodinových ručičiek, pričom sa uistite, že zasunutie bolo správne vykonané, zarovnaním magnetického bezpečnostného detektora (6) na tele motora s detektorom na objímke.
- 4) Ak zavedenie nebolo vykonané správne, bezpečnostné zariadenie to neumožní

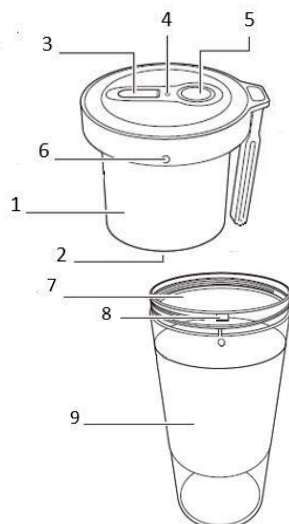

Pohon produktu.

- 5) Stlačte tlačidlo napájania (5) dvakrát v rýchlom slede a otočte produkt hore dnom
- 6) Lopatky (2) sa automaticky zastavia približne po 40 sekundách; Mixér môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla (5) raz.
- 7) Keď je mixovanie hotové, otočte mixér hore dnom a vyberte telo motora otočením proti smeru hodinových ručičiek.

UPOZORNENIE: nedávajte do mixéra príliš veľké jedlo, odporúča sa ho nakrájať pred vložením. Mixér nie je vhodný na drvenie veľkého množstva ľadu alebo mrazených potravín; tie môžu poškodiť čepele.

PREVÁDZKOVÉ SVETLÁ

Pevné zelené svetlo: Zariadenie funguje / zariadenie dokončilo nabíjanie

Blikajúce zelené a červené svetlo: Telo motora nie je správne namontované a nesí
Mixér sa nabíja

Bliká červené svetlo: Slabá batéria, prosím, dobíjте Svetlo

zhasnuté: Zariadenie nie je aktívne



BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

Zariadenie bude fungovať len vtedy, ak je telo motora (1) správne vložené do zásuvky (7). Ak vyberiete motor alebo nie je správne vložený, mixér sa vypne.

Aj keď je mixér správne zatvorený, bezpečnostné zariadenie zabráňuje jeho fungovaniu počas nabíjania, aby sa zabránilo náhodnému zapáleniu.

ČISTENIE

Telo motora neponorte do vody, ale umyte ho vlhkou handričkou a neabrazívnymi detergentmi. Tiež sa vyhnite tomu, aby sa voda dostala do tela motora a USB portu (3). Sklo a čepele sa dajú umývať ako bežné riady, neabrazívnou špongiou a prostriedkom na umývanie riadu. Nečistite produkt vodou, ktorá je príliš horúca (40°C), a nedávajte ho do umývačky riadu. Pre rýchle čistenie čepelí medzi rôznymi procesmi naplňte nádobu vodou do polovice a nechajte ju pár sekúnd v prevádzke.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj napájania: DC 5V (USB)
- Kapacita: 300ml
- Bezpečnostný systém – kontrolka prevádzky

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Na konci svojej životnosti musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s aktuálnymi smernicami týkajúcimi sa oddeleného zberu odpadu a nesmie byť považovaný za bežný odpad z mestského odpadu.

Produkt musí byť zlikvidovaný na zberných miestach autorizovaných na tento účel alebo vrátený predajcovi, ak si želáte nahradiť produkt novým ekvivalentným. Výrobca sa postará o likvidáciu

vypracované v súlade s požiadavkami zákona. Produkt je zložený z nebiologicky rozložiteľných častí a látok, ktoré môžu potenciálne znečisťovať životné prostredie, ak nie sú správne likvidované; Iné časti sa dajú recyklovať. Je povinnosťou každého prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Symbol na boku označuje, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí byť správne zlikvidovaný na konci svojej životnosti. Opýtajte sa svojej obce bydliska na informácie o oblastiach určených na likvidáciu odpadu. Každý, kto nezlikviduje produkt spôsobom, ktorý je uvedený, je zodpovedný v súlade s platnými zákonmi. Ak je produkt malý (vonkajšie rozmery menšie ako 25 cm), je možné ho vrátiť predajcovi bez povinnosti nakupovať znova.



Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it opýtajte sa na vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymeniť diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie, a preto je označený značkou CE . *Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.*



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE