


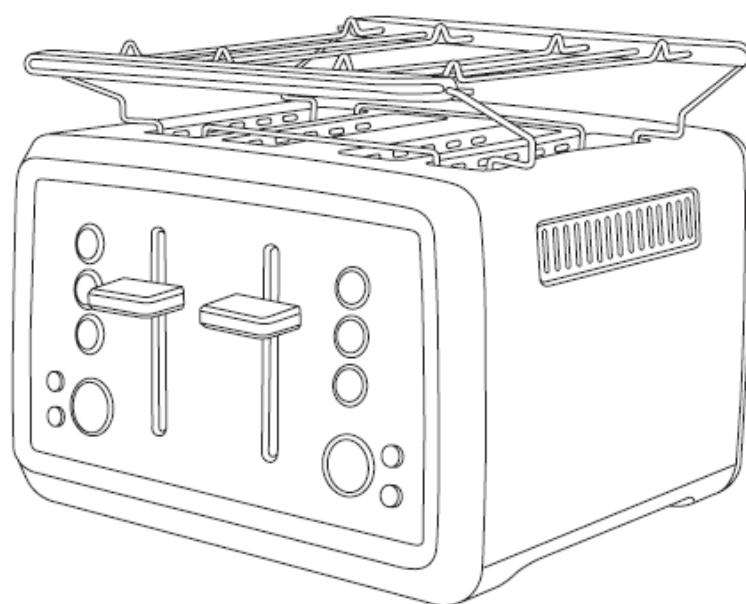

BXT01960E


www.blackanddecker.eu

TOASTOVAČ - BXT01960E

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi BLACK+DECKER značkový produkt.

Díky své technologii, designu a provozu, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, plně lze zaručit uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

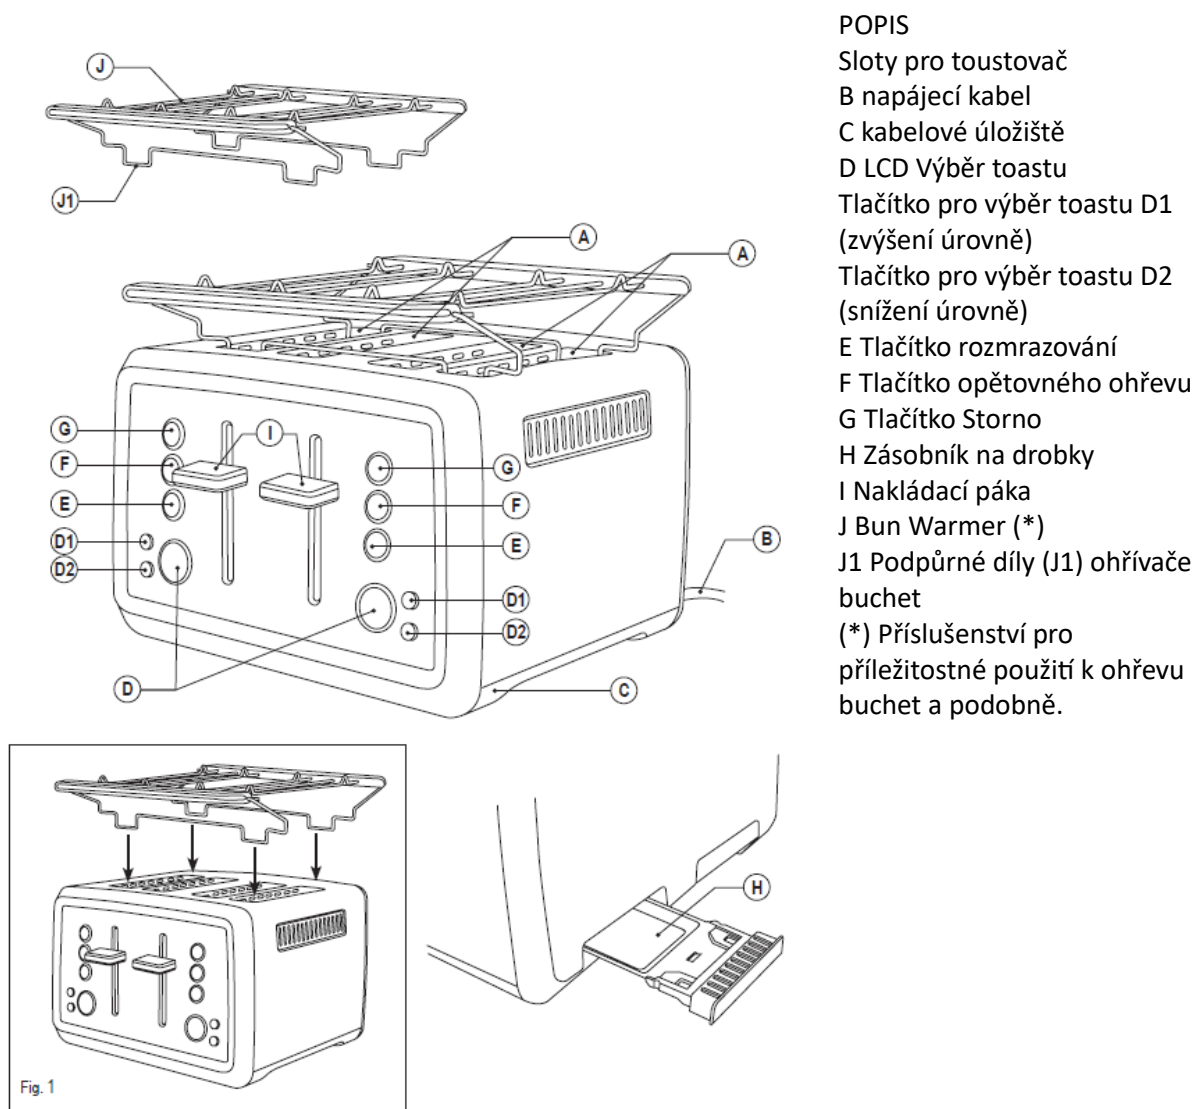

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- ◆ Přečtěte si pozorně tyto pokyny před zapnutím spotřebiče a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto a nedodržování pokynů by mohly vést k nehodě.
- ◆ Vyčistěte všechny části výrobku, které budou v kontaktu s potravinami, např. uvedeno v části čištění, před použitím.
- ◆ Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou zdatností, smyslové nebo duševní schopnosti popř. nedostatek zkušeností a znalostí pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a rozumět mu související nebezpečí.
- ◆ Čištění a užitelská údržba nesmí být vyrobeny dětmi, pokud jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- ◆ Uschovejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let věku.
- ◆ Toto zařízení není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo se spotřebičem si nehrají.
- ◆ Teplota přístupného povrchu mohou být vysoké, když spotřebič je v provozu.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič společně s programátorem, časovačem nebo jiné zařízení, které automaticky zapne ho.
- ◆ Chléb se proto může vznítit zařízení se nesmí používat v blízkosti na hořlavé materiály jako např. záclony, nábytek atd.

- ◆ Pokud je napájecí kabel poškozen, je to musí být vyměněn výrobcem, jeho servisního zástupce nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo a nebezpečí.
- ◆ Tento spotřebič je určen pro domácí použití pouze, ne profesionální, průmyslové použití.
- ◆ Ujistěte se, že napětí je uvedeno na typovém štítku odpovídá síťovému napětí před zapojením do zásuvky zařízení.
- ◆ Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním vydrží minimálně 10 ampérů.
- ◆ Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do síťové zásuvky. Neměňte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.
- ◆ Netlačte na napájecí kabel silou. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- ◆ Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- ◆ Síťový kabel nezapínejte ani nemačkejte.
- ◆ Nenechávejte napájecí kabel viset nebo vniknout kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- ◆ Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- ◆ Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
- ◆ Pokud se některý z krytů spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste zabránili možnost úrazu elektrickým proudem.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na podlahu, pokud jsou viditelné známky poškození.
- ◆ Spotřebič není vhodný pro venkovní použití.
- ◆ Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako např. varné desky, plynové hořáky, trouby a podobně.
- ◆ Umístěte spotřebič na vodorovný, rovný a stabilní povrch, vhodné pro vysoké teploty a pryč od jiných zdrojů tepla a kontaktu s vodou.
- ◆ UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte spotřebič.



Tento symbol znamená, že se povrch může zahřát během používání.

Použití a péče:

- ◆ Před každým úplně natáhněte napájecí kabel spotřebiče použití.
- ◆ Spotřebič nepoužívejte, pokud není zásobník správně nasazen pod topným článkem.
- ◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud tomu tak není správně osazeno.
- ◆ Spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje vypínač práce.
- ◆ Během používání spotřebič nepřemísťujte ani nepřenášejte.
- ◆ Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo připojený k elektrické síti.
- ◆ Odpojte spotřebič od elektrické sítě, když není zapojen použití a před provedením jakéhokoli čištění.
- ◆ Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatek zkušeností a znalostí.
- ◆ Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký.
- ◆ Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.

Servis:

- ◆ Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití poskytuje záruku a odpovědnost výrobce neplatný.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím:

- ◆ Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktů odstraněno.
- ◆ Před prvním použitím tohoto výrobku se doporučuje vyzkoušet to bez chleba.
- ◆ Před prvním použitím výrobku vyčistěte části, které tímto způsobem přijdou do styku s potravinami popsané v části čištění.
- ◆ Některé části spotřebiče byly lehce namazané. V důsledku toho se při prvním použití spotřebiče rozsvítí světlo může být zjištěn kouř. Po krátké době tento kouř zmizí.

Použití (bez ohřívače buchet):

- ◆ Před zapojením kabel úplně roztáhněte.
- ◆ Připojte spotřebič k elektrické síti.
- ◆ Vložte krajíc/plátky chleba do spotřebiče.
- ◆ Můžete použít čtyři sloty nebo pouze dva, s použitím obou nebo pouze jedna páka (I).
- ◆ Použijte tlačítka pro výběr (D1 a/nebo D2) k dosažení požadovaného úroveň opékání. (které uvidíte na LCD displeji).
- ◆ Spusťte spotřebič posunutím nakládací páčky (I) dolů dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (můžete použít jednu nebo obě páčky (I)).
- ◆ Po zvolené době opékání se spotřebič přepne automaticky vypnout.

Použití (S OHŘÍVAČEM BUN):

- ◆ Před zapojením kabel úplně roztáhněte.
- ◆ Připravte si ohřívač buchet (J), který vložíte přes štěrbinu toustovače.
- ◆ Nejprve umístěte podpurné části (J1) ohřívače buchet (J) tak, aby vzdálenost ke štěrbinám byla maximální (viz obr. 1).
- ◆ Nyní můžete umístit ohřívač buchet (J) na toustovač sloty .
- ◆ Připojte spotřebič k elektrické síti.
- ◆ Vložte housku, bagel nebo pečivo na ohřívač buchet (J).
- ◆ Můžete použít čtyři sloty nebo pouze dva, pro vytápění, použití obě nebo pouze jedna páka (I).
- ◆ Použijte tlačítka pro výběr (D1 a/nebo D2) k dosažení požadovaného úroveň opékání. (které uvidíte na LCD displeji).
- ◆ Spusťte spotřebič posunutím nakládací páčky (I) dolů dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (můžete použít jednu nebo obě páčky (I)).
- ◆ Po zvolené době opékání se spotřebič přepne automaticky vypnout.

Zrušit funkci:

- ◆ Funkce zrušení umožňuje přerušování používání spotřebič. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko (G).

Funkce přihřívání:

- ◆ Funkce opětovného ohřevu slouží k ohřívání dříve opečeného chleba chléb. Chcete-li to provést, položte toast, posuňte nakládací páku (I) dolů a stiskněte příslušné funkční tlačítko (F).

Funkce rozmrazování:

- ◆ Funkce rozmrazování slouží k rozmrazování plátků chleba.
- ◆ Pokud chcete rozmrazovat, nastavte pomocí tlačítka pro výběr toastu (D1/D2) do minimální polohy. Položte zmrazený plátek chleba, posuňte nakládací páku (I) dolů a stiskněte odpovídající funkční tlačítko (E):
- ◆ Pokud kromě rozmrazování chcete opékat, položte s tlačítko voliče (D1/D2) v požadované úrovni (viz dále D). Umístěte zmrazený krajíc chleba, posuňte nakládací páku (I) dolů a stiskněte příslušné funkční tlačítko (E). Doba opékání se prodlouží a nabídne úroveň opékání podobné tomu, které se běžně získává s nezmrazeným chléb.

Po ukončení používání spotřebiče:

- ◆ Odpojte spotřebič ze sítě.
- ◆ Nechte spotřebič vychladnout.
- ◆ Vyjměte ohřívač buchet (pokud byl použit).
- ◆ Vložte kabel zpět do pouzdra kabelu.
- ◆ Vyčistěte spotřebič.

Příhrádka na kabel

- ◆ Tento spotřebič má na sobě příhrádku na kabel spodní strana.

ČIŠTĚNÍ

- ◆ Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- ◆ Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- ◆ Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- ◆ Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné vody kapalinou nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.
- ◆ Spotřebič je vhodné pravidelně čistit odstraňte zbytky jídla.
- ◆ Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch může degradovat a neúprosně ovlivnit dobu trvání životnosti spotřebiče a mohl by se stát nebezpečným používat.

Zásobník na drobky:

- ◆ Tento spotřebič má táč, který umožňuje odkládání drobků zachycené uvnitř spotřebiče.
- ◆ Vyjměte příhrádku spotřebiče.
- ◆ Vyprázdněte obsah zásobníku.
- ◆ Jemně spotřebičem zatřeste, abyste odstranili všechny zbývající zbytky drobky zevnitř spotřebiče.
- ◆ Vraťte táč na místo uvnitř spotřebiče.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- ◆ Předějte spotřebič autorizované technické podpoře v případě poškození produktu nebo jiných problémů.

Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat sebe, protože to může být nebezpečné.

Pro verze produktů EU a/nebo v případě, že je požadováno ve vaší zemi:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- ◆ Materiály, z nichž je obal tohoto spotřebiče tvoří jsou zařazeny do sbírky, klasifikace a recyklační systém. Pokud se jich chcete zbavit, pro každý typ používejte vhodné veřejné odpadkové koše materiálu.
- ◆ Výrobek neobsahuje koncentrace látky, které by mohly být považovány za škodlivé prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že si to přejete po skončení životnosti výrobek zlikvidujte skončil; odnese jej do autorizovaného zpracovatele odpadu selektivní sběr elektrického odpadu a elektronické zařízení (WEEE).



Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o Nízké napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetickém záření Kompatibilita, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení a směrnice 2009/125/ES o požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt se těší uznání a ochraně zákonná záruka v souladu s platnou legislativou. Na prosazovat svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiální služby technické pomoci. Nejbližší z nich můžete najít pomocí následujícího odkaz na web: <http://www.2helpu.com/>. Můžete si také vyžádat související informace tím, že nás kontaktujete (viz poslední strana návodu). Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na <http://www.2helpu.com/>.

