


TESLA



NB301BXA



NÁVOD K POUŽITÍ

Pouze pro domácí použití.
Před použitím si řádně přečtěte tento manuál.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA BY VŽDY MALI BYŤ DODRŽOVANÉ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, VRÁTANE NASLEDUJÚCICH:

PRED POUŽITÍM VÁŠHO MIXÉRA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

VAROVANIE!

1. Aby ste sa chránili pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič a nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou.
2. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ na nich nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im nebola poskytnutá inštrukcia týkajúca sa použitia spotrebiča.
3. **NEDOVOĽTE** malým deťom, aby spotrebič obsluhovali alebo ho používali ako hračku. Keď je akýkoľvek spotrebič používaný deťmi alebo v ich blízkosti, je nutný starostlivý dohľad.
4. Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý av chode bez dozoru.
5. Odpojte napájací kábel od el. zásuvky, keď sa nepoužíva, pred montážou alebo demontážou dielov a pred čistením. Pre odpojenie uchopte zástrčku a vytiahnite ju z elektrickej zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel.
6. **NIKDY** spotrebič nenoste za napájací kábel ani zaň neťahajte, aby ste ho odpojili od elektrickej zásuvky; namiesto toho uchopte zástrčku a ťahom ju odpojte.
7. **NIKDY NEUVÁDAJTE DO PREVÁDZKY** žiadne zariadenie s poškodenou šnúrou alebo zástrčkou alebo potom, čo zariadenie nefunguje správne, spadlo alebo bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené.
8. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, certifikovaný servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
9. **NENECHÁVAJTE** napájací kábel visieť cez okraj stola alebo pultu alebo sa dotýkať horúcich povrchov, ako je sporák.
10. Spotrebič vždy používajte na suchom, rovnom povrchu. Je potrebné sa vyhnúť drezom, odtokovým doskám alebo nerovným povrchom.
11. Pri spracovaní dbajte na to, aby sa do nádoby nedostali ruky, vlasy, odev aj náčinie, aby ste znížili riziko vážneho zranenia osôb alebo poškodenia spotrebiča. Škrabku je možné použiť, ale iba keď spotrebič nebeží.

12. **POZOR** : čepele sú ostré, dbajte na vyššiu opatrnosť.
13. Vyvarujte sa kontaktu s pohyblivými časťami.
14. **NEPOKÚŠAJTE** sa brúsiť nože.
15. **NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie, ak sú čepele poškodené alebo ohnuté.
16. Aby ste znížili riziko zranenia, nikdy nekladte zostavu čepelí na základňu bez správneho upevnenia.
17. **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič na horúcom povrchu alebo v jeho blízkosti (ako je plynový alebo elektrický horák alebo vo vyhriatej rúre).
18. Použitie príslušenstva, ktoré nie je doporučené alebo predané výrobcom, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné zranenia.
19. **NEODSTRAŇUJTE** pohár zo základne motora, keď je spotrebič v chode.
20. Aby ste znížili riziko zranenia, **NIKDY** nepoužívajte spotrebič bez nasadenej zostavy čepelí; **NEPOKÚŠAJTE** sa prerušiť blokovací mechanizmus; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa uistite, že je nastavec správne nainštalovaný.
21. **NEVYSTAVUJTE** poháre extrémnym zmenám teploty.
22. **POZOR: NESPRACOVÁVAJTE HORÚCE JEDLÁ ANI HORÚCE TEKUTINY.**
23. **NEPREPLŇUJTE** .
24. **NEUVÁDAJTE SPOTREBIČ DO PREVÁDZKY** , keď je prázdny.
25. Pokiaľ sa spotrebič prehreje, aktivuje sa tepelný spínač a vypne motor. Pre resetovanie odpojte spotrebič zo zásuvky a pred ďalším použitím ho nechajte približne 30 minút vychladnúť.
26. **TENTO PRODUKT JE URČENÝ LEN NA DOMÁCE POUŽITIE** . Nepoužívajte tento spotrebič na iný účel, než na ktorý je určený. Nepoužívajte vonku.
27. Príslušenstvo spotrebiča nie je určené na použitie v mikrovlnnej rúre. Nevkladajte pohár ani veko do mikrovlnnej rúry, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu príslušenstva.
28. Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
29. Motorovú jednotku nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny, neoplachujte ju pod tečúcou vodou. Na čistenie motorovej jednotky používajte iba vlhkú handričku.
30. Ihneď po použití spotrebič odpojte.
31. Udržujte spotrebič mimo dosahu detí.
32. Než začnete spotrebič čistiť, vždy ho odpojte zo zásuvky.
33. Nepoužívajte nástavec, ktorý vyrába iný výrobca, alebo iné diely.
34. Aby ste predišli nebezpečenstvu, zostavte prosím výrobok správne.
35. Uistite sa, že je nôž bezpečne pripevnený k príslušenstvu, než ich namontujete na motorovú jednotku.

36. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať alebo rozoberať. Neexistujú žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opraviť.

37. Pri premiestňovaní akéhokoľvek spotrebiča obsahujúceho horúce kvapaliny je potrebná mimoriadna opatrnosť.

38. Poháre nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.

39. Buďte opatrní, ak sa do mixéra nalieva horúca tekutina, pretože by mohla byť vytlačená z prístroja v dôsledku náhleho zaparenia.


40. **NEODPORÚČAJÚ** sa používať predlžovacie káble s týmto spotrebičom

POZNÁMKA : Výrobok a jeho obal boli vyrobené z cenných materiálov, ktoré je možné recyklovať. To znižuje množstvo odpadu a pomáha chrániť životné prostredie.

Obal zlikvidujte správnym spôsobom. Využite miestne zariadenie na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov podľa typu

POZNÁMKA II: V dôsledku neustáleho vylepšovania sa dizajn a špecifikácia produktu vo vnútri môžu mierne líšiť od jednotky zobrazenej na obale.

POPIS PRODUKTU

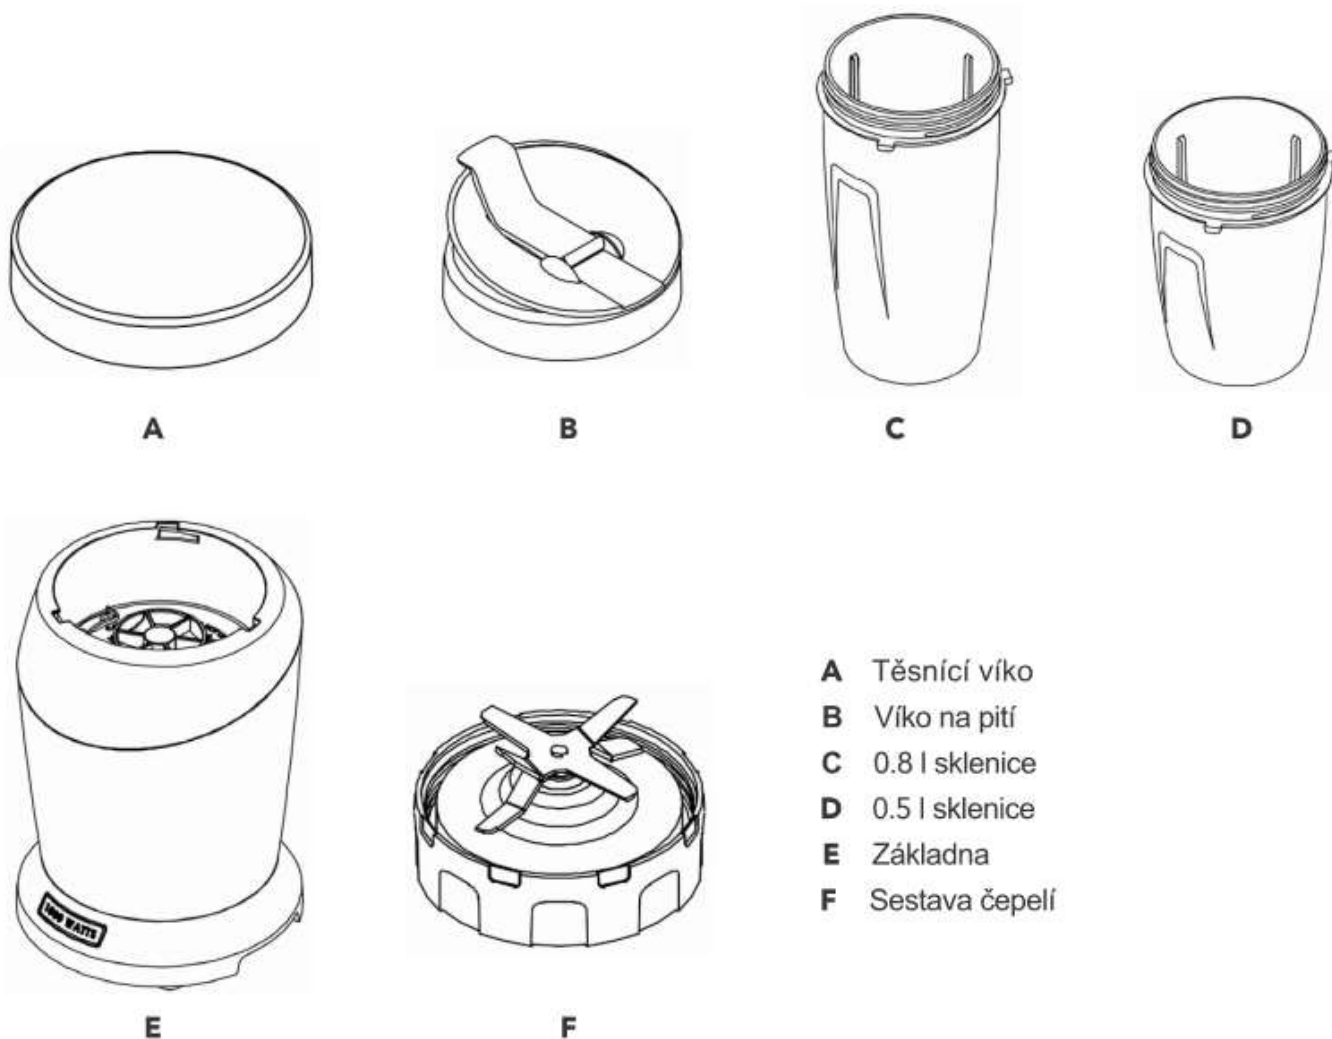

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím spotrebiča je dôležité, aby ste si prečítali a dodržiavali pokyny v tejto príručke na použitie a údržbu, aj keď máte pocit, že tento typ spotrebiča poznáte.

Vašu pozornosť upozorňujem najmä na časť pojednávajúcu o spotrebiči. Nájdite si bezpečné a pohodlné miesto, kde budete mať túto brožúru po ruke pre budúce použitie. Tento spotrebič bol navrhnutý tak, aby fungoval zo štandardnej domácej elektrickej zásuvky. Nie je určené pre priemyselné alebo komerčné použitie. Opatrne vybaľte spotrebič. Odstráňte všetok obalový materiál a buď ho zlikvidujte, alebo uschovajte pre budúce použitie.

Uistite sa, že napätie vašej elektrickej siete je rovnaké ako napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča. Vyberte plastové príslušenstvo a umyte v teplej mydlovej vode. Dôkladne osušte a vymeňte. Utrite vonkajší povrch základne motora vlhkou špongiou alebo handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA MAJTE PROSÍM NA PAMÄTE TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

POZOR : Čepele sú ostré! Pri manipulácii so zostavou čepeľou buďte mimoriadne opatrní. Vždy ich držte za základňu zostavy čepeľí.

DÔLEŽITÉ: Nikdy nespúšťajte spotrebič naprázdno.


POZOR: Nikdy sa nepokúšajte vybrať pohár, keď je spotrebič stále v prevádzke.

VAROVANIE : Nikdy nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

1. Odstráňte zo spotrebiča všetok obalový materiál a štítky.
2. Umyte viečka, poháre a nástavce v teplej mydlovej vode s mäkkou handričkou. Pri umývaní zostáv čepeľou buďte opatrní, pretože čepele sú veľmi ostré.
3. Dôkladne opláchnite a osušte.
4. Poháre, viečka a zostava čepeľí je možné umývať v umývačke riadu. Odporúča sa umiestniť veká a nástavce na hornú priehradku. Pred vložením do umývačky sa uistite, že sú z pohárov odstránené nástavce.
5. Utrite základňu motora vlhkou handričkou.

POUŽÍVANIE

Zostavenie

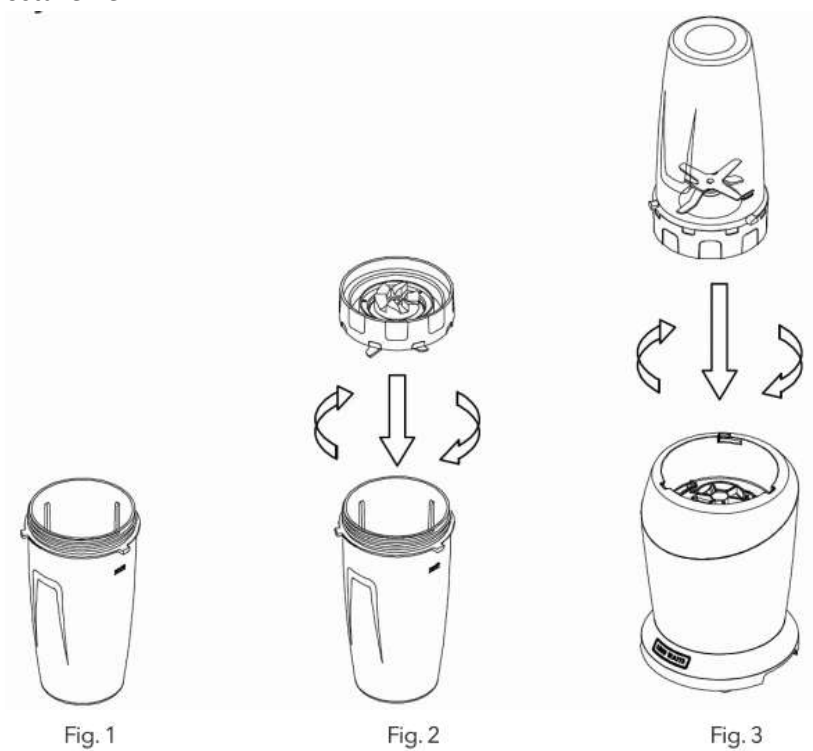

Rozdelenie

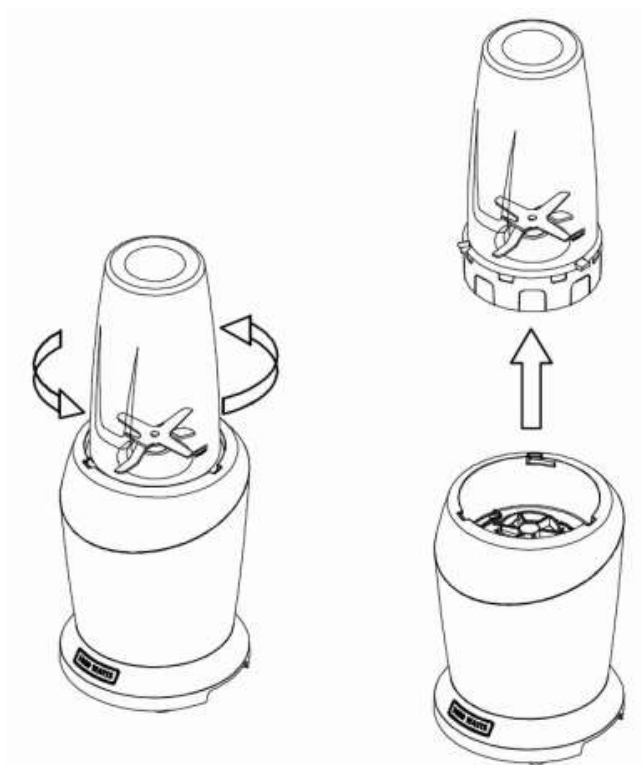


Fig. 4

Fig. 5

DÔLEŽITÉ: Pred použitím sa uistite, že je základňa motora zapojená.

1. Umiestnite základňu motora na čistý, suchý a rovný povrch, ako je pult alebo doska stola.
2. Uistite sa, že je jednotka odpojená.
3. Pridajte prísady do pohára.
4. Umiestnite čepeľ na pohár a pevne ho otočte, kým nebudete mať dobré tesnenie. (obr. 1).
5. Otočte nádobu hore dnom a umiestnite ju na základňu motora, zarovnajte jazdca na nádobe so základňou motora. Otočte ju v smere hodinových ručičiek, jednotka je pripravená na použitie. (obr. 3)
6. Akonáhle dosiahnete požadovanú konzistenciu, zastavte zariadenie otočením pohára proti smeru hodinových ručičiek (obr. 4) a vytiahnutím priamo hore ho vyberte (obr. 5).

POZNÁMKA : Nepreplňujte! Aby sa zabránilo rozliatiu, nepridávajte prísady nad rysku „Max“.

7. Otočte nádobu do zvislej polohy a vyberte zostavu čepele otočením zostavy čepele proti smeru hodinových ručičiek. Nezabudnite uložiť zostavu čepele pripojenú k prázdnej nádobe, keď ju nepoužívate.
8. Umiestnite veko na pohár, otočením uzavrite a užívajte si!
9. Uistite sa, že základňa motora je odpojená, keď sa nepoužíva.

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

Vstavany bezpečnostný zámok

Mixér má vstavaný bezpečnostný zámok, ktorý zaisťuje, že môžete spotrebič zapnúť iba vtedy, keď sú poháre a zostava čepeľí bezpečne namontované na základni motora. Pokiaľ je spotrebič správne zmontovaný, vstavaný bezpečnostný zámok sa odblokuje.

DÔLEŽITÉ: V základni goliera každej čepele je silikónové tesnenie, ktoré vytvára vzduchotesné spojenie s pohármi. Po umývaní riadu a pred každým použitím vždy skontrolujte, či je tesnenie správne na svojom mieste, pretože teplo z niektorých umývačiek môže spôsobiť uvoľnenie tesnenia.

VAROVANIE: Neprevádzkujte motor nepretržite dlhšie ako 180 sekúnd. Než budete pokračovať, nechajte motor 60 sekúnd v pokoji.

UPOZORNENIE: Pokiaľ čepeľ nebeží hladko, zastavte výrobok a pridajte trochu tekutiny alebo zredukujte ingrediencie v šálke.

POZNÁMKA : Aby sa predišlo prehriatiu produktu, suché prísady sa nesmú spracovávať dlhšie ako 30 sekúnd naraz.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Ako čistiť

UPOZORNENIE : Pred vložením alebo vybratím akéhokoľvek nástavca a pred čistením sa uistite, že je základňa motora odpojená od zdroja napájania.

UPOZORNENIE : Pred čistením mixéra počkajte, až dostatočne vychladne.

POZOR : Základňu motora NEPONÁRAJTE do vody alebo inej kvapaliny a nekladajte do umývačky riadu.

1. Oddel'te/oddel'te všetky časti od seba.
2. Očistite základňu motora mierne navlhčenou handričkou a utrite do sucha.
3. Poháre vložte do umývačky riadu. Umiestnite veká a nástavce na horný stojan.

Pri manipulácii so zostavami čepeľou buďte opatrní, pretože čepele sú veľmi ostré.

4. Kedykoľvek je to možné, opláchnite diely ihneď po spracovaní, aby ste si uľahčili čistenie.
5. Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste.

POZNÁMKA

Poháre môžete tiež umyť tak, že naplníte poháre až po rysku maximálneho plnenia teplou vodou a kvapkou umývacieho prostriedku na riad, položíte zostavu čepeľou na pohár a niekoľkokrát zapulzujete. Neplňte nádobu vodou viac, než je ryska maximálneho plnenia, pretože by pretiekla. Po

vyčistení vyberte nádobu zo základne motora. Vypláchnite nádobu, nadstavec a veko pod tečúcou vodou. Pred uložením nechajte všetky diely uschnúť.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky alebo agresívne kvapaliny, ako je benzín, alkohol alebo acetón. Všetko odnímateľné príslušenstvo je možné umývať v umývačke riadu.

Tipy:

Pomocou malej kefy (nie je súčasťou balenia) odstráňte čiastočky jedla usadené pod čepeľami.

Pokiaľ nejaké zvyšky zaschnú na vnútrajšku pohára, naplňte šálku asi do 2/3 teplou vodou a pripojte zostavu čepeľí. Umiestnite nádobu a zostavu čapenia na základňu motora a spustíte spotrebič asi 20–30 sekúnd, aby sa uvoľnili prilepené prísady. Opakujte vyššie uvedený krok, ale použite čistú vodu z vodovodu. Vyprázdnite mixér a dôkladne osušte.

UPOZORNENIE : Nepokúšajte sa vybrať čepele z nástavca za účelom čistenia.

AKO UCHOVÁVAŤ

1. Spotrebič skladujte vo zvislej polohe. Navrch nič nekladte. Poháre a ostatné nadstavce skladujte pozdĺž spotrebiča, kde sa nepoškodia a nespôsobia nebezpečenstvo.
2. Vyberte a vyprázdnite nádobu a uistite sa, že žiadne potraviny neblokujú čepele.
3. Nechajte prístroj približne 30 minút vychladnúť.
4. Znovu nainštalujte nádobu na základňu a znovu zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
5. Pokračujte v používaní spotrebiča ako predtým, pričom dbajte na to, aby ste neprekročili odporúčanú maximálnu kapacitu nádob.

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

PROBLÉM	DÔVOD A MOŽNÉ RIEŠENIE
Motor sa nespúšťa ani sa nepripája neotáča sa.	U pohárov sa uistite, že jazdce sú usadené v štrbinách a otočené v smere hodinových ručičiek.
Jedlo je nerovnomerne nakrájané.	Buď kosíte príliš veľa jedla naraz, alebo nepulzujete správne. Znížte množstvo jedla v pohári.
Jedlo je príliš jemne nakrájané alebo príliš vodnaté.	Jedlo bolo príliš spracované. Najlepšie výsledky dosiahnete krátkou prevádzkou.
Zlá konzistencia ľadovej triešte.	Pre najlepší výsledok použite ľad priamo z mrazničky. Skúste použiť krátku prevádzku namiesto dlhého. Uistite sa, že pohár je pred pridaním ľadu úplne vysušený.
Poháre tečie.	Uistite sa, že je veko alebo zostava čepeľou správne pripojená k nádobe. Pokiaľ je pri otáčaní na pohári zle zarovnaná, môže dôjsť k úniku. Otočte vekom pevne v smere hodinových ručičiek.
Jednotka sa nezapne.	Uistite sa, že je jednotka zapojená.

	Uistite sa, že je zostava čepelí správne pripevnená k nádobe.
Jednotka sa nevypne.	Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a zavolajte zákaznícky servis pre podporu.
Nemieša dobre.	Zatlačte na nádobu v krátkych intervaloch pre rovnomerné mixovanie a kosenie. U mrazených surovín pulzujte v intervaloch 2-5 sekúnd a opakujte.
Veko/zostava čepelí správne nelícuje s nádobou.	Nádobu postavte na rovnú plochu, umiestnite veko alebo zostavu čepelí na hornú časť nádoby a vyrovnajte závit tak, aby veko alebo zostava sedeli na nádobe rovno. Otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby sa veko/čepele rovnomerne nezrovnali s pohárom, kým nedosiahnete úplné utesnenie.

INFORMÁCIE O ZÁRUKÉ

Výrobca poskytuje záruku v súlade s legislatívou vlastnej krajiny bydliska zákazníka (2 roky), počnúc dátumom predaja spotrebiča koncovému užívateľovi. Záruka sa vzťahuje iba na vady materiálu alebo spracovanie.

Záručné opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Pri reklamácií v rámci záruky je potrebné predložiť originál nákupného dokladu (s dátumom nákupu).

Záruka sa nevzťahuje na prípady:

- Normálne oblečenie a roztrhané
- Nesprávne použitie, napr. preťažovanie spotrebiča, používanie neschváleného príslušenstva
- Použitie sily, poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.
- Škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie, napr. pripojenie k nevhodnému sieťovému napájaniu alebo nedodržanie pokynov na inštaláciu
- Čiastočne alebo úplne demontované spotrebiče

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: AC 220V -240V~

Frekvencia: 50Hz -60Hz

Výkon: 1000w

Objem pohárov: 0.5 l, 0.8 l

SPRÁVNÁ LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Táto značka ukazuje, že produkt nesmie byť likvidovaný s iným komunálnym odpadom v rámci EÚ. Pre ochranu možného ohrozenia prostredia a zdravia človeka kvôli nezodpovednej likvidácii odpadu zodpovedne recyklujte a napomáhajte opätovnému používaniu materiálu. Pre likvidáciu vráťte zariadenie do vybraných zberných dvorov alebo kontaktujte svojho predajcu, ktorý zaručí zodpovednú likvidáciu produktu.