


S200 RADIANT (AE2509)
S300 RADIANT (AE2510)

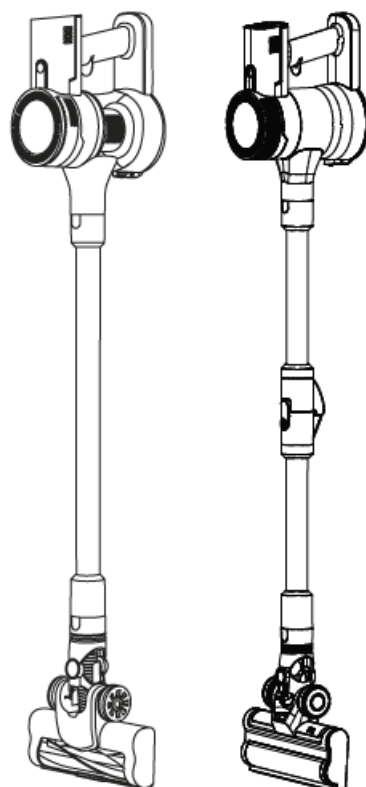

TYČOVÝ VYSÁVAČ
AE2509

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky SOLAC.

Vďaka jeho technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je zaručené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

Prečítajte si návod na obsluhu

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič má odnímateľnú napájaciu jednotku (CZH013260050EUWH).

- VAROVANIE: Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- VAROVANIE: Hrozí riziko zachytenia pri ručnom príslušenstve s rotujúcimi časťami.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča sa uistite, že je vypnutý a zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie. Iba na vnútorné použitie.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať iba kvalifikované osoby.
- Typ batérie je 2621B222YNK-XXX (6INR19/66) pre model AE2509 (S200 Radiant).
- Nepoužívajte iný typ batérie. Použitie inej batérie môže spôsobiť riziko výbuchu alebo požiaru.
- Nedobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Pozrite si pokyny na vybratie a vloženie batérií a nabíjanie batérie v návode na obsluhu.
- VAROVANIE: Pri vkladaní / vyberaní batérií musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Vyhnite sa prebíjaniu batérie, pretože môže spôsobiť prehriatie a riziko výbuchu alebo požiaru.
- Vyhnite sa úplnému vybitiu batérie. Ak spotrebič dlhšie nepoužívate, vyberte batériu. Ak zostane batéria v zariadení príliš dlho bez používania, hrozí riziko úniku elektrolytu. Ak sa tak stane, zabráňte kontaktu s kvapalinou, pretože môže spôsobiť chemické popáleniny. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pred pripojením nabíjačky sa uistite, že napätie uvedené na štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Zástrčka nabíjačky musí správne zapadnúť do zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je kábel alebo zástrčka poškodená.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča počas prevádzky.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie pokynov vedie k strate záruky a zbaveniu výrobcu zodpovednosti.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade problémov odneste spotrebič do autorizovaného servisného strediska. Nepokúšajte sa ho rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VERZIE EÚ A / ALEBO NA VYŽIADANIE VO VAŠEJ KRAJINE:

EKOLOGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU

- Materiály obalu tohto spotrebiča sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné verejné kontajnery pre každý typ materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že ak chcete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, musíte ho odovzdať do autorizovaného zberného miesta pre triedený zber elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Tento symbol znamená, že výrobok môže obsahovať batériu alebo batérie; používateľ ich musí pred likvidáciou výrobku vybrať. Pamätajte, že batérie sa musia likvidovať v na to určených nádobách. Nevhadzujte ich do ohňa.

- Informácie o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) podľa nariadenia 1907/2006/ES (REACH).

Tento výrobok obsahuje olovo, číslo CAS: 7439-92-1.

- Tento spotrebič spĺňa smernicu 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicu 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicu 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicu 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

Nasledujúce informácie uvádzajú vlastnosti súvisiace s ekodizajnom (nariadenie (EÚ) 2019/1782):

Názov a adresa výrobcu:

Solac Small Electro, S.L.U.

Avda. Barcelona, s/n,
25790 Oliana, Lleida,
Španielsko

Identifikácia modelu: CZH013260050EUWH

Vstupné napätie: 100–240 V

Vstupná AC frekvencia: 50/60 Hz

Výstupné napätie: 26,0 V DC

Výstupný prúd: 0,5 A

Výstupný výkon: 13,0 W


Priemerná aktívna účinnosť: 85,49 %

Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %): 77,49 %

Spotreba bez záťaže: 0,085 W

- Na stanovenie súladu s požiadavkami ekodizajnu a na výpočet parametrov energetického označovania sa používa európska norma EN 50563 ako referencia.

S200 RADIANT (AE2509)

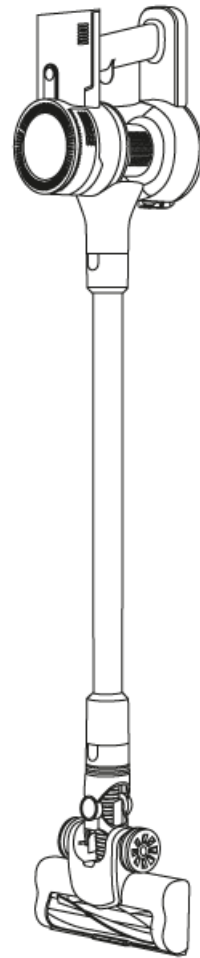

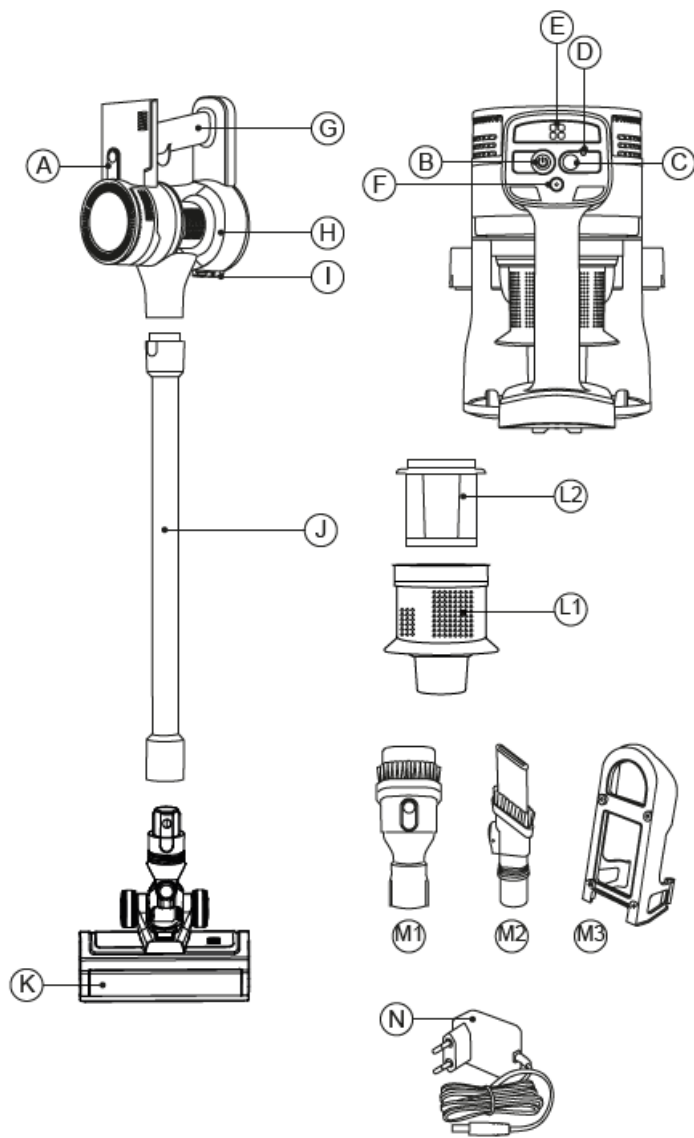


Fig. 1

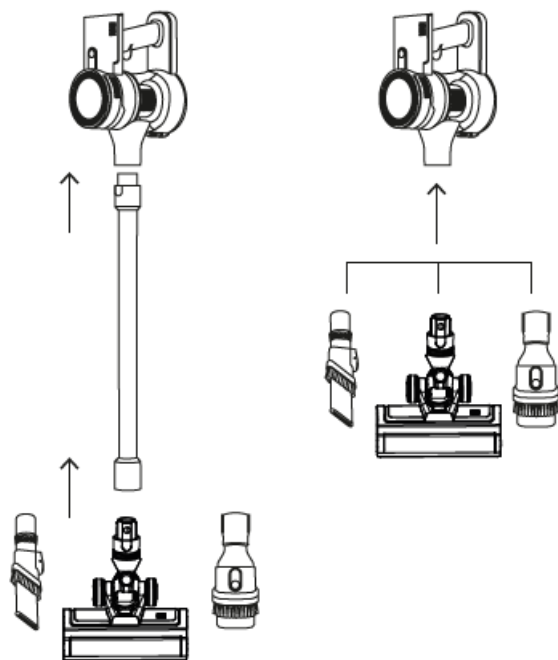


Fig. 2


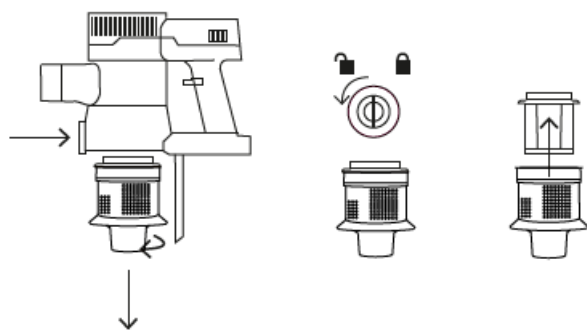


Fig. 3

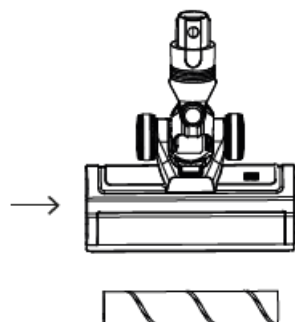

TYČOVÝ VYSÁVAČ
AE2509

POPIS

- A Tlačidlo na vybratie batérie
- B Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie)
- C Tlačidlo voľby výkonu
- D Indikátor turbo rýchlosti
- E Indikátor stavu batérie a nabíjania
- F Nabíjací konektor
- G Rukoväť
- H Nádobu na prach
- I Tlačidlo na uvoľnenie prachu
- J Rúrka
- K Valčeková kefa na všetky povrchy
- L Filtre
- L1 Cyklón
- L2 HEPA filter
- M Príslušenstvo
- M1 2v1 kefa
- M2 2v1 štrbinová hubica
- M3 Nástený držiak
- N Nabíjačka

Ak model vášho spotrebiča nemá vyššie uvedené príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť samostatne v technickom servise.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Nepoužívajte spotrebič, ak nie sú diely alebo príslušenstvo správne namontované.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je príslušenstvo alebo spotrebné časti poškodené. Okamžite ich vymeňte.
- Nepoužívajte spotrebič na vysávanie vody ani iných tekutín.
- Nepoužívajte spotrebič, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje.
- Vyberte batériu zo spotrebiča, ak ho nebudete dlhší čas používať.
- Uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí a osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí.
- Nepracujte v oblastiach, kde sa nachádzajú kovové predmety, ako sú klince alebo skrutky.
- Nikdy nevysávajte horúce alebo ostré predmety (cigaretové ohorky, popol, klince atď.).
- Batériu za žiadnych okolností neotvárajte.
- Keď batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, skrutky..., ktoré by mohli spojiť kontakty.
- Neskratujte kontakty batérie, môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Batériu skladujte pri teplote nižšej ako 40 °C.

- Používajte spotrebič iba na suché vysávanie.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený bez dozoru, ak ho nepoužívate. Šetrí to energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
 - Nepoužívajte spotrebič na žiadnu časť tela osoby alebo zvieráťa.
 - Nepoužívajte spotrebič na zvieratá.
 - Batériu nabíjajte iba nabíjačkou dodanou výrobcom.
 - Používajte zariadenie iba s batériou určenou pre tento model. Použitie inej batérie môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
-

INŠTALÁCIA

- Uistite sa, že ste odstránili všetok obalový materiál.

MONTÁŽ NÁSTENNÉHO DRŽIAKA:

- Spotrebič má nástenný držiak (M3), ktorý musí byť upevnený na stenu.
 - Upevnite držiak pomocou hmoždiniek a skrutiek podľa potreby.
 - Uistite sa, že je pevne uchytený; musí uniesť dvojnásobok hmotnosti spotrebiča.
 - Vložte spotrebič do držiaka.
-

NABÍJANIE BATÉRIE

Upozornenie: Nová batéria nie je plne nabitá.

- Nabíjajte pri teplote 4 až 40 °C.
- Úplné nabitie trvá približne 4 až 5 hodín (prvé nabitie sa odporúča 6 hodín).
- Batériu možno nabíjať v zostavenom alebo vybratom stave.
- Indikátor E svieti počas nabíjania.
- Po nabití odpojte nabíjačku zo siete.

Poznámka: Nepoužívajte spotrebič počas nabíjania.

POUŽÍVANIE

PRED POUŽITÍM

- Skontrolujte, či bol odstránený všetok obal.
 - Prečítajte si bezpečnostné pokyny.
 - Pred prvým použitím plne nabite batériu.
-

VYSÁVACIA FUNKCIA

- Pripojte rúrku k hlavnému telu.
 - Pripojte podlahovú kefu alebo príslušenstvo (obr. 1).
 - Používajte na požadovaný povrch.
-

OVLÁDANIE

- Zapnite tlačidlom ON/OFF.
 - Zvoľte výkon tlačidlom C.
-

PRÍSLUŠENSTVO

- 2v1 kefa – s kefou na čistenie povrchu.
 - 2v1 štrbinová hubica – na rohy a škáry.
 - Valčeková kefa – na tvrdé podlahy a koberce.
 - Môže sa použiť na hlavnej jednotke alebo rúrke.
-

PO POUŽITÍ

- Vypnite spotrebič.
 - Vyberte batériu pri dlhšom nepoužívaní.
 - Vyčistite spotrebič.
-

PARKOVACIA POLOHA

- Spotrebič má vlastnú parkovaciu polohu na skladovanie.
-

TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič má ochranu proti prehriatiu.
 - Ak sa vypne, odpojte ho a počkajte cca 15 minút.
-

ČISTENIE

- Odpojte nabíjačku pred čistením.
 - Čistite vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom.
 - Nepoužívajte agresívne chemikálie.
 - Neponárajte do vody.
-

VYPRÁZDNIENIE NÁDOBY NA PRACH

- Vyprázdnite pri naplnení alebo poklese výkonu.
 - Odpojte rúrku.
 - Stlačte tlačidlo I a vysypte obsah.
 - Skontrolujte filter.
-

VÝMENA FILTROV

HEPA filter sa odporúča meniť aspoň raz ročne alebo po 50 hodinách používania.

DEMONTÁŽ FILTROV (OBR. 2)

- Otvorte nádobu.
 - Vyberte cyklón otočením proti smeru hodinových ručičiek.
 - Vyberte HEPA filter.
 - Vyčistite a nechajte vyschnúť.
 - Zložte opačne.
-

ČISTENIE KEFY

- Stlačte uvoľňovací jazýček (obr. 3).
 - Vyberte valec a vyčistite ho.
 - Zložte späť.
-

NÁHRADNÉ DIELY

- Používajte originálne diely.
 - Typ batérie: 2621B222YNK-XXX.
-

VÝMENA BATÉRIE

UPOZORNENIE: Batéria musí byť vybitá.

UPOZORNENIE: Spotrebič musí byť odpojený od siete.

- Stlačte tlačidlo A a vyberte batériu.
 - Vložte novú batériu správne.
-

LIKVIDÁCIA BATÉRIE

- Batériu odovzdajte do zberného miesta.
- Nerozoberajte a nevhadzujte do ohňa.