



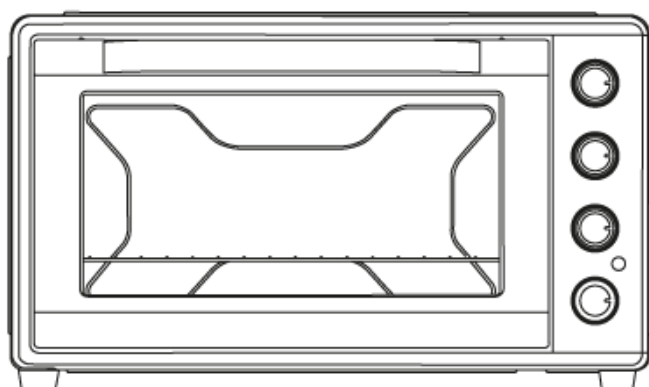

BXOV4500E - BXOV6000E

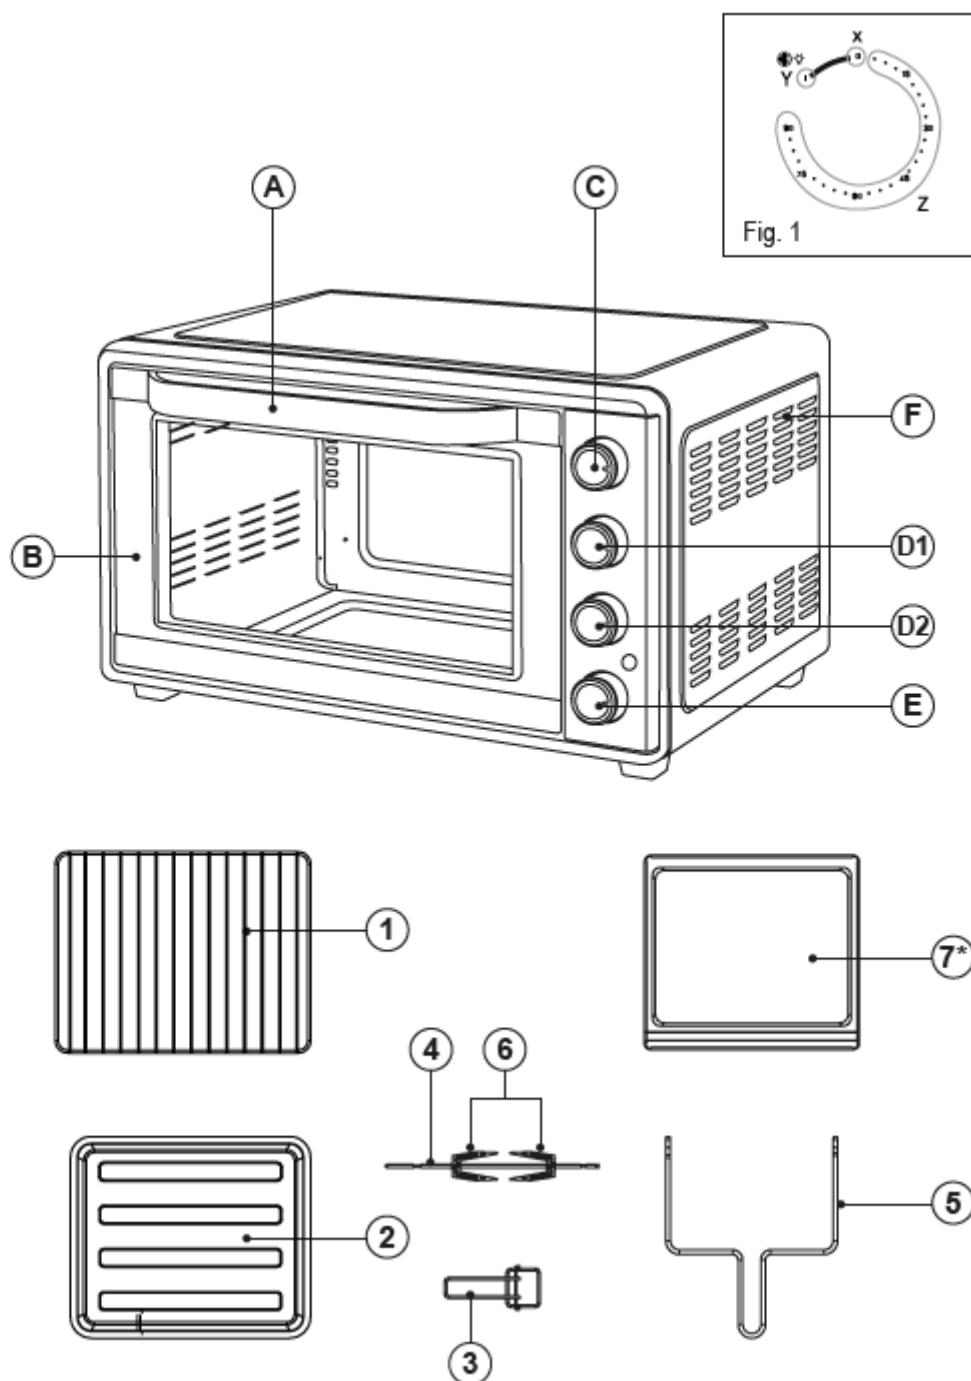

ELEKTRICKÁ TROUBA

BXOV4500E – BXOV6000E

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení výrobku značky **Black+Decker**.

Díky pokročilé technologii, designu a dodržování přísných norem kvality je zajištěno spolehlivé používání a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím vyčistěte všechny části výrobku, které přijdou do styku s potravinami, podle pokynů uvedených v kapitole Čištění.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a užitelskou údržbu mohou provádět pouze děti starší 8 let a pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové účely.
- Dvířka nebo vnější povrch spotřebiče mohou být během provozu horké.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch.

- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické síti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s proudovým zatížením minimálně 10 A.
- Zástrčka spotřebiče musí správně pasovat do zásuvky. Zástrčku neupravujte a nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení, zvedání nebo odpojování spotřebiče ze zásuvky.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Je-li poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nenechte napájecí kabel volně viset ani přijít do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.

- Pokud se kryt spotřebiče poškodí, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Pouze pro použití v interiéru.
 - Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.
 - Nevystavujte spotřebič dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Teplota přístupných povrchů může být během používání vysoká.
 - Nedotýkejte se zahřátých částí – hrozí nebezpečí vážných popálenin.
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje vypínač.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je nakloněný nebo převrácený.
- Neotáčejte spotřebič během používání ani pokud je připojen k elektrické síti.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo před čištěním jej vždy odpojte ze sítě.
- Neskladujte ani nepřenášejte spotřebič, pokud je ještě horký.
- Udržujte vnitřek trouby čistý, aby nedocházelo ke karbonizaci zbytků jídla, která může spotřebič poškodit.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení domácích zvířat ani textilií.
- Nepokládejte těžké nádoby nebo plechy na otevřená dvířka.
- Zajistěte dostatečné větrání kolem trouby.
- Před použitím se ujistěte, že je trouba zcela suchá.
- Neumísťujte troubu na neošetřený dřevěný povrch – používejte tepelně odolnou podložku.
- Nožičky trouby mohou zanechat stopy na povrchu stolu – v případě potřeby je odstraňte vlhkým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou dvířka nebo madlo dvířek poškozené, troubu nepoužívejte, dokud nebude opravena kvalifikovaným technikem.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič, pokud je sklo prasklé nebo rozbité.

- Nastavení regulátoru teploty na minimální hodnotu neznamená, že je spotřebič vypnutý.
 - Pro úplné vypnutí nastavte všechny ovladače do polohy OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte od elektrické sítě.
-

POPIS

- A Madlo
 - B Dvířka trouby
 - C Volič teploty
 - D Voliče funkcí
 - D1 Ventilátor a rožeň
 - D2 Topná tělesa
 - E Časovač a vypínač
 - F Chladicí ventilační otvory
-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 Rošt
- 2 Pečicí plech
- 3 Rukojeť pro plech a rošt
- 4 Otočný rožeň
- 5 Rukojeť rožně
- 6 Vidlice rožně
- 7 Odkapávací miska*

* Není součástí modelu BXOV6000E

Pokud váš model není vybaven výše uvedeným příslušenstvím, lze jej zakoupit samostatně prostřednictvím autorizovaného servisu.

INSTALACE

- Odstraňte veškerý obalový materiál z vnitřku spotřebiče.
 - Neodstraňujte podpěrné nožičky spotřebiče.
 - Pro správnou funkci zajistěte dostatečné větrání: minimálně 20 cm nad troubou a 5 cm za ní a po stranách.
-

POKYNY K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím vyčistěte části, které přijdou do styku s potravinami.

POZNÁMKA: Při prvním použití se může objevit kouř. Jedná se o normální jev, který po 5–10 minutách zmizí.

POUŽITÍ

- Připojte spotřebič k elektrické síti.
 - Pomocí voliče teploty nastavte požadovanou teplotu.
 - Pomocí voličů funkcí zvolte požadovaný režim.
-

VOLIČE FUNKCÍ (D)

- Spotřebič má dva voliče funkcí:

(D1) – ventilátor a rožeň

(D2) – horní a dolní topná tělesa

Horní volič (D1) – Ventilátor a rožeň

- **Motor rozně** – otáčí rožeň uvnitř trouby
- **Ventilátor (konvekce)** – urychluje ohřev a zajišťuje rovnoměrnou teplotu
- **Motor rozně + ventilátor** – současné použití rozně a konvekce

Dolní volič (D2) – Topná tělesa

- **Horní topné těleso (gril)**
- **Horní a dolní topné těleso – tradiční pečení**
- **Dolní topné těleso** – vhodné např. pro vodní lázeň

POZNÁMKA: Funkce horního a dolního voliče lze kombinovat.

ČASOVAČ A VYPÍNAČ

- Trouba se aktivuje pouze po nastavení času nebo polohy „trvalý provoz“. Po zapnutí zůstane vnitřní osvětlení zapnuté.

PROVOZ TROUBY

- Po nastavení teploty a funkce zvolte pomocí časovače dobu provozu.

UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se přidat 10–15 minut navíc kvůli předehřevu.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním troubu odpojte ze sítě a nechte vychladnout.
- Čistěte vlhkým hadříkem s trochou saponátu, poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

- Neponořujte spotřebič do vody.
 - Žádná část spotřebiče není vhodná pro mytí v myčce nádobí.
-

SERVIS

- Nesprávné použití nebo nedodržení pokynů ruší záruku i odpovědnost výrobce.

PORUCHY A OPRAVY

- V případě poruchy odneste spotřebič do autorizovaného servisního střediska.
-

EKOLOGIE A RECYKLACE

- Obalové materiály jsou recyklovatelné.
- Výrobek neobsahuje látky škodlivé pro životní prostředí.
- Po skončení životnosti odevzdejte spotřebič do sběrného místa elektroodpadu (OEEZ).
- Spotřeba energie v režimu vypnuto: **0,00 W**
- Obsahuje olovo (CAS: 7439-92-1) dle nařízení REACH.
- Spotřebič splňuje příslušné směrnice EU.