
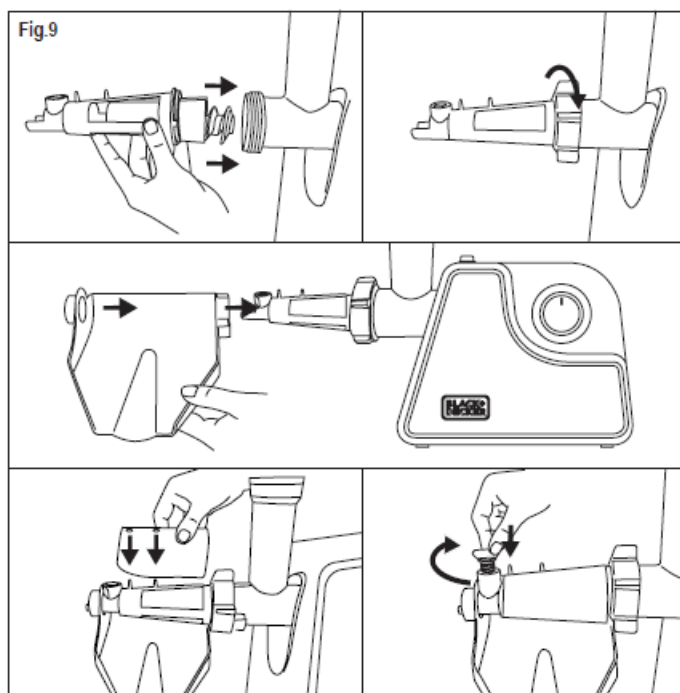
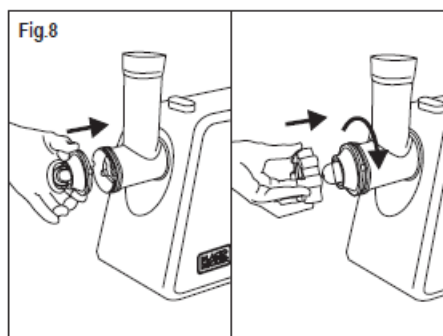


BXMM1000E

BXMA1000E

Vážený zákazník,

Radi si kúpime zariadenie Black+ Decker.

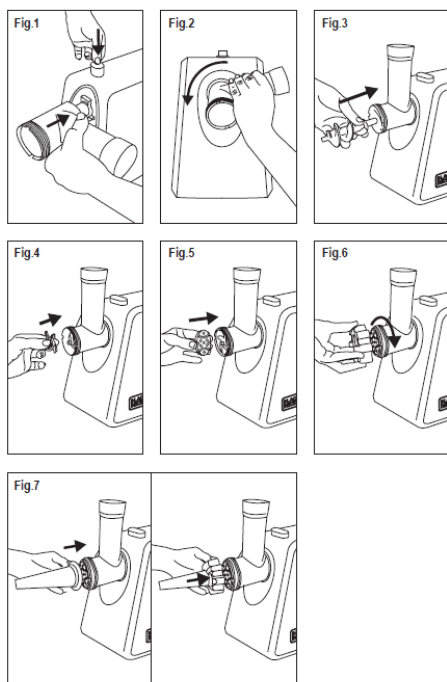

BEZPEČNOSTNÉ TIPY A VAROVANIA

Pred použitím spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte pokyny v tejto brožúrke a uchovajte si ho pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť nehody.

- Pred prvým použitím spotrebiča odporúčame vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom, ako je popísané v časti o čistení.
- Spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a hlavné komponenty držte mimo dosahu detí. Tento prístroj nie je vhodný pre osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami. Tento spotrebič nie je hračka.
- Buďte opatrní pri nalievaní tekutín
- Lopatky spotrebiča sú ostré a môžu spôsobiť zranenia.

Osobitná pozornosť pri manipulácii, montáži, rozoberaní a vyprázdňovaní nádoby na čistenie.

- Vypnite a odpojte spotrebič pri čistení, skladaní alebo výmene príslušenstva pred použitím
- Ak je produkt poškodený, neopravujte ho sami, vyhľadajte autorizovaný servis.

- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce, neprofesionálne alebo priemyselné použitie.
- Pred pripojením spotrebiča na sieť skontrolujte, či je napätie uvedené na menovitej tabuli
- Zapojte spotrebič do zásuvky
- Spotrebič musí byť umiestnený a používaný na stabilnom povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Pred použitím sa uistite, že čepele sú pevne pripevnené k zariadeniu.
- Buďte opatrní, keď sa spotrebič zastaví, pretože lopatky sa budú naďalej efektívne otáčať vďaka mechanickej zotrvačnosti.

Opatrenia pri používaní:

- Nepoužívajte spotrebič, ak príslušenstvo nie je správne pripojené.
- Nikdy nepúšťajte spotrebič prázdny (bez vloženého jedla).
- Nepoužívajte spotrebič, ak je jeho spotrebič vypnutý a zapnutie/vypnutie nefunguje.
- Sledujte indikáciu hladiny 600 ml. (Obr. 3)
- Udržiavajte tento prístroj mimo dosahu detí a/alebo ľudí s fyzickými, psychickými problémami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Nepoužívajte horúce tekutiny ani jedlo.
- Pred používaním spotrebiča skontrolujte, či je veko úplne zatvorené.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený na sieť a bez dozoru.
- Priložená tabuľka naznačuje niektoré recepty a indikátne znaky, ktoré určujú množstvo jedla a čas miešania.

POPIS

Tlačidlo A (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ/Spiate)

Telo B

Tlačidlo C zatvoriť

Inštalčný priestor D hlavy

E stlačovač

F Hopper

G plniaca trubica

H rotačná skrutka

a čepele

J Rezné disky (3 veľkosti)

K Upínací krúžok

Náustok L Sausage


M doplnky pre Kebbeh

N Tomato sauce doplnky (*)

(*) Dostupné len na BXMMA1000E. Ak váš model

spotrebiča nie je vybavený

Vyššie uvedené príslušenstvo je možné zakúpiť samostatne na autorizovaných miestach technickej pomoci.

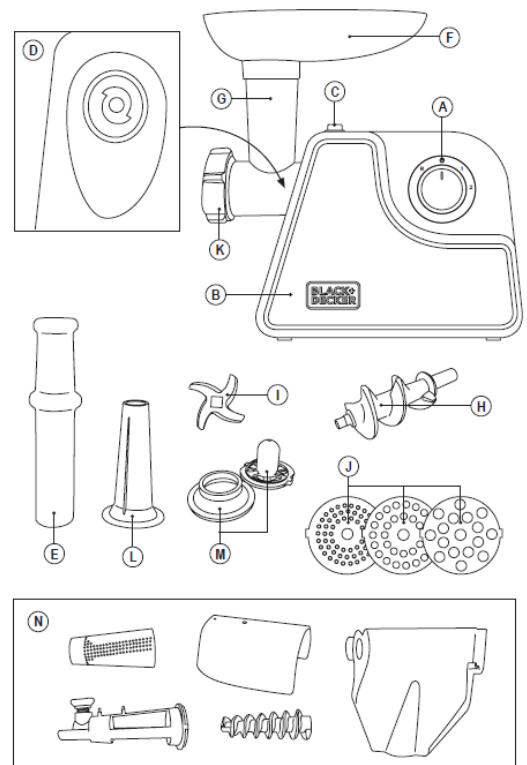

Ako používať

Pred použitím:

- Pred prvým použitím spotrebiča odporúčame vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom
- Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok obalový materiál

Použitie:

- Kábel pred pripojením úplne rozviť
- Pripravte spotrebič s potrebným príslušenstvom podľa typu jedla.
- Nakrájajte všetko jedlo na malé kúsky (odporúčané, bez kostí, približná veľkosť:

20 x 20 x 60 mm

- Pripojte zariadenie k napájaniu
- Nastavte zariadenie výberom tlačidla na pozíciu 1
- Vložte jedlo do zásobníka a použite stláčač, ak je to potrebné

Keď skončíte s používaním zariadenia:

Spotrebič vypnite stlačením tlačidla vypnutia. Vyberte pozíciu "0".

Odpojte zariadenie od siete.

Vyčistite spotrebič.

Doplňky:

1) Rezné disky (J):

- Tieto disky umožňujú mlieť mäso na hrubé alebo jemné kúsky, podľa veľkosti dier na disku
- stlačte tlačidlo uzatvárania (C) a vložte ho do nasávacieho otvoru. Opatrne ho vložte smerom k šípke označenej hore, pozri (obr. 1). Potom pohnite hlavou proti smeru hodinových ručičiek, aby presne sedela. (Obr. 2).
- Zasuňte skrutku cez výstupné ústie hlavy. (Obr. 3).
- Umiestnite čepeľ na skrutku tak, že rezná hrana smeruje von (Obrázok 4). Ak nie je správne pripevnené, mäso nebude nasekané.
- Zasuňte jeden z troch diskov na skrutku a pripojte výčnelky diskov k vonkajším zubom výstupného otvoru

Miešanie hláv. (Obr. 5)

- Pevne priskrutkujte uzamykaciu korunku na ústie miešacej hlavy a otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste upevnili skrutku, čepeľ a kotúč. (Obr. 6).
- Polož podnos na miešaciu hlavu.

2) Náustok na plnenie klobás (vľavo):

Stlačte tlačidlo uzatvárania (C), oprite hlavu a vložte ju do otvorov. Vložte ho opatrne v smere šípky označenej hore, pozri (obr. 1) Potom posuňte hlavu proti smeru hodinových ručičiek, aby pevne sedela. (Obr. 2).

- Zasuňte skrutku cez výstupné ústie hlavy. (Obr. 3).
- Umiestnite čepeľ na skrutku tak, že rezná hrana smeruje von (Obrázok 4).
- Vlož kotúč s veľkými otvormi na skrutke, spojkové výčnelky kotúča s vonkajšími zubami v ústach

Miešanie hláv. (Obr. 5):

- Vlož náustok, aby si naplnil klobásy. (Obr. 7).
- Pevne utiahol uzamykaciu korunku na ústí miešacej hlavy, otáčal sa v smere hodinových ručičiek, aby upevnil skrutku, čepeľ a disk. (Obr. 6).
- Polož podnos na miešaciu hlavu.

3) Doplnky pre Kebbeh (M):

Pozri vyššie ten istý postup

Stroj začne spracovávať zmes; Držte prístroj v tejto polohe, kým nedosiahnete želaný výsledok bez prekročenia maximálneho odporúčaného času.

4) Toto príslušenstvo vám umožňuje oddeliť paradajky od semien a získať šťavu.

Pozri vyššie ten istý postup

Reverzná funkcia:

Ak dôjde k upchatiu, vypnite spotrebič otočením tlačidla do polohy "R". Skrutka sa otáča opačným smerom a hlava je prázdna. Ak to nepomôže, vypnite jednotku a vyčistite ju.

Ak sa motor pohybuje pomaly alebo zastavuje, môže to závisieť od toho, čo sa spracováva, a môže sa zaseknúť. V takom prípade použite spínač a musíte obrátiť smer otáčania.

Prepnite štart/stop na 0 a stlačte tlačidlo Reverz.

Tepelná ochrana:

Zariadenie má tepelnú poistku, ktorá ho chráni pred prehrievaním.

Ak sa spotrebič sám odpojí a nepripojí sa späť, odpojte ho zo zásuvky a počkajte asi 15 minút a

Znovu sa spojiť. Ak to stále nefunguje, kontaktujte autorizované centrum.

Čistenie

- Odpojte zástrčku od siete a počkajte, kým spotrebič vychladne, než začnete čistiť.
- Potom zariadenie vyčistite vlhkou handričkou a osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty na pH, bieliace produkty.
- Pozor! čepele zariadenia sú obzvlášť ostré; Pri upratovaní zaobchádzajte opatrne.

Odporúčame pravidelne čistiť spotrebič

- Všetky diely dobre vysušte pred opätovnou inštaláciou.

Anomálie a opravy

- V prípade poruchy kontaktujte servisné centrum

Tento symbol označuje, že ak je produkt na konci svojej životnosti, musí sa vykonať likvidácia. Toto zariadenie spĺňa smernice 2014/35/EÚ

Smernica o nízkonapäťovom režime 2014/30/EÚ, Kompatibilita