



ON3377 T2

RECEPTOR HD DVB-T2 CON H.265/HEVC

HD DVB-T2 NA SLEDOVANIE BEZPLATNÝCH
DIGITÁLNYCH POZEMNÝCH KANÁLOV NA
ANALÓGOVÝCH TELEVÍZOROCH
Používateľská príručka



Pre ďalšie informácie a aktualizácie o tomto produkte navštívte prosím www.trevi.it

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- 1) Prečítajte si tieto pokyny.
- 2) Uchovajte si tieto pokyny.
- 3) Dávajte pozor na všetky varovania.
- 4) Dodržiujte všetky pokyny.
- 5) Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.
- 6) Utierajte len suchou handričkou.
- 7) Neblokujte žiadne ventilačné otvory, inštalujte podľa pokynov.
- 8) Neinštalujte blízke zdroje tepla, ako sú žiarenie, tepelné mriežky, sporáky alebo iné spotrebiče (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- 9) Nestrácajte bezpečnostný účel polarizovanej zástrčky. Ak priložená zástrčka nepasuje do zásuvky, poraďte sa s elektrikárom, aby vám vymenil zastaranú zásuvku.
- 10) Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo pritlačením, najmä v zásuvkách, zásuvky a miesto, kde vychádzajú zo spotrebiča.
- 11) Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- 12) Tento spotrebič odpojte počas búrok alebo keď sa dlhšie nepoužíva.
- 13) Všetky služby odovzdajte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak je spotrebič akokoľvek poškodený, napríklad poškodený napájací kábel alebo zástrčka, bola rozliata tekutina alebo do spotrebiča spadli predmety, spotrebič bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, Nefunguje normálne alebo bol vyradený.
- 14) Ak sa hlavná zástrčka používa ako odpojovacie zariadenie, musí zostať ľahko použiteľné.
- 15) Vetracie by nemalo byť blokované zakrývaním ventilačných otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy a podobne.
- 16) Na spotrebič neumiestňujte zdroje holého plameňa, ako sú zapálené sviečky.
- 17) Pozornosť by sa mala venovať environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- 18) Použitie zariadenia je určené pre mierne podnebie.

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE: Batérie n



Napríklad slnečné lúče, oheň



Symbol naznačuje, že v tejto jednotke sú nebezpečné napätia, ktoré predstavujú riziko elektrického úrazu.



Symbol naznačuje, že v sprievodnej literatúre k tejto jednotke sú dôležité prevádzkové a údržbové pokyny.




Tento symbol označuje, že tento produkt obsahuje dvojité izolácie medzi sieťovým napätím pre nebezpečenstvo a používateľsky prístupnými časťami. Pri údržbe používajte iba identické náhradné diely.

**UPOZORNENIE:**


Keď je spotrebič v elektrostatickom stave, môže dôjsť k poruche a používateľ ho môže musieť reštartovať.

PREDNÝ A ZADNÝ PANEL

Návod na predný panel:

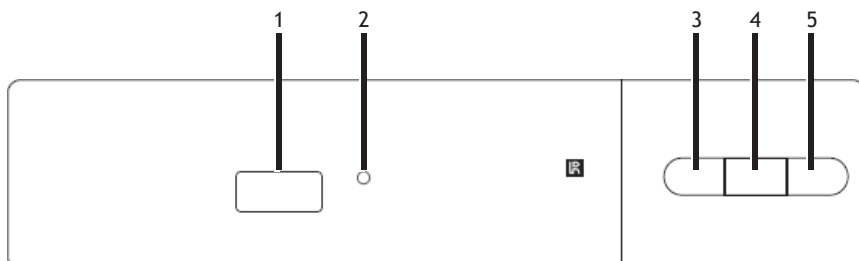


1. USB 2.0 port: Dátový vstup z USB úložných zariadení.
2. LED indikátor zapnuté/vypnuté.
3. CH-: Používal som prepínanie kanálov bez použitia diaľkového ovládača.
4. CH+: Používa sa na prepínanie kanálov bez použitia diaľkového ovládača.
5. TLACIDLO NAPÁJANIA: Používa sa na zapnutie/vypnutie hlavného zdroja napájania. Sprievodca zadným panelom:

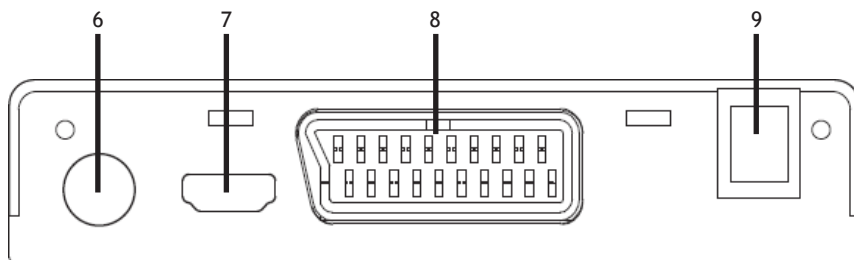

6. RF vstup: Tento konektor sa pripája k vašej vonkajšej anténe.
7. HDMI: Výstup vo vysokom rozlíšení zvuku a videa používaný na pripojenie k HDMI zariadeniu.
8. SCART TV: Tento konektor sa pripája k vašej TV.
9. Elektrický napájací kábel.


INŠTALÁCIA BATÉRIÍ**Diaľkové ovládanie**

Odstráňte kryt batérie z diaľkového ovládača a vložte do priestoru 2 batérie veľkosti AAA. Schéma vo vnútri priestoru na batérie ukazuje správny spôsob inštalácie batérií.

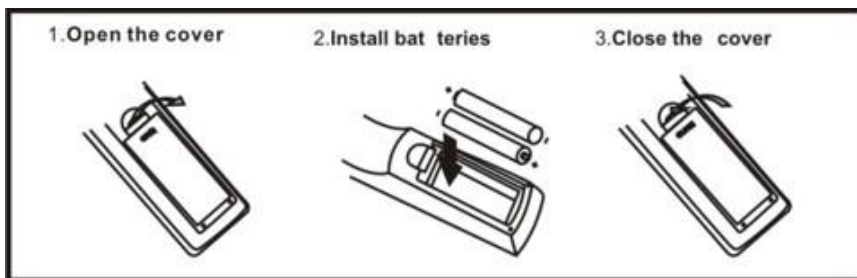

POUŽITIE DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

Na použitie diaľkového ovládača ho nasmerujte na prednú časť digitálneho dekódera. Diaľkové ovládanie má dosah až 7 metrov od Dekodéra pod uhlom až 60 stupňov.

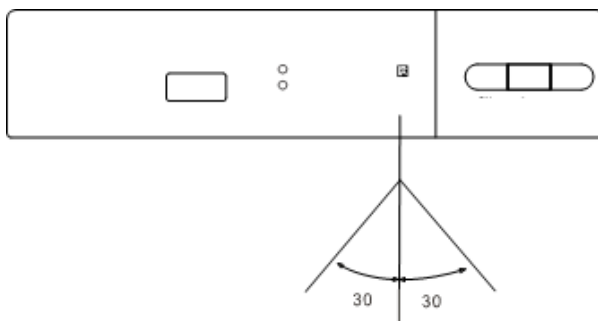

Diaľkové ovládanie nebude fungovať, ak je jeho cesta zamknutá.




Slnéčné svetlo alebo veľmi silné svetlo zníži citlivosť diaľkového ovládača.

PRIPOJENIE K TELEVÍZORU


Pre základné pripojenie z vášho set-top boxu k televízoru použite kompozitné pripojenie uvedené nižšie.

Pre kvalitnejšie pripojenie použite nižšie uvedené Component Video pripojenie v kombinácii s kompozitným zvukom.

Pre najkvalitnejšie pripojenie použite priame HDMI pripojenie, pozri nižšie:

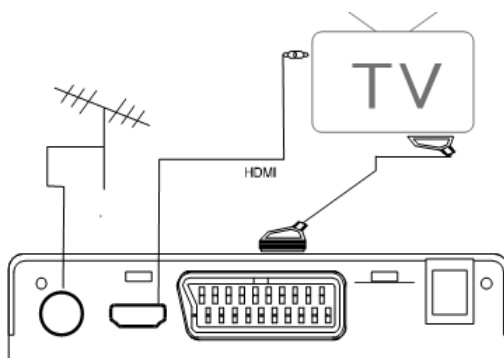

POPIS PRÍKAZOV

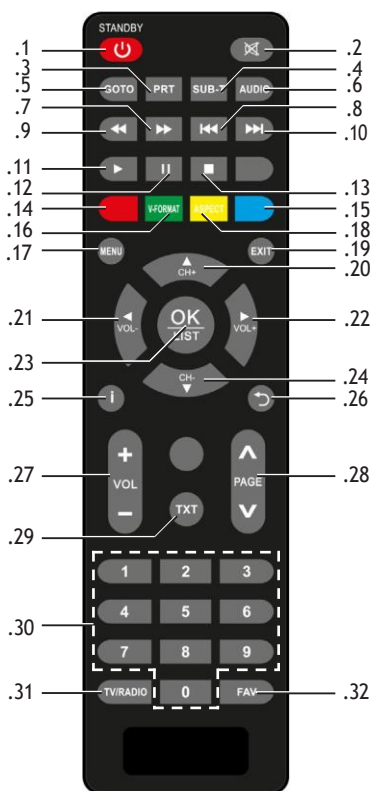

1. Tlačidlo POWER zapne produkt alebo ho dá do pohotovostného režimu.
2. (MUTE), stlmiť alebo obnoviť výstup audio.
3. Tlačidlo PRT, vyberte Repeat alebo vypnite režim opakovania .
4. Tlačidlo SUB-T, zobrazuje možnosti titulkov (dostupnosť závisí od kanála).
5. Tlačidlo GOTO, vyberte čas prehrávania médií.
6. Tlačidlo AUDIO, vyberte jazyk zvuku alebo režim zvuku.
7. Predné koleso >> tlačidlo, vyhľadáva späť počas prehrávania médií.
8. Tlačidlo PREV << preskočí na predchádzajúcu stopu počas prehrávania médií a pri prehrávaní DTV na predchádzajúci kanál.
9. Tlačidlo REV <<, vyhľadáva dopredu počas prehrávania médií.
10. >>Tlačidlo I NEXT, preskočiť na ďalšiu stopu počas prehrávania médií a preskočiť na ďalší kanál počas prehrávania v DTV.
11. > tlačidlo PLAY spustí alebo obnoví prehrávanie médií.
12. Tlačidlo II sa ZASTAVÍ, pozastaví prehrávanie médií.
13. Tlačidlo STOP, zastaví prehrávanie médií.
14. Červené tlačidlo ovláda rôzne funkcie na obrazovke TEXT.
15. Modré tlačidlo ovláda rôzne funkcie na obrazovke TEXT.
16. Tlačidlo V-FORMAT/ Zelené, na výber formátu videa / ovládanie rôznych funkcií na obrazovke TEXT.
17. Tlačidlo MENU, zapne hlavné menu.
18. ASPEKT/ Žlté tlačidlo: Na výber vzhľadu videa/ Ovládanie rôznych funkcií na obrazovke TEXT.
19. EXIT tlačidlo: Použite toto tlačidlo na opustenie aktuálneho menu.
20. Tlačidlo CH+/ ▲ : Prejdite menu. Vyberte ďalší televízny kanál.
21. Tlačidlo VOL- / ◀ : Navigujte cez menu. Znížte hlasitosť.
22. Tlačidlo VOL+ / ▶ : Navigácia v menu. Zvýšte hlasitosť.
23. Tlačidlo OK/LIST: Vstupuje do transakcie alebo potvrdzuje transakciu alebo zobrazuje okno rýchleho výberu, keď na obrazovke nie je žiadne menu; Zoznam kanálov.
24. Tlačidlo CH-/ ▼ : Prechádzajte menu. Vyberte predchádzajúci televízny kanál.
- Tlačidlo 25.I (INFO): Zobrazuje informácie o aktuálnom kanáli.
26. ↶ Tlačidlo späť (ľavá šípka): Vracia sa na kanál, ktorý sme videli predtým.
27. Tlačidlo VOL +/- Zvyšuje alebo znižuje hlasitosť.
28. Tlačidlo PAGE: Pohybujte sa hore, dole po stránke.
29. Tlačidlo TXT: Zobrazí textové informácie o aktuálnej službe (ak je dostupná).
30. Klávesnica (0-9):
31. Tlačidlo TV/RADIO: Prepína z funkcie TV na funkciu rádia a naopak.
32. Tlačidlo FAV: Zobrazuje zoznam vašich obľúbených kanálov. Znova stlačte FAV pre prístup k ďalším zoznamom obľúbených.

PRVÁ INŠTALÁCIA

Ked' sú všetky pripojenia úspešné, zapnite televízor a uistite sa, že prijímač je pripojený na sieť. Stlačte tlačidlo napájania na zapnutie prijímača. Ak prijímač používate prvýkrát alebo ste ho obnovili na továrenské nastavenia, hlavné menu sa zobrazí pod tvoja televízna obrazovka.



1. Vyberte [OSD Language] a stlačte kláves RIGHT/LEFT na výber jazyka.
2. Vyberte [Krajina] a stlačte kláves PRAVA/LÁVA na výber krajiny pobytu.
3. Vyberte [Vyhľadávanie kanála] a stlačte kláves RIGHT alebo OK, aby ste spustili automatické vyhľadávanie kanálov.
4. Keď je ladenie kanálov hotové, ste pripravení sledovať televíziu.

ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

1. Nastavenia riadenia programu

Pre prístup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte [Program]. Menu ponúka možnosti na úpravu nastavení správy programu. Vyberte možnosť a stlačte OK alebo RIGHT na úpravu týchto nastavení.


Stlačte tlačidlo EXIT na opustenie menu.



2. Úprava programov

Na úpravu preferencií programu (zamknúť, preskočiť, obľúbené, presunúť alebo vymazať) budete musieť ísť do menu Upraviť program. Toto menu vyžaduje heslo na prístup.

Zadajte predvolené heslo '000000'.

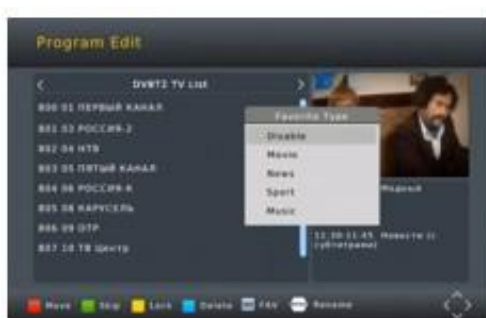

2.1 Oblúbený program:

Môžete si vytvoriť krátky zoznam oblúbených seriálov, ku ktorým máte jednoduchý prístup.

1. Oblúbená televízna alebo rozhlasová relácia:

Vyberte preferovaný program a potom stlačte tlačidlo OBLÚBENÉ. Objaví sa symbol v tvare srdca a relácia bude označená ako oblúbená.

2. Opakujte predchádzajúci krok, aby ste vybrali viac oblúbených relácií.

3. Na potvrdenie a opustenie menu stlačte kláves EXIT.

Vypnúť oblúbený televízny alebo rozhlasový program:

Stlačte tlačidlo OBLÚBENÉ na diaľkovom ovládači so symbolom v tvare srdca.

2.2 Pozrite si oblúbený program:

1. Stlačte tlačidlo Oblúbené a zobrazí sa menu Oblúbené.

2. Stlačte HORE/DOLE pre výber svojich oblúbených seriálov.

3. Stlačte OK a vyberte si svoj oblúbený seriál.

2.3 Vymažte televíznu alebo rozhlasovú reláciu:

1. Vyberte program a potom stlačte tlačidlo BLUE. Zobrazí sa správa. Stlačte OK na vymazanie programu.

2. Opakujte predchádzajúci krok, aby ste vybrali viac programov na odstránenie.

2.4 Vynechajte televízny alebo rozhlasový program:

1. Vyberte program, ktorý chcete preskočiť, a stlačte tlačidlo GREEN.

Zobrazí sa symbol preskočenia. Program bude označený ako preskočený.

2. Opakujte predchádzajúci krok, aby ste vybrali viac programov.

3. Na potvrdenie a opustenie menu stlačte kláves EXIT.

Vypnite preskočený televízny alebo rozhlasový program:

Stlačte tlačidlo GREEN na preskočenom programe so symbolom preskakovania.

2.5 Presuňte televízny alebo rozhlasový program:

1. Vyberte preferovaný program a potom stlačte tlačidlo ČERVENÉ. Objaví sa symbol pohybu.

2. Stlačte HORE/DOLE na presun programu.

3. Stlačte OK na potvrdenie.

4. Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste presunuli viac kanálov.

2.6 Blokovaný program:

Vybrané programy môžete zablokovať na obmedzené sledovanie.

Zablokujte televíznu alebo rozhlasovú reláciu:

1. Vyberte preferovaný program a potom stlačte tlačidlo ŽLTÉ. Objaví sa symbol v tvare visiacej zámky. Program je teraz označený ako zablokovaný.
2. Opakujte predchádzajúci krok, aby ste vybrali viac programov.
3. Na potvrdenie a opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT.
4. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo na vypnutie zablokovaného programu.
5. Na zobrazenie zablokovaného seriálu budete musieť zadať buď predvolené heslo '000000', alebo posledné nastavené heslo.

3. Poradie:

Zoradíte svoje kanály podľa nasledujúcich možností:

[LCN] - Zoradíte kanály v stúpajúcom poradí. [Name] -

Zoradíte kanály v abecednom poradí. [Service ID] - Triedi

kanály podľa sezóny.

4. LCN (Logické číslo kanála):

Zapnite alebo vypnite LCN.

5. Nastavenia videa:

Pre prístup do menu stlačte MENU a potom vyberte [Obrázok]. Menu ponúka možnosti na úpravu nastavení videa. Stlačte HORE/DOLE pre výber možnosti a stlačte PRAVÁ/LAVÁ na úpravu týchto nastavení. Stlačte EXIT pre opustenie menu.



1. Pomer strán:

Formát obrazovky by ste mali nastaviť na 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 16:9, Full Screen alebo Auto pre maximálne sledovanie pri sledovaní TV.

2. Rozlíšenie:

Ak video nevyzerá správne, zmeňte nastavenia. Toto nastavenie zapadá do najbežnejšieho nastavenia HDMI.

[480i]: Pre televíziu s NTSC systémom.

[480P]: pre TV s NTSC systémom.

[576i]: pre televíziu s PAL systémom.

[576P]: pre televízor s PAL

systémom.

[720P]: Pre televíziu s NTSC alebo PAL

systémom. [1080i]: pre TV s NTSC alebo PAL

3. TV formát:

Ak sa video nezobrazuje správne, musíte zmeniť nastavenia. Malo by to zodpovedať najbežnejším nastaveniam televízorov vo vašej krajine.

[NTSC]: pre TV s NTSC systémom. [PAL]:

pre TV s PAL systémom.

6. Vyhľadávanie kanála:

Pre prístup do menu stlačte MENU a vyberte [Search Channels].


Menu ponúka možnosti na úpravu nastavení vyhľadávania kanálov. Vyberte možnosť a stlačte DOPRAVA/LAVO na úpravu nastavení. Stlačte EXIT pre opustenie menu.



6.1 Automatické vyhľadávanie:

Automaticky vyhľadávajú a inštalujú všetky kanály. Táto možnosť prepíše všetky prednastavené kanály.

1. Vyberte [Automatické vyhľadávanie] a stlačte OK alebo RIGHT na spustenie vyhľadávania kanála.
2. Na zrušenie vyhľadávania kanálov klepnite na EXIT.

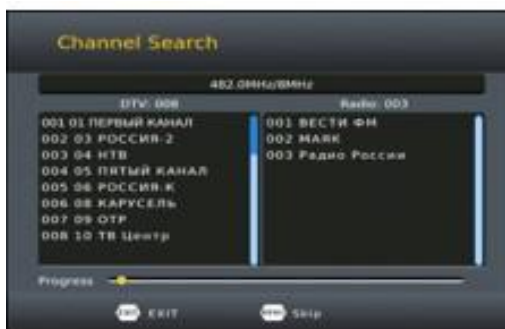

6.2 Manuálne vyhľadávanie:

Nové kanály inštalujte manuálne. Táto možnosť pridáva nové kanály bez zmeny aktuálneho zoznamu kanálov.

1. Vyberte [Manuálne vyhľadávanie], potom stlačte OK alebo RIGHT. Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania kanála.



2. Stlačte kláves RIGHT/LEFT na výber frekvencie kanála.

3. Stlačte OK na spustenie vyhľadávania kanála.

Ak sa kanál nájde, uloží sa a pridá do zoznamu kanálov. Ak sa nenájdu žiadne kanály, opustíte menu.

4. Krajina

Vyberte si krajinu pobytu.

5. Výkon antény

Aktivuje napájanie antény, ak je pripojená externá aktívna anténa.

7. Nastavenie času:

Pre prístup do menu stlačte MENU a potom vyberte [Čas]. Menu ponúka možnosti nastavenia času. Stlačte HORE/DOLE pre výber možnosti a stlačte DOPRAVA/LAVO na úpravu nastavení. Stlačte EXIT pre opustenie menu.



1. Časový posun:

Vyberte automatické alebo manuálne nastavenia GMT offsetu.

2. Krajina:

Vyberte región krajiny, keď je [Časový posun] nastavený na Auto.

3. Časové pásmo:

Vyberie časový posun, keď je [Časový posun] nastavený na manuálne.

4. Spánok:

Ak je toto nastavenie vypnuté, funkcia nebude fungovať. Ak toto nastavenie nie je vypnuté, po preferovanom čase sa zobrazí správa, ktorá vás informuje, že zariadenie prejde do režimu spánku.

Táto správa sa zobrazí bez akejkoľvek operácie. Automatická vypínacia funkcia môže byť nastavená na časový rámec od 0 do 12 hodín. Štandardné nastavenie je 3 hodiny.

Stlačte tlačidlo STANDBY na ukončenie automatického režimu spánku/vypnutia.

8. Možnosť:

Pre prístup do menu stlačte MENU a potom vyberte [Option]. Menu ponúka možnosti na úpravu jazyka OSD, jazyka titulkov a zvukového jazyka.

Vyberte možnosť a stlačte DOPRAVA/LAVO na úpravu nastavení. Stlačte EXIT pre opustenie menu.



1. Jazyk DSB:

Vyberte jazyk pre menu na obrazovke (OSD).

2. Zvukový jazyk:

Vyberte preferovaný jazyk pre zvuk pri sledovaní televíznych kanálov.

Ak jazyk nie je dostupný, použije sa predvolený jazyk programu.

3. Jazyk titulkov:

Vyberte si preferovaný jazyk pre titulky.

4. Audio digitálne:

Vyberte režim digitálneho audio výstupu



9. Konfigurácia systému:

Pre prístup do menu stlačte MENU a potom vyberte [System]. Menu ponúka možnosti nastavenia systému.

Stlačte HORE/DOLE pre výber možnosti a stlačte DOPRAVA/LAVO na úpravu nastavení.

Stlačte EXIT pre opustenie menu.

1. Rodičovské vedenie:

Môžete obmedziť prístup na kanály, ktoré nie sú vhodné pre deti. Na obmedzenie/blokovanie kanála budete musieť zadať buď predvolené heslo '000000', alebo svoje vlastné heslo.

2. Nastavenia hesiel:

Nastavte alebo zmeňte heslo pre zablokovanie programy. Zadaťte svoje staré heslo alebo predvolené heslo '000000'. Potom budete vyzvaní na zadanie nového hesla. Na potvrdenie zadaťte nové heslo znova. Po potvrdení stlačte EXIT na opustenie menu.

3. Obnovte továrenské nastavenia:

Obnovte svoj set-top box na továrenské nastavenia.

V hlavnom menu vyberte [Obnoviť továrenské nastavenia] a stlačte OK alebo PRÁVO na výber. Zadaťte svoje heslo alebo predvolené heslo '000000' a stlačte OK na potvrdenie. Táto možnosť odstráni všetky nastavené PR kanály a nastavenia.

4. Informácie:

Prezrite si informácie o modeloch, hardvéri a softvéri.

5. Aktualizácia softvéru:

Ak je stav nastavený na "ZAPNUTÉ", bude skenovať nový softvér zo streamu podľa vášho preferovaného času v sekcii "Čas začiatku".

6. USB:


Pre prístup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte [USB]. Menu ponúka možnosti prehrávania hudobných súborov a fotografií. Podporuje súbory MP3, WMA, JPEG, BMP. Disk bude podporovať iba USB zariadenia s FAT a FAT32 súborovým systémom. Nebude podporovať súborový systém NTFS.



1. Multimédia:

Ak USB zariadenie nie je pripojené, zobrazí sa varovné hlásenie "Žiadne USB zariadenie nenájdené". Inak si môžete vybrať typ hudby

alebo odfoťte v tomto menu a stlačte OK pre vstup do prehliadača súborov a výber súboru na prehrávanie.

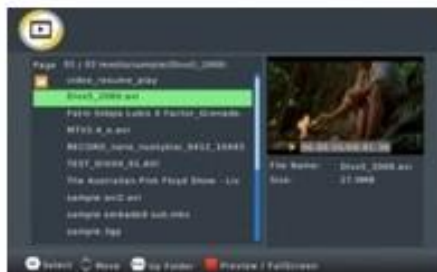

2. Nastavenia fotografií:

- Čas snímania: Nastaví interval prezentácie na 1-8 sekúnd.
- Slide Mode: Nastavte efekt slideshow na 0-59 alebo náhodný režim.
- Pomer strán: Ponechajte: Zobrazuje obraz v pôvodnom pomere strán. Zahodiť: Zobrazuje obraz v režime celej obrazovky.

3) Prostredie filmu:

- Pomer strán:
[Keep]: Film sa prehráva v pôvodnom pomere strán. [Rozpustiť]: Prehrajte film v režime celej obrazovky.
- Špecifikácie titulkov:
[Small]: Zobrazuje titulký v malom režime. [Normálne]: Zobrazuje titulký v normálnom režime. [Large]: Zobrazuje titulký vo veľkom režime.
- Pozadie titulóv:
[Biela]: Zobrazíť titulký na bielom pozadí. [Transparent]: Zobrazíť titulký na priehľadnom pozadí. [Gray]: Zobrazíť titulký na sivom pozadí. [Žlto-zelená]: Zobrazuje titulký na žlto-zelenom pozadí.
- Farba písma titulóv:
[Červená]: Zobrazuje titulký červeným písmom. [Modrá]: Zobrazuje titulký modrým písmom. [Zelená]: Zobrazuje titulký zeleným písmom.

Poznámka:

- Nemôžeme zaručiť kompatibilitu (prevádzku a/alebo napájanie) so všetkými USB hromadné úložiská a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát, ktorá môže nastať pri pripojení k tomuto disku.
- Pri veľkom množstve dát môže systému trvať dlhšie, kým prečíta obsah USB zariadenia.
Niektoré USB zariadenia nemusia byť správne rozpoznané.
Aj keď sú v podporovanom formáte, niektoré súbory nemusia byť reprodukovať alebo zobrazovať podľa obsahu.
- Niektoré USB zariadenia nemusia byť správne rozpoznané.
- Aj keď sú v podporovanom formáte, niektoré súbory nemusia byť reprodukované.
byť indukovaný alebo ukázaný podľa obsahu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problémy	Možný dôvod	Čo robiť
Žiadny obrázok	Kŕmenie nie je navzájom prepojené	Pripojte napájanie
	Vypínač nie je zapnutý	Zapni vypínač napájania
Obrazovka zobrazuje "Žiadny signál"	Kábel DVB-T2 nie je pripojený	Pripojte DVB-T kábel
	Anténny kábel je chybný	Skontrolujte kábel antény a jeho pripojenia
Žiadny zvuk z reproduktora	Žiadne pripojenie alebo pripojenie k audio káblu nie je nesprávne	Správne pripojte audio kábel
	Tichý zvuk	Vypnite funkciu stlmenia
Iba zvuk, žiadny obraz na obrazovke	Rozlíšenie nie je kompatibilné s televízorom	Stlačte tlačidlo formátovania videa na zmenu rozlíšenia
	Žiadne pripojenie alebo pripojenie cez AV kábel nie je správne	Uistite sa, že sú káble správne zapojené
Iba zvuk, žiadny obraz na obrazovke	Program je rozhlasový	Stlačte kláves "TV/Radio" pre prepnutie do režimu TV
Diaľkové ovládanie nereaguje	Batéria je vybitá	Vymeniť batériu
	Diaľkové ovládanie nie je orientované alebo nie je dostatočne blízko dekodéra	Nastavte polohu diaľkového ovládača a priblížte ho k zariadeniu
Obraz sa prerušuje	Signál je príliš slabý	Skontrolujte kábel antény a jeho pripojenia

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Jedlo: 220-240V 50/60Hz
- Zdroj napájania: 7,5W Max/pohotovostný režim <0,5W
- Vstupná frekvencia: VHF: od 174MHz do 230MHz UHF: od 470MHz do 862MHz
- RF vstupná úroveň: -25 ~ -82dBm
- Šírka pásma IF: 7/8MHz
- Modulácia: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Vstupná impedancia: 75 Ohmy
- Formát videa: 4:3 a 16:9
- Dekódovanie videa: MPEG4 AVC/H.264 HEVC/H.265 HP@L4 MPEG2 MP@ML. HL
- Dekódovanie zvuku: MPEG-1, MPEG-2 vrstva I&II, WMA e HE-AAC 22.1/32/44.1/48kHz
- Vstup USB: 2.0
Imáges: JPEG, BMP,
PNG Zvuk: MP3, WMA,
AAC, AC3
Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AV1, DIVX
- Veľkosť: 140x80x30mm
- Hmotnosť: 178g



■ Opatrenia pre správnu likvidáciu produktu.

Symbol zobrazený na zariadení znamená, že odpad by mal byť likvidovaný v "samostatnej zbere" a preto by sa produkt nemal likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Používateľ musí produkt odniesť do špeciálnych "oddelených centier zberu odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou alebo ho odovzdať predajcovi pri nákupe nového produktu.

Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne environmentálne a zdravotné dopady spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nelegálna likvidácia produktu vedie k uloženiu administratívnych sankcií.



EN Ak svoj jazyk v návode nenájdete, navštívte našu webovú stránku: www.trevi.it ~~honájdete~~

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

TREVI Spa týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu HE 3377 T2 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Plný text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese : [Internetová adresa]

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHE3377T2..pdf>



Trevi S.P.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN)
Taliansko tel.0541/756420-Fax0541/756430-www.trevi.it-e-mail:info@trevi.it



Výrobené v