

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby; tento návod uschovejte pro případné další nahlédnutí. Produkt používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nerozumným použitím.

Před použitím zkontrolujte neporušenost zařízení: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servis.

Neponechávejte obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky atd.) na dosah dětí, protože představuje potenciální nebezpečí; obalový materiál je třeba ekologicky zlikvidovat.

Ujistěte se, že údaje na štítku odpovídají elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku. Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nenese odpovědnost.

Pokud je nutné použití adaptérů, prodlužovacích kabelů nebo vícezásuvek, používejte pouze ty, které vyhovují platným bezpečnostním normám; nepřekračujte maximální výkon uvedený na adaptéru nebo prodlužovačích.

Neponechávejte přístroj zapnutý zbytečně; je lepší odpojit zástrčku od sítě, když se nepoužívá.

Vždy přístroj odpojte od elektrické sítě, pokud zůstává bez dozoru. Čištění provádějte až po odpojení zástrčky.

Pokud je přístroj mimo provoz a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se učinit jej nefunkčním přestřihnutím napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku. Neponechávejte kabel volně viset na pracovním stole, kde by jej dítě mohlo uchopit. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen kabel, zástrčka nebo došlo ke zkratu; opravu provádějte v autorizovaném servisu.
- Nepokládejte přístroj do nepříznivých povětrnostních podmínek, jako jsou déšť, vlhkost nebo mráz. Uchovávejte jej na suchém místě. Nepoužívejte přístroj mokřýma rukama ani naboso.
- Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou či duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností, pokud je zajištěn dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání. Údržbu a čištění nesmí provádět děti mladší 8 let bez dozoru.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Uchovávejte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo dojde k poruše či nesprávné funkci, nepokoušejte se přístroj opravovat sami. Opravu musí provést výrobce nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje a zrušit záruku.

- Přístroj je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, např. kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro hosty v hotelech, motelech, penzionech nebo apartmánech.

- Přístroj není určen k ovládání externími časovači nebo dálkovými ovladači. Před každým použitím úplně rozviňte napájecí kabel.
- Přístroj nevystavujte nárazům, mohlo by dojít k poškození. Používejte pouze originální a kompatibilní díly a příslušenství.

POUŽITÍ

Tento přístroj je domácí výrobce zmrzliny a sorbetu s vlastním chlazením (třída I).


- Připojte přístroj k vhodné elektrické zásuvce.
- Nepřevracujte ani nenaklánějte přístroj více než o 45°.
- Aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, nelijte vodu na kabel, zástrčku ani ventilátor vzadu. Přístroj nevkládějte do vody ani jiných tekutin.
- Odpojte zástrčku po použití nebo před čištěním.
- Udržujte přístroj ve vzdálenosti alespoň 8 cm od jiných předmětů pro optimální odvod tepla. Nepoužívejte přístroj u otevřeného ohně, sporáků nebo kamen.
- Nepřepínejte tlačítko zapnutí často (dodržujte alespoň 5 minutový interval mezi cykly), abyste nepoškodili kompresor.
- Do zařízení nevkládějte kovové nebo jiné elektrické předměty.
- Nepoužívejte přístroj, dokud není nainstalována míchací lopatka, nádoba a víko.
- Počáteční teplota ingrediencí musí být 25 ± 5 °C. Nepoužívejte ingredience z mrazáku, aby se lopatka nezasekla.
- Neponechávejte uvnitř přístroje žádné výbušné látky nebo hořlavé kapaliny.
- Čištění provádějte podle kapitoly „Čištění“ v tomto návodu.

TIPY PRO POUŽITÍ

- Před prvním použitím důkladně umyjte všechny části, které přicházejí do kontaktu se zmrzlinou (pevná vana, vyjímatelná nádoba, míchací lopatka a víko).
- Připravte ingredience podle vlastního receptu nebo podle receptáře v návodu.
- Nádoba nemusí být předem zmrazená, protože přístroj má vestavěný kompresor, který ingredience chladí během provozu.

NÁZVOSLOVÍ G20175

1. Motor
2. Víko
3. Míchací lopatka
4. Vyjímatelná nádoba
5. Ovládací panel

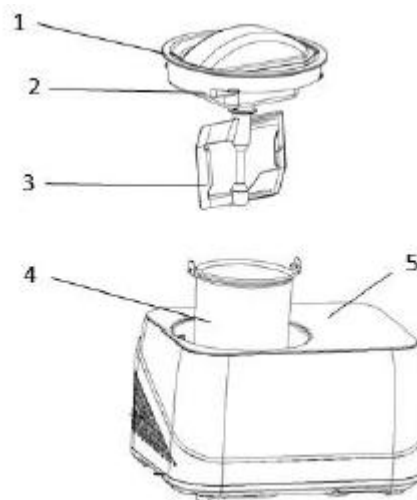

INSTALACE


Upozornění: Ujistěte se, že je přístroj odpojen od sítě.

- Odstraňte všechny obaly.
- Umístěte přístroj na rovný povrch. Vložte vyjímatelnou nádobu (4) do vany.
- Namontujte motor (1) do otvoru víka (2), až zapadne.
- Vložte míchací lopatku (3) do motorového hřídele a zajistěte ji.
- Nalijte směs do nádoby (4), poté nasadte víko s míchadlem.
- Otočte víko do polohy „otevřeno“ a poté do „zavřeno“.
- Správná montáž víka je důležitá, protože je zde elektrický kontakt, který pohání lopatku.



PROVOZ

- Připojte zástrčku do kompatibilní zásuvky.
- Vyberte požadovanou funkci na ovládacím panelu (5):
 - **GELATO (zmrzlina)** – aktivuje chlazení i motor.
 - **SORBETTO (sorbet)** – aktivuje chlazení i motor, vhodné pro sorbety a granitu.
 - **FREDDO (chladno)** – aktivuje jen chlazení pro hustší výsledek.
 - **MESCOLA (míchání)** – aktivuje jen motor pro rovnoměrnější, méně hustou směs.



- Po ukončení nastaveného času nebo dosažení optimální tvrdosti vydá přístroj 10 pípnutí.

FUNKCE UDRŽENÍ CHLADU

Po dokončení přípravy automaticky začne funkce udržení chladu. Přístroj udržuje zmrzlinu po dobu 1 hodiny, po té vydá 10 pípnutí a přejde do pohotovostního režimu. Po skončení používání stiskněte tlačítko vypnutí.

RADY PRO POUŽITÍ

- Ingredience by měly naplnit maximálně 60–65 % vyjímatelné nádoby (4), aby zmrzlina nepřetekla.
- Po ukončení procesu vyjměte zmrzlinu lopatkou.
- Pro zabránění úrazu elektrickým proudem vždy odpojte zástrčku před servírováním.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte zástrčku před čištěním.
- Nepoužívejte vodu k ponoření přístroje ani kabelu.
- Čistěte vnější část vlhkým neabrazivním hadříkem; nepoužívejte agresivní chemikálie.
- Nádobu (4) a víko (2) myjte jako běžné nádobí, důkladně opláchněte a osušte před opětovným složením.

RECEPTY

Vanilková zmrzlina (8 porcí po ½ šálku)

- Ingredience: 1 šálek plnotučného mléka, ½ šálku cukru, 1½ šálku studené smetany, 1–2 lžičky vanilkového extraktu.
- Postup: Smíchejte mléko a cukr, poté přidejte smetanu a vanilku. Nalijte do přístroje a míchejte 50–60 minut.

Čokoládová zmrzlina (8 porcí)

- Ingredience: 1 šálek mléka, ½ šálku cukru, 240 g čokolády, 1 šálek smetany, 1 lžička vanilkového extraktu.
- Postup: Mléko ohřejte, smíchejte s čokoládou a cukrem, přidejte smetanu a vanilku. Nalijte do přístroje a míchejte 50–60 minut.

Jahodová zmrzlina (8 porcí)

- Ingredience: 250 g jahod, 1½ lžíce citronové šťávy, ½ šálku cukru, 1 šálek mléka, 1 šálek smetany, 1 lžička vanilkového extraktu.
- Postup: Jahody smíchejte s citronem a cukrem a nechte 2 hodiny macerovat. Přidejte mléko, smetanu a vanilku. Míchejte 50–60 minut.

Citronový sorbet (8 porcí)

- Ingredience: 1½ šálku cukru, 1½ šálku vody, 1 šálek citronové šťávy, 1 lžíce citronové kůry.
- Postup: Cukr a vodu přiveďte k varu, nechte vychladnout. Přidejte citronovou šťávu a kůru. Míchejte 50–60 minut.

Jogurtová zmrzlina s čokoládou (8 porcí)

- Ingredience: 1 šálek mléka, 180 g čokolády, 2 šálky nízkotučného vanilkového jogurtu, ¼ šálku cukru.
- Postup: Smíchejte mléko s čokoládou, poté jogurt a cukr. Míchejte 50–60 minut.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: AC 220–240V ~ 50 Hz, 100 W
- Kapacita: 1 litr, udržování teploty až 60 min
- S kompresorem, provozní teplota: -18 – 35°C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,29 W
- Přístroj přejde do pohotovostního režimu po 10 minutách nečinnosti