

G10047

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; Prosím, uchovávajte túto brožúru starostlivo pre ďalšie informácie; používajte produkt len spôsobom špecifikovaným v tomto manuáli; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto,

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním, nesprávnym používaním a neprimeraným používaním.

Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte výrobcu.

Nenechávajte obalové prvky (plastové vrecká vo vnútri, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo;

Uistite sa, že údaje na štítku musia byť kompatibilné; Inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu, pričom sa zohľadní maximálny výkon uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek a predlžovacie káble, používajú sa tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné predpisy; Neprekračujte vyššie uvedené limity.

Nenechávajte spotrebič zbytočne vložený; Lepšie je odpojiť zástrčku zo zásuvky, keď sa spotrebič nepoužíva.

Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak je ponechaný bez dozoru. Čistenie musí prebehnúť až po odpojení zástrčky.

- Nepribližujte napájací kábel k holým predmetom alebo horúcim povrchom a neťahajte za zástrčku. Nedovoľte, aby kábel visel na doske, kde by ho dieťa mohlo chytiť. Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu; Nechajte produkt opraviť

Autorizované servisné centrum.

- Nevystavujte produkt atmosférickým podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Používajte len na suchých miestach. Nemanipulujte s produktom ani sa ho nedotýkajte mokрыmi rukami či bosými nohami.

– Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou kapacitou, prípadne bez skúseností či vedomostí, ak bol zabezpečený primeraný dohľad alebo ak im bolo nariadené bezpečne používať zariadenie; Čistenie a údržba nesmú

Vynášajte deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

- Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

UPOZORNENIE: produkt má funkciu ohrievania.

Na povrchu sa môžu vyvinúť vysoké teploty. Keďže vnímanie teploty je u každého človeka iné, používajte spotrebič opatrne. Len povrchy sú navrhnuté na dotyk.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť podmienky záruky.

- Tento spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako sú: kuchyne pre zamestnancov, obchody, kancelárie alebo iné pracoviská, ako sú hotely, moteli, penzióny alebo obytné domy.

- Zariadenie nie je určené na používanie pomocou externých časovačov alebo diaľkových ovládačov. Pred každým použitím úplne odviň napájací kábel.

- Nepoužívajte pod alebo vedľa horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené priestory a para.

Nevystavujte produkt elektrickým prúdom, pretože by ho mohli poškodiť. Používajte len originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.

POZOR, POŽIARNE RIZIKO:

Neumiestňujte z akéhokoľvek dôvodu na:

- Kovové stoly alebo povrchy
- sporáky alebo sporáky
- chladničky a mrazničky
- Iné povrchy s kovovým jadrom

Indukčná prevádzka pri zahrievaní hrnca môže tiež zahriať povrch kovovej platne, čo v niektorých prípadoch vytvára žiarovku. Tiež si pred použitím skontrolujte, či pod spotrebičom nie sú žiadne kovové predmety.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

UPOZORNENIE: Nepoužívajte s prázdnyimi panvicami. Nikdy neprehrievajte hrniec alebo panvicu.

Medzi sporák a panvicu nedávajte hliníkovú fóliu, papier ani horľavé materiály.

S čerstvo uvareným jedlom zaobchádzajte opatrne.

6 Počas varenia nepohybujte spotrebičom.

Používajte produkt len na účel, na ktorý bol vyrobený, preto používajte vhodné hrnce alebo nádoby na indukčné varenie. Používajte hrnce vhodné pre veľkosť sporáka.

Po použití odpojte zástrčku a počkajte, kým sa jednotlivé časti produktu vychladnú, než produkt uskladníte alebo vyčistíte. Na čistenie používajte mäkké hubky.

Neponorte produkt do vody alebo iných kvapalín. Neumývajte hopod tečúcou vodou. Vyhnite sa tomu, aby voda alebo iné tekutiny stekali na varné plochy.

Položte dosku na stabilné a rovné miesto. Pri použití na bokoch produktu nechajte dostatočné medzery (od 5 do 10 cm).

Nezakrývajte ventilačné otvory

Nepoužívajte ho ako regál na predmety.

Kvôli vysokému výkonu sporáka nepoužívajte viacero zásuviek na pripojenie k hlavnej sieti.

Nepoužívajte s implantovanými kardiostimulátormi. Nepoužívajte, ak je poškodený odpaľovací kryštál. Umiestnite sa mimo zariadení ovplyvnených magnetickým poľom: televízor, rádio, magnetické karty a podobne.

Nedotýkajte sa sporáka počas používania, pretože sa zahrieva.

Na vypnutie produktu použite tlačidlo ON/OFF, nie vypínanie vyberaním panvice na varenie

INDUKČNÉ VARENIE

Tento elektrický sporák je vhodný na varenie a ohrievanie mnohých jedál pomocou špeciálnych hrncov a panvíc. Indukčný hrniec "indukuje" magnetické pole na dne panvice, čím vytvára prúdy priamo v nádobe, ktoré ohrievajú jedlo v ňom.

Týmto spôsobom sa takmer všetka absorbovaná energia preniesie do nádoby, čím sa minimalizuje rozptyl tepla. Okrem toho je bezpečnosť používania, pretože sporák zostáva studený.




POUŽITELNÉ S HRNCOM, PANVICOU: Smaltovaný, liativý, železný, nerezový s feritovým dnom, hliníková zliatina s feritovým dnom. Dno panvice musí byť rovné.



NEPOUŽITELNÉ S HRNCOM, PANVICOU: Z medi, skla, keramiky, hliníka, s zaobleným dnom alebo s priemerom menším ako 8 cm.

Popis G10047

1. Varná doska
2. Varné zóny
3. V základni: ventilačný ventilátor
4. Ovládací panel

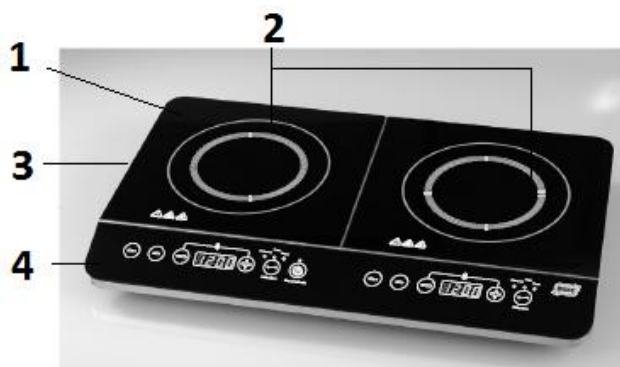

Aplikácie

- Umiestniť dosku na rovný a stabilný povrch, pričom na bokoch produktu zostanú dostatočné medzery.
- Umiestniť vhodný hrniec do stredu varnej zóny (2) a položiť jedlo. Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky; zariadenie vydáva zvuk a displej zobrazuje "Lo". Stlačte tlačidlo ON/OFF na paneli (4); indikátor ON/OFF sa rozsvieti.



Ovládací panel (4)

1) Varenie s nastavením výkonu

- Stlačte tlačidlo "select", zariadenie sa zapne, displej zobrazí výkon "1200 W".
- Pomocou tlačidiel "Max" a "Min" je možné znížiť výkon sporáka na maximum alebo minimum.
- Pomocou klávesov "+" a "-" je možné meniť absorbovanú silu a tým aj množstvo tepla prenášaného na jedlo.

Výkon na veľkej doske je možné nastaviť na: 500, 800, 1200, 1500, 1800, 2000 W.

Napájanie na malej doske môže byť nastavené na: 500, 800, 1000, 1200, 1300, 1500 W.

- Na konci varenia stlačte tlačidlo ON/OFF na vypnutie spotrebiča, displej zobrazí "Lo".

1A) Časovač nastavenia napájania

- Stlačte "select" počas varenia. Indikátor "času" bliká a displej ukazuje "0".
- Použite tlačidlá "+" a "-" na nastavenie času varenia na 180 minút.
- Nastavený čas varenia sa zobrazí na displeji niekoľko sekúnd.
- Počas varenia displej zobrazí zvolenú silu a zostávajúci čas.
- Po tomto čase varenie končí.

2) Varenie s reguláciou teploty

- Stlačte tlačidlo "select" trikrát, kým sa nerozsvieti indikátor "temp (temperature)" a displej neukáže "180".
- Použite tlačidlá "+" a "-" na nastavenie požadovanej teploty varenia. Je možné nastaviť 10 úrovní, vrátane 60° a 240°C.

2A) Časovač s nastavením teploty

- Stlačte tlačidlo "select" (4 stlačenia). Indikátor "času" bliká a displej ukazuje "0".
- Použite tlačidlá "+" a "-" na nastavenie času varenia na 180 minút.

- Nastavený čas varenia sa zobrazí na displeji niekoľko sekúnd.
- Počas varenia sa na displeji zobrazí zvolená teplota a zostávajúci čas.
- Po tomto čase varenie končí.

HRAD

Na uzamknutie klávesnice na paneli (4) stlačte tlačidlá "+" a "-" súčasne počas používania. Na displeji sa zobrazí písmeno L, ktoré označuje blok. Na odomknutie stlačte tlačidlá "+" a "-" súčasne.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Spotrebič sa automaticky vypne, ak panvica nie je dostupná, alebo ak je odstránená či vyrobená z materiálu, ktorý nie je vhodný na indukčné varenie.

V takom prípade displej zobrazí E0 na 30 sekúnd, po ktorých sa produkt prepne do pohotovostného režimu a displej zobrazí "Lo".

Pri každom vypnutí produktu stlačením tlačidla ON/OFF ventilátor pokračuje v prevádzke približne 60 sekúnd, aby ochladil každú časť zariadenia. Vždy používajte tlačidlo ON/OFF na vypnutie produktu, nie vypínaním panvice.

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Riešenie príčiny chyby

E0 Panvica nie je vhodná. Varná panvica nie je umiestnená v oblasti varenia.

Použite panvicu vhodnú na indukčné varenie a položte ju do stredu varnej zóny

E01 Vnútorne prehriatie alebo skrat.
pomoc, termostat môže byť chybný.

Skontrolujte zablokované vetranie alebo kontaktujte

E02 Prehrievanie sporáka.

Nechajte vychladnúť a odstráňte príčiny prehriatia. Po vychladnutí môže varenie pokračovať.

E03 Vysoké alebo nízke napätie Pripojiť sa k sieti vhodnej pre údaje uvedené na štítku.

ČISTENIE

- Pred začatím vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte každú časť vychladnúť čistenie.
- Neponorte produkt do vody ani ho nenechávajte pod tečúcou vodou z kohútika. V každom prípade sa vyhýbajte vode alebo iným tekutinám, ktoré stekajú z kuchynských plôch.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani kovové hubky.
- Vyčistite sporáky vlhkou špongiou.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 230V~50Hz. Maximálny výkon 3500W (2000W + 1500W)
- Regulácia teploty a výkonu

- 180-minútový časovač, zámok na kľúč, mäkké tlačidlá, ovládacie svetlá