





BXAF6500 – Teplovzdušná fritéza

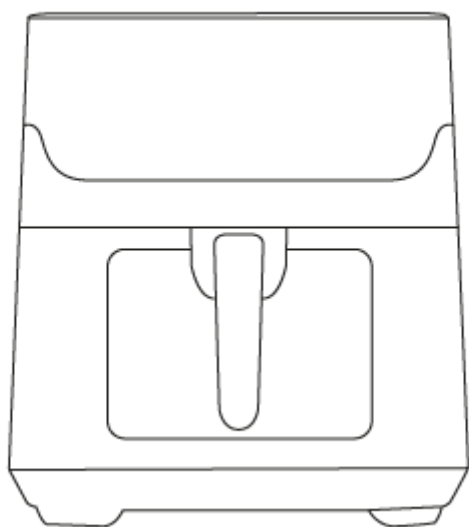

Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť produkt Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je zaručené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť produktu.

www.blackanddecker.eu

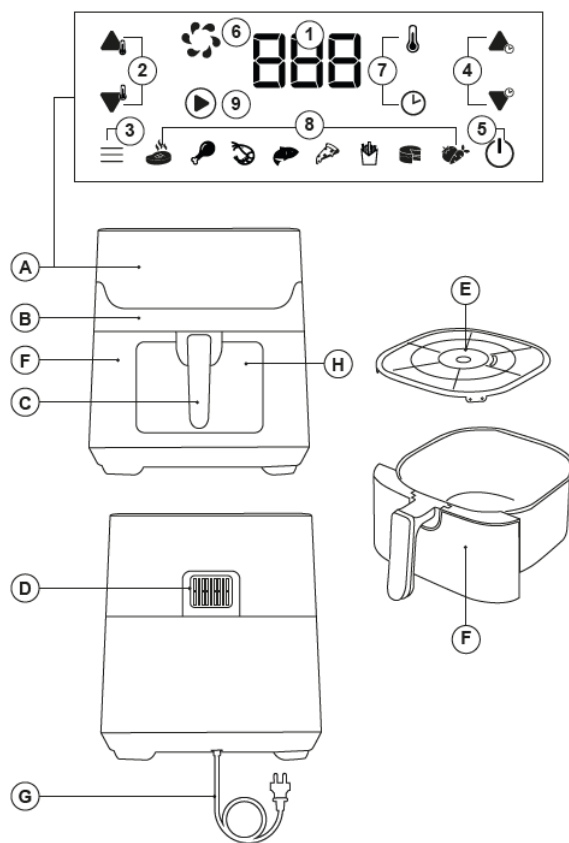

POPIS

Digitálny ovládací panel

B Main Cover

C rukoväť

D Vzduchový výstup

E Nepriľnavý plech

F Vyprážanie hrnca

G napájací kábel

H okno

OVLÁDACÍ PANEL

1 LCD

2 tlačidlá na výber teploty

3 Výberový systém

4 tlačidlá na výber času

5 Tlačidlo napájania

6 Indikátor ventilátora

7 ukazovateľov teploty a času

8 Indikátory programu

9 Indikátor prevádzky

Ak váš model spotrebiča neobsahuje vyššie opísané príslušenstvo, môžete ho zakúpiť samostatne od Technickej podpory.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA

- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je uvedené v sekcii "Čistenie".
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - na farmách;
 - Klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných zariadeniach;
 - Ubytovanie s raňajkami.



POZOR, Horúce povrchy.

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na menovitej doske zodpovedá napätiu zo siete.

- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky s prúdom aspoň 10 ampérov.
 - Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Neupravujte zástrčku.
- Nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
 - Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
 - Neobklopujte spotrebič napájacím káblom.
 - Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, riziko elektrického úrazu sa zvyšuje.
 - Nedovoľte, aby sa napájací kábel uvoľnil alebo dotýkal horúcich povrchov spotrebiča.
 - Ak sa kryt spotrebiča roztrhne, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom.
 - Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
 - Iba na vnútorné použitie.
 - Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
 - Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani ho nevystavujte vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, riziko úrazu elektrickým prúdom sa zvýši.
 - Teplota prístupných povrchov môže byť počas používania spotrebiča vysoká.
 - Nedotýkajte sa žiadnej horúcej časti, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne odpojte napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho komponenty alebo príslušenstvo nie sú správne namontované.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú pripojené príslušenstvá chybné. Okamžite ho vymeniť.
- Nepoužívajte spotrebič, keď je prázdny.
- Nepoužívajte spotrebič, ak časovač nefunguje správne.
- Počas používania nepohybujte spotrebičom.
- Nepoužívajte kovové alebo špicaté nástroje na udržanie nepriľnavého povrchu v dobrom stave.
- Nepreplňujte spotrebič.
- Spotrebič odpojte zo zásuvky, keď sa nepoužíva, a pred čistením.
- Udržiavajte tento pomôcku mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi problémami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Neskladujte ani neprepravujte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez dozoru, keď sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Používajte len riad vhodný na vysoké teploty.
- Pre informácie si prosím pozrite priloženú tabuľku s odporúčaniami o teplote a dĺžke varenia viacerých jedál.

NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.

- Vyčistiť diely pred prvým použitím produktu, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom, ako je opísané v sekcii «Čistenie».

APLIKÁCIE

- Pred zapojením napájacieho kábla úplne odviňte.
- Zapojte spotrebič.
- Opatrne vyberte nádobu z horkovzdušnej fritézy.
- Poznámka: Kontajner držte za rukoväť. Nedotýkajte sa nádoby, keď je horúca.
- Vložte ingrediencie, ktoré chcete vyprážať, do nádoby.
- Vložte nádobu do fritézy a stlačte tlačidlo napájania.
- Keď je nádoba správne umiestnená v hlavnom kryte, rozsvieti sa kontrolka napájania.

- Nastavte teplotu a čas pomocou tlačidiel na výber teploty a času. Predvolená teplota a čas sú 200 °C a 15 minút. Inak vyberte jeden z 8 prednastavených režimov stlačením tlačidla na výber programu.

- Vyberte tlačidlo napájania, aby ste spustili proces varenia.
- Stlačte tlačidlo napájania na 3 sekundy, aby ste vypli celý spotrebič počas varenia. LCD displej ukáže "VYPNUTÉ". Text "VYPNUTÉ" na displeji zmizne, ventilátor prestane fungovať o 20 sekúnd neskôr a celé zariadenie sa vypne.

ČAS A TEPLOTA

- Ak chcete, môžete tiež meniť nastavenia teploty a času pomocou časových a teplotných ovládačov.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

- Toto zariadenie má 8 prednastavených programov.
- Na výber programu stlačte tlačidlo na výber programu.
- Stlačte tlačidlo napájania, aby ste spustili proces varenia.
- Ak chcete, môžete tiež meniť nastavenia teploty a času pre prednastavené programy pomocou časových a teplotných ovládačov.
- Tlačidlá na výber teploty umožňujú zvýšiť alebo znížiť teplotu varenia o 5°C. Podržaním tlačidla sa teplota rýchlo zmení. Rozsah regulácie teploty: 80°C - 200°C.
- Tlačidlá na výber času umožňujú predlžovať alebo skracovať čas varenia o minútu. Podržaním tlačidla sa čas rýchlo mení.
- Fritéza po uplynutí varenia niekoľkokrát pípne a automaticky sa vypne.
- Skontrolujte, či je jedlo uvarené.
- Ak nie, jednoducho vložte panvicu späť do horkovzdušnej fritézy a nastavte časovač, aby sa varil ešte niekoľko minút.
- UPOZORNENIE: Marihuana a jedlo budú veľmi HORÚCE.
- Položte hrniec na rovný povrch, ktorý vydrží vysoké teploty.
- Niektoré ingrediencie je potrebné v polovici prípravy pretrepať. Na pretrepanie ingrediencií vytiahnite hrniec z prístroja za rukoväť a zatrasť ním. Potom zasuňte hrniec späť do fritézy.

OKNO

- Tento spotrebič má v panvici okienko na kontrolu stavu varenia počas varenia.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Nechajte to vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť pred začatím čistenia.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na riad a potom ho vysušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH. napríklad bielidlo alebo abrazívne produkty.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny, ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak spotrebič nie je v dobrej čistote, jeho povrch sa môže zhoršiť a nevyhnutne ovplyvniť jeho životnosť a môže sa stať nebezpečným na používanie.
- Žiadne časti tohto spotrebiča nie sú vhodné na umývanie riadu. Dajú sa umývať v horúcej mydlovej vode:

- Hrnec na vyprážanie
- Nepriľnavý plech

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie Ruší to záruku a zodpovednosť výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade problémov vezmite spotrebič do autorizovaného servisného centra. Nepokúšajte sa ho rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÉ

POMOC

Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s platnými zákonmi. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte kontaktovať ktorúkoľvek z našich oficiálnych technických podporných služieb.

Najbližšiu službu nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <https://www.blackanddecker.eu//>

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie kontaktovaním nás.

Tento používateľský manuál a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na

<https://www.blackanddecker.eu//>

PRE EU VERZIE PRODUKTOV A/ALEBO AK SÚ POŽADOVANÉ VO VAŠEJ KRAJINE:

EKOLOGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých je balenie tohto spotrebiča vyrobené, sú súčasťou systému zberu, triedenia a Recyklácia. Ak ich chcete zlikvidovať, používajte vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať na konci jeho životnosti, musí byť odovzdaný autorizovanému zbernému miestu na oddelený zber elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

• Toto zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach, smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernice 2009/125/ES o ekodizajnových požiadavkách pre energetické výrobky. Black & Decker®, BLACK+DECKER™ a logá Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker® Corporation a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené. Dovážané a distribuované spoločnosťou ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR

LIFE, S.L. Avda. Barcelona, s/n Oliana, 25790, Španielsko.

ODPORÚČACIA TABUĽKA

- Tu nájdete naše odporúčania ohľadom času a teploty smaženia rôznych jedál.

Ingredients	Min-max Amount (g)	Time (min)	Temperature (°C)	Shake	Extra information
Frozen french fries	400-800	17-25	200	Shake	
Drumsticks	600-800	22-25	180	Shake	
Pizza	600-800	25-30	180		
Fish	500-800	16-18	180		Turn around
Shrimp	400-800	12-15	180	Shake	
Steak	100-200	16-20	180		Turn around
Eggplant	400-600	17-22	160		
Cake	120-250	17	160		