

**KVAPKOVÝ
KÁVOVAR KÁVA 4 TY
MINI**

Vážený zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

**BEZPEČNOSTNÉ RADY A
VAROVANIA**

- Pred zapnutím spotrebiča si tieto pokyny dôkladne prečítajte a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a ak rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s kávou alebo vodou, ako je uvedené v sekcii «Čistenie».
- Tento spotrebič nesmie byť ponorený do vody alebo inej tekutiny.
- Vyhňte sa rozliatiu na konektor.
- Povrch vykurovacieho telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu.
- **UPOZORNENIE:** Nesprávne používanie tohto prístroja môže viesť k možnému zraneniu. Pri upratovaní je potrebné dbať na opatrnosť.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte spotrebič, ak je povrch popraskaný.
- Kávovar sa nesmie počas používania ukladať do skrinky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - Kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmárske domy;
 - od klientov v hoteloch, moteloch a iných rezidenčných prostrediach;
 - Typ penziónu s raňajkami prostredia.
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke s minimálne 10 ampérmi.

- Zástrčka spotřebiča musí správně zapadnout do elektrické zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry na zástrčky.
- Nepoužívejte spotřebič, ak je poškozený napájecí kabel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte privodný kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotřebiča.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiča.
- Skontrolujte stav napájecího kábla. Ak je poškozený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa skrinka spotřebiča pokazí, okamžite odpojte spotřebič od elektrické siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívejte spotřebič, ak vám spadol, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak má únik.
- Nedotýkajte sa kólika mokkými rukami.
- Spotřebič musí byť použitý a umiestnený na rovnom, stabilnom povrchu.
- Neumiestňujte spotřebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry alebo podobne.
- Dávajte pozor, aby ste spotřebič nespustili nedobrovoľne.
- Nenechávajte spotřebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotřebiča, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zneplatňuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVA

- V prípade problémov vezmite spotřebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VERZIE PRODUKTOV Z EU A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE POŽADOVANÝ VO VAŠEJ KRAJINE: EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotřebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

— Tento symbol znamená, že ak chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odneste ho autorizovanému agentovi na zber odpadu, elektrických a elektronických zariadení

(JUP).

- Informácie týkajúce sa nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn spotreby energie v režime vypnutý a pohotovostný.

- Tento kávovar sa automaticky prepne do pohotovostného režimu 31 minút po dokončení posledného cyklu prípravy.
- Tento kávovar má v pohotovostnom režime spotrebu energie 0,36W

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

ANGLIČTINA

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt si užíva uznanie a ochranu

Právna záruka v súlade s platnou legislatívou.

Na presadzovanie svojich práv alebo záujmov sa musíte obrátiť na ktorúkoľvek z

Naše oficiálne technické asistenčné služby.

- Najbližšiu nájdete prístupom k nasledujúcim

Webová linka: <http://solac.com/>

- Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie kontaktovaním My.

- Môžete si stiahnuť tento návod na použitie a jeho Aktualizácie na <http://solac.com/>

ARGENTÍNA JUŽNÁ AMERIKA

Av. del Libertador 1298, (B1638BEY) Vicente López

(Provincia Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EURÓPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4 1766 SOFIA 35929211120

ALŽÍRSKO AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ŠPANIJSKA EURÓPA

Avda. Barcelona s/n

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCÚZSKO EURÓPA ZA Les Bas Musats, 18, Les Bas Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

MAĎARSKÁ EURÓPA Késmárk utca 11-13 1158 BUDAPEŠŤ +36 1 370 4519

INDIA, ÁZIA

C-175, sektor-63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO BLÍZKY VÝCHOD

Imasdounská budova 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITUANIA EUROPE Strazdo g. 70A LT-48460 Kaunas 8-37 759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČIERNA EURÓPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXIKO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de San Rafael C.P.

06470 – Delegácia Cuauhtémoc, Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad 0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este N°560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EURÓPA Avenida Rainha D. Amélia, č. 12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JUŽNÁ AFRIKA

Jednotky 25 a 26, San Croy Office Park, Die Agora Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

**KÁVOVAR S
PŘEKAPÁVÁNÍM
KÁVY 4 TY MINI**

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkuji, že jste se rozhodli koupit produkt značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé použití a dlouhou životnost produktu.

**BEZPEČNOSTNÍ RADY A
VAROVÁNÍ**

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím. Úklid a údržbu uživatelů nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

- Před použitím vyčistěte všechny části produktu, které přijdou do kontaktu s kávou nebo vodou, jak je uvedeno v sekci «Čištění».
- Tento spotřebič nesmí být ponořen do vody ani jiné kapaliny.
- Vyhňte se rozliti na konektor.
- Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teple.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití tohoto přístroje může vést k možnému zranění. Při úklidu je třeba dbát na opatrnost.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič, pokud je povrch popraskaný.
- Kávovar nesmí být při používání umístěn do skříňky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - Kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - statky;
 - klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních;
 - Typ penzionu prostředí.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič k síťové zásuvce s napětím alespoň 10 ampérů.

- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadat do zásuvky ze sítě. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se skříň spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud byl upuštěn, pokud jsou viditelné známky poškození nebo pokud má únik.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném, stabilním povrchu.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou vařicí desky, plynové hořáky, trouby nebo podobně.
- Dejte si pozor, abyste spotřebič nespustili nedobrovolně.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

SLUŽBA

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ Z EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE POŽADOVANÝ VE VAŠÍ ZEMI: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuté v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

— Tento symbol znamená, že pokud chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odveďte jej k autorizovanému agentu pro likvidaci odpadu k selektivnímu sběru odpadu, elektrických a elektronických zařízení

(JUPÍ).

- Informace týkající se nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign pro spotřebu energie v režimu vypnuto a v pohotovostním režimu.

- Tento kávovar se automaticky přepne do pohotovostního režimu 31 minut po dokončení posledního cyklu přípravy.
- Tento kávovar má spotřebu energie v pohotovostním režimu 0,36W

- Tento přístroj splňuje směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekologický design energeticky souvisejících výrobků.

ANGLIČTINA

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt má uznání a ochranu

právní záruka v souladu s platnou legislativou.

Abyste prosadili svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na některý z

Naše oficiální technické asistenční služby.

- Nejbližší najdete přístupem k následujícím

Odkaz na web: <http://solac.com/>

- Související informace můžete také kontaktovat nás.

- Můžete si stáhnout tento návod k použití a jeho Aktualizace na <http://solac.com/>

ARGENTINA JIŽNÍ AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincie Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EVROPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4 1766 SOFIA 35929211120

ALŽÍRSKO AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ŠPANĚLSKÁ EVROPA

Avda. Barcelonské číslo

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCE EUROPE ZA Les Bas Musats, 18, Les Bas Musats 89100 Malayle-Grand

03 86 83 90 90

HUNGRIÁ EUROPE Késmárk utca 11-13 1158 BUDAPEST +36 1 370 4519

INDIE, ASIE

C-175, sektor 63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO BLÍŽKÝ VÝCHOD

Imasdounian Building 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITVA EVROPA Strazdo G. 70A LT-48460 Kaunas 8-37 759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČERNÁ EVROPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXICO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de San Rafael C.P.

06470 – delegace Cuauhtémoc Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad 0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este č. 560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EVROPA Avenida Rainha D. Amélia, č. 12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JIHOAFRICKÁ AFRIKA


Jednotky 25 a 26, kancelářský park San Croy, Die Agora Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

COFFEE 4 YOU MINI



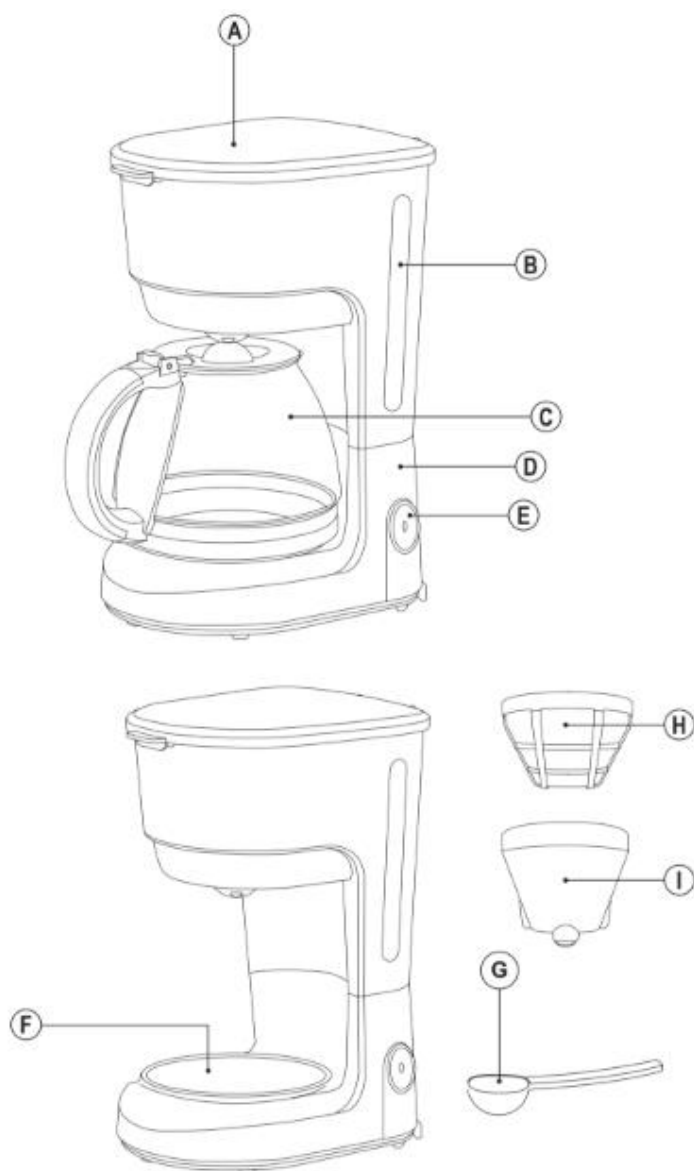

PREKVAPKÁVAČ

COFFEE 4 YOU MINI

POPIS

Označenie	Popis
A	Veko
B	Nádržka na vodu
C	Sklenená kanvica
D	Hlavné telo
E	Tlačidlo ON/OFF

F	Ohrievacia platnička
G	Odmerka
H	Vyberateľný filter
I	Držiak filtra

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič bez správne nasadeného filtra.
- Nezapínajte spotrebič bez vody.
- Nepoužívajte spotrebič, ak tlačidlo ON/OFF nefunguje.
- Počas prevádzky so spotrebičom nemanipulujte ani ho nepremiestňujte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prevrátený, a neotáčajte ho hore dnom.
- Dodržte maximálnu hladinu vody.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo pred čistením, odpojte ho zo siete.
- Pred doplnením vody spotrebič odpojte zo siete.
- Spotrebič neodkladajte ani neskladujte, kým je ešte horúci.
- Používajte iba vodu.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru. Šetríte tým energiu a predlžujete jeho životnosť.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je sklenená kanvica prasknutá alebo rozbitá.

UPOZORNENIE: Na povrchu a na okolitých predmetoch sa môže vytvárať kondenzácia vody.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Skontrolujte, či bola odstránená všetka obalová fólia.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Pred prvým použitím odporúčame spustiť spotrebič iba s vodou.
- Pred prvým použitím umyte všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou a kávou, podľa pokynov v časti o čistení.

NAPLNIENIE VODOU

- Pred zapnutím spotrebiča naplňte nádržku vodou.
- Otvorte veko.
- Do nádržky nalejte studenú vodu podľa počtu šálok kávy, ktoré chcete pripraviť.
- Zatvorte veko.

NAPLNIENIE KÁVOU

- Otvorte veko.
- Vyberte držiak filtra.
- Naplňte vyberateľný filter mletou kávou (použite 6–7 gramov mletej kávy na jednu šálku).
- Skontrolujte, či je filter správne usadený v držiaku filtra.
- Vložte držiak filtra späť do spotrebiča.
- Na odmeranie kávy môžete použiť odmerku.
- Zatvorte veko.

POUŽITIE

- Postupujte podľa pokynov v častiach „naplnenie vodou“ a „naplnenie kávou“.
- Pred pripojením do elektrickej siete úplne rozviňte napájací kábel.
- Kanvicu položte na ohrievaciu platničku.
- Prístroj zapojte do elektrickej siete.
- Zapnite prístroj tlačidlom ON/OFF.
- Kontrolka sa rozsvieti.
- Kanvicu môžete počas prípravy kávy odobrať. Systém proti odkvapkávaniu zabráni vytekaniu kávy, keď kanvica nie je na mieste. Ak však kanvica zostane mimo polohy dlhšie ako 30 sekúnd, filter sa môže preplniť.
- Ak chcete kávu udržať teplú, nechajte kanvicu na ohrievacej platničke a kávovar nevypínajte. Ohrievacia platnička udrží kávu teplú po dobu **40 minút**.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

- Z dôvodu úspory energie sa spotrebič po **40 minútach** nečinnosti prepne do pohotovostného režimu.
- Ak ho chcete znova zapnúť, stačí stlačiť tlačidlo ON/OFF.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

- Vypnite spotrebič tlačidlom ON/OFF.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nechajte ho vychladnúť.
- Vylejte vodu z nádržky.
- Vyprázdnite a vyčistite vyberateľný filter.
- Vyčistite spotrebič.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami saponátu a potom ho osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, kyslé ani zásadité prípravky (napr. bielidlo) ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyberateľný filter opláchnite pod tečúcou vodou.
- Kanvicu a jej veko umyte teplou vodou s trochou saponátu.
- Po vyčistení kanvicu prepláchnite horúcou vodou.
- Žiadna časť spotrebiča nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.
- Spotrebič pravidelne čistite a odstraňte zvyšky jedla.
- Pred opätovným zložením všetky časti dôkladne osušte.


ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA

- Pre správne fungovanie spotrebiča je potrebné pravidelne odstraňovať vodný kameň, ktorý vzniká v dôsledku tvrdej vody.
- Odporúčame používať vodu s nízkym obsahom minerálov.
- Ak to nie je možné, vodný kameň odstraňujte pravidelne:

- Každých **6 týždňov**, ak je voda **veľmi tvrdá**.
- Každých **12 týždňov**, ak je voda **tvrdá**.

COFFEE 4 YOU MINI



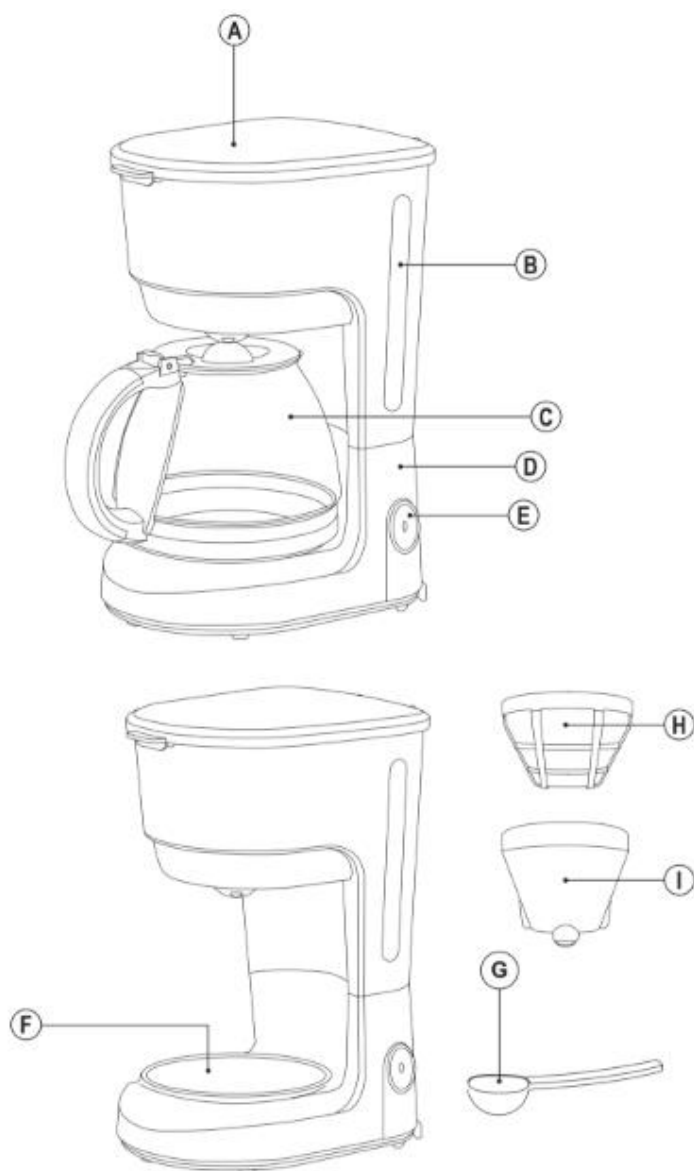

PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR

COFFEE 4 YOU MINI

POPIS

Označení	Popis
A	Víko
B	Nádržka na vodu
C	Skleněná konvice
D	Hlavní tělo
E	Tlačítko ON/OFF

F	Ohřívací plotýnka
G	Odměrka
H	Vyjímatelný filtr
I	Držák filtru

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič bez správně umístěného filtru.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko ON/OFF nefunguje.
- Nepřemisťujte spotřebič během provozu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je převrácený, a neotáčejte jej vzhůru nohama.
- Dodržujte maximální hladinu vody.
- Odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej nepoužíváte nebo před čištěním.
- Před doplňováním vody odpojte spotřebič ze sítě.
- Neskladujte spotřebič, pokud je stále horký.
- Používejte pouze vodu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý a bez dozoru. Tím šetříte energii a prodlužujete životnost spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič, pokud je skleněná konvice prasklá nebo rozbitá.

UPOZORNĚNÍ: Na povrchu a okolních předmětech se může tvořit kondenzace vody.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byla odstraněna veškerá obalová fólie.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní rady a varování“.
- Před prvním použitím doporučujeme spustit spotřebič pouze s vodou.
- Před prvním použitím umyjte všechny části, které přijdou do styku s vodou a kávou, podle pokynů v části o čištění.

NAPLNĚNÍ VODOU

- Před zapnutím spotřebiče naplňte nádržku vodou.
- Otevřete víko.
- Nalijte do nádržky studenou vodu podle počtu šálků kávy, které chcete připravit.
- Zavřete víko.

NAPLNĚNÍ KÁVOU

- Otevřete víko.
- Vyjměte držák filtru.
- Naplňte vyjímatelný filtr mletou kávou (použijte 6-7 gramů mleté kávy na každý šálek).
- Zkontrolujte, zda je filtr správně umístěn v držáku filtru.
- Vraťte držák filtru zpět do spotřebiče.
- Pro odměření kávy můžete použít odměrku.
- Zavřete víko.

POUŽITÍ

- Postupujte podle pokynů pro „naplnění vodou“ a „naplnění kávou“.
- Zcela rozviňte napájecí kabel před připojením k síti.
- Umístěte konvici na ohřívací plotýnku.
- Zapojte spotřebič do sítě.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka ON/OFF.
- Kontrolka se rozsvítí.
- Konvici lze odebrat během přípravy kávy. Systém proti odkapávání zabrání rozlití kávy při absenci konvice. Pokud je však konvice mimo pozici déle než 30 sekund, filtr se může přeplnit.
- Pokud chcete kávu udržet teplou, ponechte konvici na ohřívací plotýnce a nevypínejte kávovar. Ohřívací plotýnka udrží kávu teplou po dobu **40 minut**.

STAND-BY REŽIM

- Pro úsporu energie přejde spotřebič po **40 minutách** nečinnosti do pohotovostního režimu.
- Pro opětovné zapnutí stačí stisknout tlačítko ON/OFF.

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Vypněte spotřebič tlačítkem ON/OFF.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Nechte vychladnout.
- Odstraňte vodu z nádržky.
- Vyprázdněte a vyčistěte vyjímatelný filtr.
- Vyčistěte spotřebič.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič ze sítě a nechte jej vychladnout před čištěním.
- Čistěte spotřebič vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo alkalické produkty (např. bělidlo) ani abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjímatelný filtr opláchněte pod tekoucí vodou.
- Konvici a její víko umyjte teplou vodou s trochou čisticího prostředku.
- Po vyčištění propláchněte konvici horkou vodou.
- Žádná část spotřebiče není vhodná pro mytí v myčce nádobí.
- Pravidelně čistěte spotřebič a odstraňte zbytky jídla.
- Všechny části před složením osušte.

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

- Pro správnou funkci spotřebiče je nutné pravidelně odstraňovat vodní kámen způsobený tvrdou vodou.
- Doporučujeme používat vodu s nízkým obsahem minerálů.
- Pokud to není možné, pravidelně odstraňujte vodní kámen:

- Každých **6 týdnů**, pokud je voda **velmi tvrdá**.
- Každých **12 týdnů**, pokud je voda **tvrdá**.