



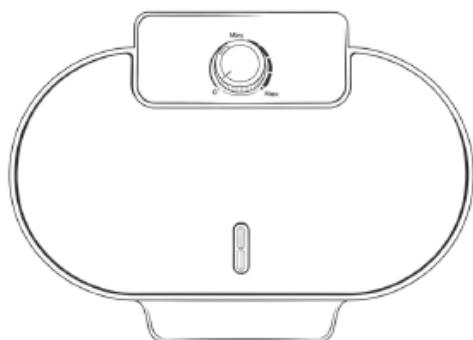

BXFC3200E

www.blackanddecker.eu

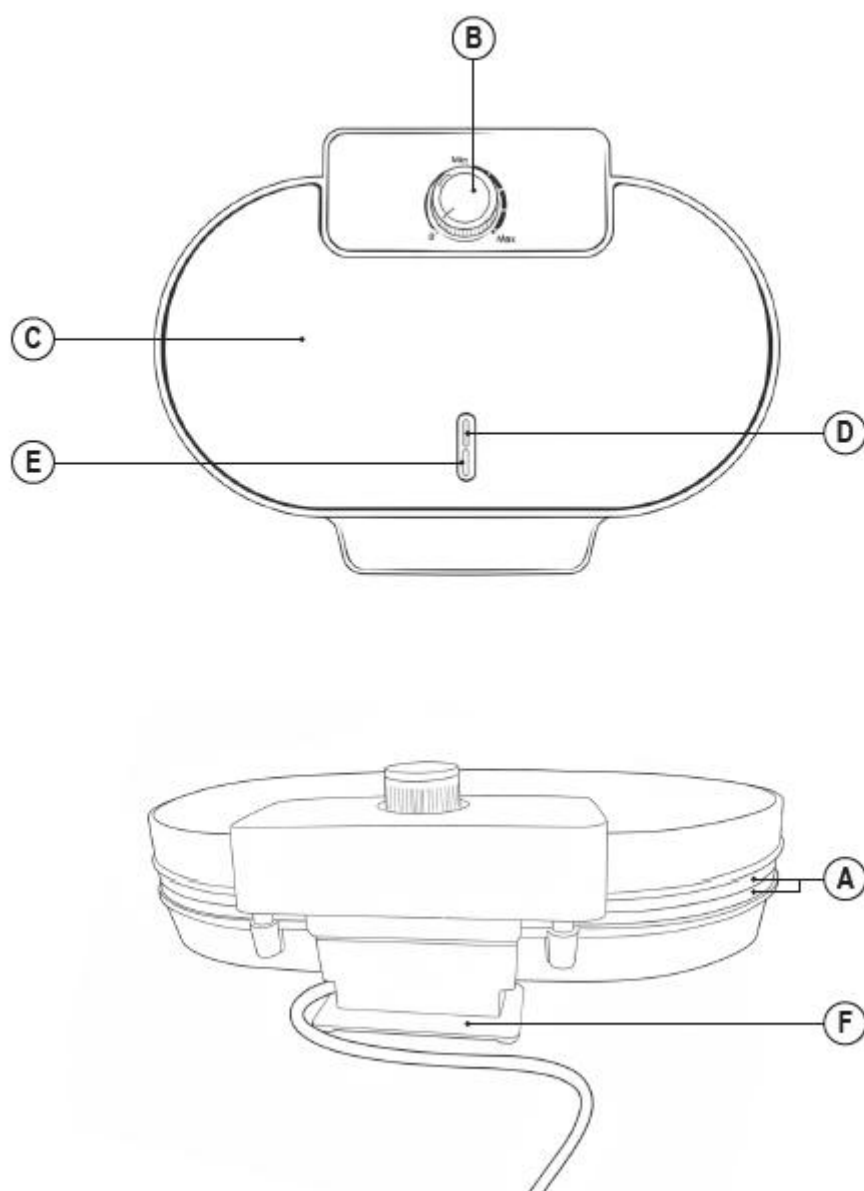

VAFLOVAČ BXFC3200E

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupil výrobek značky Black+Decker.
Díky technologii, designu a konstrukci a také skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé používání a dlouhou životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

- Před použitím očistěte všechny části výrobku, které přijdou do styku s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
- Vnější povrch může být během provozu horký.
- Před zapojením zkontrolujte, zda napětí na štítku odpovídá síťovému napětí.
- Připojte spotřebič do zásuvky s minimálním jištěním 10 A.
- Zástrčka musí správně pasovat do zásuvky. Neupravujte ji. Nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená.
- Netahejte za kabel. Nikdy jej nepoužívejte ke zvedání nebo přenášení spotřebiče.
- Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte stav kabelu. Poškození zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte kabel volně viset ani se dotýkat horkých částí.
- Pokud se kryt spotřebiče poškodí, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nevystavujte dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Teplota přístupných povrchů může být během provozu vysoká.
- Nedotýkejte se horkých částí – hrozí vážné popáleniny.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím plně rozviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou správně nasazeny všechny části.
- Nepoužívejte vadné příslušenství – ihned jej vyměňte.
- Nepohybujte spotřebičem během provozu.
- Používejte rukojeti k přenášení.
- Nepoužívejte spotřebič v nakloněné poloze a neotáčejte jej.
- Neotáčejte spotřebič, když je zapojený nebo v provozu.

- Nezakrývejte pečicí plochu ani potraviny hliníkovou fólií či podobnými materiály.
 - Nepoužívejte kovové nebo ostré nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
 - Odpojte spotřebič od sítě, když jej nepoužíváte a před čištěním.
 - Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký.
 - Neskladujte jej v místech s teplotou pod 2 °C.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený bez dozoru. Šetříte tím energii a prodlužujete životnost.
 - Používejte pouze náčiní odolné vysokým teplotám.
-

POPIS

A – Topné desky

B – Regulátor teploty

C – Tělo

D – Kontrolka napájení

E – Kontrolka připravenosti

F – Prostor pro kabel

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
 - Přečtěte si bezpečnostní pokyny.
 - Před prvním použitím vyzkoušejte bez potravin.
 - Očistěte části přicházející do styku s potravinami.
 - Některé části jsou lehce naolejované – může se objevit lehký kouř, který po chvíli zmizí.
 - Pro odstranění zápachu nechte 5 minut běžet naprázdno v dobře větrané místnosti na plný výkon.
-

POUŽITÍ

- Plně rozviňte kabel a zapojte spotřebič.
- Rozsvítí se kontrolka napájení.
- Nastavte požadovanou teplotu.
- Rozsvítí se kontrolka připravenosti.
- Nechte zahřát 3–5 minut.
- Po zhasnutí kontrolky je dosažena správná teplota.
- Během provozu se kontrolka může zapínat a vypínat – udržuje teplotu.

- Pro snížení tvorby akrylamidu nepřipékejte do tmavě hnědé barvy.
 - Po dosažení požadované úrovně vyjměte jídlo dřevěnou nebo tepelně odolnou stěrkou.
-

PO POUŽITÍ

- Odpojte od sítě.
 - Uložte kabel do prostoru pro kabel.
 - Nechte vychladnout.
 - Vyčistěte spotřebič.
-

PROSTOR PRO KABEL

- Spotřebič má prostor pro uložení kabelu na zadní straně.
-

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ POJISTKA

- Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí.
 - Pokud se vypne a nezapne, odpojte jej a počkejte asi 15 minut. Pokud stále nefunguje, kontaktujte servis.
-

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte a nechte vychladnout.
 - Čistěte vlhkým hadříkem s trochou saponátu a osušte.
 - Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo zásadité prostředky ani abraziva.
 - Nikdy neponořujte do vody.
 - Pravidelně odstraňujte zbytky jídla.
 - Nečistota může zhoršit stav povrchu a zkrátit životnost.
-

SERVIS

- Nesprávné použití ruší záruku i odpovědnost výrobce.
-

PORUCHY A OPRAVY

- V případě problémů kontaktujte autorizovaný servis. Nepokoušejte se opravovat sami.
-

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Tento výrobek má zákonnou záruku podle platných předpisů.

Informace a servis najdete na:

<https://www.blackanddecker.eu//>

Návod ke stažení:

<https://www.blackanddecker.eu//>

EKOLOGIE A RECYKLACE

- Obalové materiály jsou recyklovatelné.
- Likvidujte je v příslušných kontejnerech.
- Výrobek neobsahuje nebezpečné látky v koncentracích škodlivých pro životní prostředí.

Symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti patří do sběrného dvora pro elektroodpad (WEEE).

- Spotřeba v režimu vypnuto: 0,31 W
- Splňuje směrnice EU 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2009/125/EC.

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation používané na základě licence.

Všechna práva vyhrazena.

Dovozce a distributor: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Španělsko.