

1) SPUŠTĚNÍ HODIN

Otevřete kryt baterie a vložte baterii typu AA podle vyznačené polarity.

2) NASTAVENÍ ČASU

Otočte kolečkem pro nastavení hodin/minut ve směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ SEKUND

Vyměňte baterii, aby se zastavila vteřinová ručička. Vložte ji zpět přesně na časový signál, aby se vteřinová ručička rozběhla na správné sekundě.

3) NASTAVENÍ BUDÍKU

Otočte ovladačem nastavení budíku proti směru hodinových ručiček. Posuňte přepínač budíku On-Off (4) doleva pro zapnutí.

4) VYPNUTÍ BUDÍKU Posuňte přepínač budíku On-Off doprava pro vypnutí.

5) OPAKOVANÉ BUZENÍ (SNOOZE) A POKROVČENÍ

Při zvonění stiskněte horní tlačítko – budík se zastaví a aktivuje se funkce opakovaného buzení. Znovu zazvoní po 5 minutách a může se opakovat přibližně 45 minut.


V libovolném režimu stiskněte horní tlačítko pro rozsvícení.



Pokyny pro správnou likvidaci výrobku.

Symbol uvedený na zařízení znamená, že odpad musí být odevzdán do „odděleného sběru“, a proto se výrobek nesmí vyhazovat do směsného komunálního odpadu. Výrobek je nutné odevzdat ve speciálním „sběrném místě pro tříděný odpad“, které zajišťuje místní samospráva, nebo jej při koupi nového výrobku odevzdat prodejci. Oddělený sběr odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a omezují nepříznivé dopady odpadu na životní prostředí. Nelegální likvidace výrobku může vést k uložení správních sankcí.



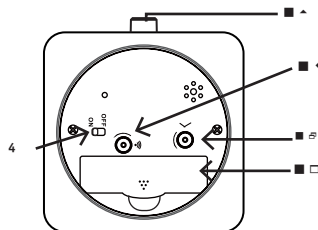

1) SPUSTENIE HODÍN

Otvorte kryt batérie a vložte batériu typu „AA“ podľa vyznačenej polarity.

2) NASTAVENIE ČASU

Otáčajte nastavovačom hodín/minút v smere hodinových ručičiek.

NASTAVENIE SEKUNDY

Vyberte batériu, aby sa zastavila sekundová ručička. Vložte ju späť presne na časový signál, aby sa sekundová ručička rozběhla na správnej sekunde.

3) NASTAVENIE BUDÍKA

Otočte ovládač nastavenia budíka proti smeru hodinových ručičiek. Posuňte prepínač budíka On-Off (4) doľava, čím ho zapnete.

4) VYPNUTIE BUDÍKA

Posuňte prepínač budíka On-Off doprava, čím ho vypnete.

5) OPAKOVANIE BUDENIA (SNOOZE) A PODSVietenIE

Keď budík zvoní, stlačte horné tlačidlo – zvonenie sa zastaví a zapne sa funkcia odloženia. Zazvoní znova po 5 minútach a môže sa opakovať približne 45 minút.

V ľubovoľnom režime stlačte horné tlačidlo a rozsvieti sa podsvietenie.



Upozornenia pre správnu likvidáciu výrobku.

Symbol na zariadení upozorňuje, že odpad je potrebné odovzdať do „separovaného zberu“, a preto sa výrobok nesmie vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v špecializovaných „zberných miestach separovaného odpadu“, ktoré zabezpečuje miestna samospráva, alebo ho pri kúpe nového výrobku. Separovaný zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení zrecyklovaných materiálov a znižujú nepriaznivé dôsledky odpadu. Nezákonná likvidácia výrobku môže viesť k uloženiu správnych sankcií.

