


cecotec

BAMBA PRECISIONCARE PRO

Multifunkčné zastrihávačie

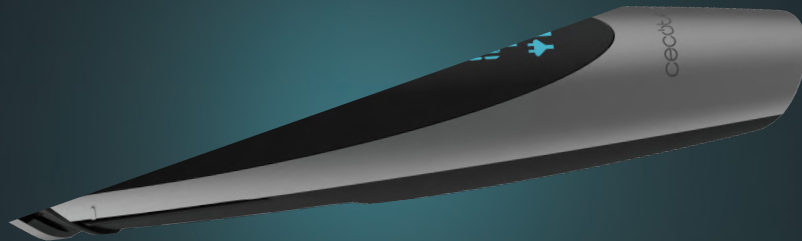

BAMBA

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie

143

2. Pred použitím

143

3. Fungovanie

144

4. Čistenie a údržba

147

5. Technické špecifikácie

147

6. Recyklácia elektrospotrebičov

148

7. Záruka a technický servis

148

8. Autorské práva

148

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Zariadenie môžu pod dohľadom používať deti od 3 rokov.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom

skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú deti vykonávať bez dozoru.

- UPOZORNENIE: Na nabíjanie batérie používajte iba odpojitelný napájací zdroj dodaný so spotrebičom: SW-050100EU.
- Spotrebič musí byť napájaný veľmi nízkym bezpečným napätím, ktoré je uvedené na označení výrobku.

- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo súpravu káblov dodanú oficiálnym technickým servisom spoločnosti Cecotec alebo jej popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- UPOZORNENIE: spotrebič udržiavajte v suchu.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je určený na používanie

w baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch a kanceláriách.

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a že je zástrčka riadne uzemnená.
- Nep ponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť výrobku do vody alebo inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje pôsobeniu vody. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte ruky úplne suché.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený jeho kábel alebo niektorá z jeho

BAMBA PRECISIONCARE PRO 51

častí. V takom prípade kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.

- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí udusenie.
- Pravidelne kontrolujte, či prístroj nejaví známky opotrebovania a či nie je poškodený. Ak je poškodenie viditeľné alebo ak bol prístroj používaný nesprávne, obráťte sa na oficiálny asistenčný technický servis Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Nenechávajte výrobok počas prevádzky bez dozoru.
- Prístroj držte mimo dosahu zdrojov tepla.
- S týmto výrobkom nepoužívajte predlžovacie káble.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti

horľavých látok, napríklad aerosólov.

- Zariadenie neukladajte priamo na povrchy citlivé na teplo, ak je pripojené do zásuvky alebo je v prevádzke.
- Nepokúšajte sa výrobok sami otvárať, rozoberať ani opravovať. Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by sa dali opravovať.
- Tento prístroj je určený výhradne na strihanie ľudských vlasov a chlpkov. Nepoužívajte ho na strihanie umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Spoločnosť Cecotec nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by sa mohol namočiť.
- Prístroj nepoužívajte na poranenú pokožku hlavy ani na pokožku hlavy s akýmkoľvek ochorením.
- Pred montážou alebo demontážou akýchkoľvek častí či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.
-

Pokyny na používanie batérie

Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorú
nie je možné vymeniť.

- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Nespálte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože môže explodovať.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku z batérie aj akumulátorov. Ak z batérie vyteká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou a mydlom. Ak sa táto kvapalina dostane do očí, ihneď ich vypláchnite čistou vodou po

dobu aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a okamžite ju zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

- Zabráňte kontaktu batérie s malými kovovými predmetmi, ako sú sponky, mince, kľúče, klince či matice.
- Ak je batéria nová alebo ste výrobok dlhší čas nepoužívali pred prvým použitím, úplne ju nabite.
- Ak ste prístroj dlhšie nepoužívali, vždy sa uistite, že je batéria nabitá na 100 %.

- Gombíkové batérie a akumulátory, ktoré by sa dali prehltnúť, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a dokonca aj smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť už do dvoch hodín od prehltnutia.
- Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte najbližšie zdravotnícke zariadenie.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Zastrihávač
2. Nadstavec na zastrihávanie brady
3. Nadstavec na precízne zastrihávanie
4. Nadstavec na zastrihávanie chĺpkov v nose/ušiach
5. Nadstavec na holenie chĺpkov na tele
6. Vodiaci hrebeň na zastrihávanie (1–16 mm)
7. Vodiaci hrebeň na zastrihávanie brady (3–6 mm)
8. Fľaštička s olejom
9. Kefka
10. Napájací adaptér
11. Stojan na odkladanie
12. Vodiace hrebene: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
13. Cestovné puzdro.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Pôvodnú krabicu a ostatné obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa zariadenie nepoškodilo, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prenášať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v poriadku. Ak niečo chýba alebo nie je v dobrom stave, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.
- Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
- Uistite sa, že je hlavica čistá a dobre premazaná.

3. PREVÁDZKA

Upozornenie

Prístroj používajte iba na suché vlasy a chĺpky.

Plné nabitie: Na displeji sa zobrazí číslo „60“. Nabíjanie výrobku trvá približne 90 minút.

Nabíjanie: zobrazuje počet minút nabíjania batérie a na displeji sa zobrazí „Min“. Stav batérie sa zobrazuje v 5-minútových krokoch: 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 MIN.

Počas prevádzky: zobrazuje zostávajúce minúty batérie a odpočítava ich v 5-minútových intervaloch.

Funkcia uzamknutia: stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy, aby ste zariadenie uzamkli alebo odomkli.

Zariadenie je vybavené ochranou proti preťaženiu.

Ako používať vodiaci hrebeň na zastrihávači

- Dĺžka strihu sa môže líšiť v závislosti od uhla, pod ktorým striháte.
- Začnite s dlhším nastavením hrebeňa a postupne ho skracujte podľa potreby počas zastrihávania.
- Vodiaci hrebeň s rozsahom 1–16 mm nasadte na zastrihávač.
- Nástavec hrebeňa zasunite do otvorov na bokoch zariadenia, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Obr. 2
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie hrebeňa umiestnené na zadnej strane, aby ste hrebeň nasadili alebo zložili. Obr. 3

Ako vymeniť nástavce zastrihávača

Upozornenie

- Ak chcete zložiť už nasadený nástavec, zatlačte palcom na nástavec smerom dozadu a vyberte ho zo zariadenia.
- Pri nasadzovaní nového nástavca ho zarovnajete so zadnou

zatlačte nabok na hornú časť nastavca smerom nadol, kým pevne nezapadne na svoje miesto. Počujete cvaknutie, ktoré znamená, že je správne nasadený.

Ktorý nastavtec použiť

Zvoľte si nastavtec, ktorý najlepšie vyhovuje typu strihu a oblasti, kde chcete zastrihnúť vlasy alebo chĺpky.

Nastavec na strihanie vlasov

- Vlasy si dôkladne rozčešte.
- Vyberte vodiaci hrebeň k nastavcu na strihanie vlasov (1-2-4-6-8-10-12-14-16 mm) a nastavenie, ktoré vám najviac vyhovuje.
- Začnite strihať vlasy na zátylku alebo po stranách s nastavcom na strihanie vlasov a postupujte smerom do stredu hlavy. Potom strihajte od čela smerom do stredu.
- Priložte zastrihávač tak, aby hrebeň priliehal k hlave úplne

rovno. Pohybujte strojčekom po vlasoch plynulo a rovnomerne.

- Ak je to možné, vedzte strojček proti smeru rastu vlasov.
- Aby ste mali istotu, že nezostane žiadny vlas nezostrihnutý, prejdite strojčekom po tom istom mieste viackrát.
- Ak používate zastrihávač bez vodiaceho hrebeňa, môžete ho použiť na zastrihovanie alebo strihanie veľmi krátkych vlasov.
 - Vlasy si opakovane dôkladne prečešte.

Príslušenstvo na zastrihávanie brady

- V prípade potreby použite vodiaci hrebeň 3-4-5-6 mm nad zachytávačom brady.
- Bradu prečešte v smere jej rastu.
- Bradu zastrihávajte smerom nadol od uší k brade. Najprv upravte jednu stranu a potom druhú.
- Na zastrihovanie veľmi krátkej brady, fúzov alebo kontúr použite nastavtec na zastrihovanie brady bez vodiaceho

BAMBA PRECISIONCARE PRO 145

- hrebeňa. Ostrá hrana zastrihávača má byť voči fúzom umiestnená v pravom uhle.
- Zatlačte na vodiaci hrebeň a zvolte požadované nastavenie dĺžky strihu. Zvolená hodnota má zostať zarovno so šípkou/označením.
 - Priložte vodiaci hrebeň k fúzom zaoblenou stranou nahor a zospodu strihajte proti smeru rastu fúzov.
 - Pri zastrihávaní fúzov nad perou ich najprv prečešte smerom nadol. Potom môžete použiť nadstavec na zastrihávanie fúzov aj nadstavec na precízne zastrihávanie. Začnite v strede nad ústami; najprv zastrihnite jednu stranu a potom druhú.

Nadstavec na precízne zastrihávanie fúzov:

- Nadstavec na precízne zastrihávanie použite na zastrihnutie a vytvarovanie fúzov nad perou alebo kontúr.
- Priložte okraj nadstavca k fúzom do požadovanej výšky a pohybujte strojčekom smerom nadol.

Nadstavec na holenie chĺpkov na tele

- S nadstavcom na holenie chĺpkov na tele môžete oholiť hrudník, slabiny a ďalšie citlivejšie partie.
- Nasadte holiacu hlavicu na telo, kým nebudete počuť cvaknutie.
- Priložte prístroj kolmo na pokožku a opatrne ním prechádzajte po pokožke proti smeru rastu chĺpkov.

Nadstavec na zastrihávanie chĺpkov v nose/ušiach

- Vložte kovovú špičku zastrihávača chĺpkov v nose a ušiach do nosovej dierky alebo do ušného otvoru.
- Pomaly pohybujte zastrihávačom hore a dolu, aby ste chĺpky zastrihli.
- Nadstavec nezavádzajte hlbšie ako 6 mm.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením, montážou alebo demontážou akýchkoľvek častí prístroja ho vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte stlačený vzduch, špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Po každom použití vyčistite zastrihávač a nadstavce pomocou čistiacej kefky.
- Nadstavce sú vodoodolné, preto ich v prípade potreby môžete umyť vodou. Pred opätovným uložením alebo použitím ich dôkladne osušte.
- Pri skladovaní neomotávajte kábel okolo tela zariadenia.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referencia produktu: 04331
Výrobok: Bamba PrecisionCare Pro

Vstup nabíjačky:
Napätie: 100 – 240 V~
Frekvencia: 50/60 Hz
Prúd: 0,2 A
Výstup nabíjačky: 5 V , 1 A

Vstup pre holiaci strojček:
Napätie: 5 V 
Prúd: 1 A
Batéria (nevymeniteľná): 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
IPX7

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi orgánmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

Dodržiavaním uvedených pokynov prispievate k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými právnymi predpismi.

Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak na výrobku zistíte poruchu alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom, návrhom, fotografiám a ilustráciám v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť, či už čiastočne alebo ako celok,


reprodukovaný, uložený do systému obnovy, prenášaný alebo distribuovaný akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

Požiadavky na informácie o externých napájacích zdrojoch			
Zverejnené informácie			
Názov alebo ochranná známka, číslo v obchodnom registri a adresa výrobcu	Shenzhen Sure-Power Electrical Co., Ltd Building C1, Hongxing Xifang Ind. Zone, Datianyang Songyu Road, Songgang Town, Baoan District, 518105 Shenzhen, Guangdong, ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA	--	--
Identifikátor modelu	SW-050100EU	--	--
Vstupné napätie	100-240	V	Podľa údajov výrobcu. Môže ísť o konkrétnu hodnotu alebo rozsah.
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60	Hz	Podľa údajov výrobcu. Môže ísť o konkrétnu hodnotu alebo rozsah.


Výstupné napätie	5.0	V	Nominálne výstupné napätie. Musí byť uvedené, či ide o striedavý alebo jednosmerný prúd. Ak sa v stave zaťaženia 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné súpravy výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.
Výstupný prúd	1.0	A	Nominálny výstupný prúd. Ak sa v stave zaťaženia 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné súpravy výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.

Výstupný výkon	5.0	W	Menovitý výstupný výkon. Ak sa v zaťažovacom stave 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné kombinácie výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	7 (pre 115 V/60 Hz) 7 (pre 230 V/50 Hz)	%	Deklarované výrobcom na základe hodnoty vypočítanej ako aritmetický priemer účinnosti pri zaťažení 1 – 4. Ak sa deklaruje viac priemerných účinností v aktívnom režime pre viac výstupných napätí dostupných pri zaťažovacom stave 1, zverejnenou hodnotou je priemerná účinnosť v aktívnom režime deklarovaná pre najnižšie výstupné napätie.


Účinnosť pri nízkom nabití (10 %)	--	%	Deklarované výrobcom na základe hodnoty vypočítanej v záťažovom stave 5. Táto požiadavka sa nevzťahuje na externé napájacie zdroje s menovitým výstupným výkonom 10 W alebo nižším. Ak je pre viac výstupných napätí dostupných v záťažovom stave 1 uvedených viac priemerných účinností v aktívnom režime, zverejňuje sa hodnota deklarovaná pre najnižšie výstupné napätie.
Spotreba energie bez záťaže	0 (pre 115 V/60 Hz) 0 (pre 230 V/50 Hz)	W	Deklarované výrobcom na základe nameranej hodnoty pre záťažový stav 6.

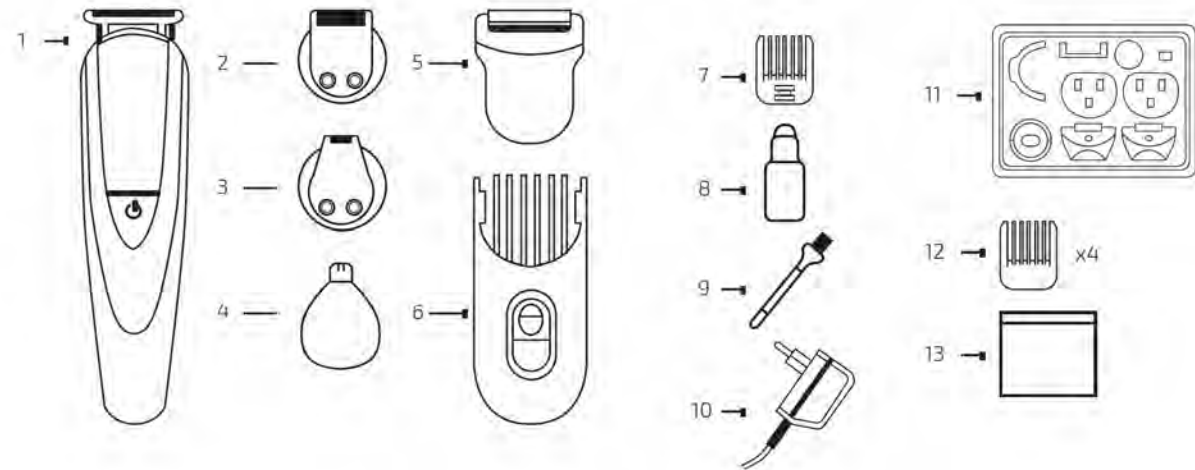

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

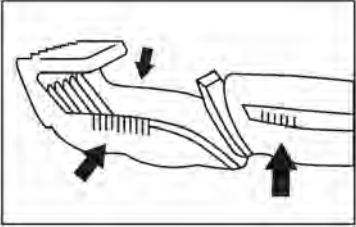

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

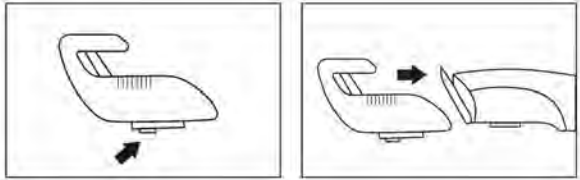

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Španielsko