

TESLA

Delight
COLLECTION BY TESLA



FC510BWS

Uživatelský manuál

SEKÁČEK NA JÍDLO



Pouze pro použití v domácnosti.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů základní bezpečnostní opatření je třeba vždy dodržovat, včetně následujících:

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny spotřebič.
 - Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponecháno bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
 - Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
 - Spotřebiče mohou používat osoby se sníženou fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušenosti a znalosti, pokud byly poskytnuty dohled nebo instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a pokud tomu rozumí související nebezpečí.
 - Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovanou osob, aby se předešlo nebezpečí.
- Při manipulaci s ostrým řezem buďte opatrní čepele, vyprazdňování misky a během čištění.
 - Vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které pohybovat v používání.
 - Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobné aplikace jako:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních místech prostředí;
 - hospodářské domy;
 - klienty v hotelech, motelech a jiném rezidenčním typu prostředí;
 - prostředí typu nocleh se snídaní.
 - **VAROVÁNÍ:** Pokud toto nebudete používat, hrozí nebezpečí zranění spotřebiči správně.
 - S ohledem na pokyny pro čištění povrchů v kontaktu s potravinami, viz část „Čištění a údržba“.
 - Mezi 2. nechejte spotřebič alespoň 2 minuty odpočinout běžící cykly! Po nepřetržitém provozu 3 cyklů, spotřebič potřebuje vychladnout na pokojovou teplotu restartovat.
 - Ujistěte se, že váš přívod elektřiny je stejný jako ten zobrazen na spotřebiči před zapojením do zásuvky.
 - Neprovodujte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčky nebo poté, co spotřebič nefunguje správně nebo upadne nebo jakkoli poškozené. Vraťte spotřebič do nejbližší autorizované servisní středisko pro kontrolu, opravu nebo elektrické nebo mechanické nastavení.

Nikdy neponořujte hlavní tělo s motorovou jednotkou do vody nebo jiné kapaliny nebo nechte navlhčit kabel nebo zástrčku, můžete se dostat

elektrický šok.

- Neobsluhujte spotřebič mokřima rukama. Udělat ruce před zapojením osušte hadříkem.
- Zvláštní pozornost věnujte přípravě jídla pro kojence, tzv. starší a nemohoucí.
- Vždy se ujistěte, že je sekáček důkladně sterilizován. Nikdy nesekejte horký olej, tuk. Sledujte prosím zpracování průvodce.

• Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo čelit.

• Nikdy nedovolte nikomu zakopnout o napájecí kabel a připojený kabel. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů nebo visel tam, kde by ho mohlo uchopit dítě.

• Před přemístěním jej odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte spotřebičem nebo přidáním jídla.

• Nepoužívejte venku.

• Čepele jsou ostré. Zacházejte opatrně.

Nikdy nepřidávejte ingredience do misky sekáčku, když je stroj je v provozu.

• Kapacita přísady nepřekračujte maximální odstupňování misky sekáčku.

• Nenechávejte mixér v provozu příliš dlouho. The motor se může přehřát. Pokud má povrch spotřebiče bylo velmi horké, může potřebovat čas na vychladnutí. Po snížení na pokojovou teplotu, může být spotřebič znovu operován.

• Doba nepřetržitého provozu se zátěží musí být kratší než 30 sekund při použití sekáčku, navíc nepoužívejte spotřebič ke sekání příliš tvrdých surovin.

• Nepřekračujte množství a maximální dobu uvedeně v provozních pokynech nebo zpracování průvodce.

• Před čištěním sejměte nožovou jednotku.

• Nedotýkejte se pohyblivých částí.


• Udržujte prsty, vlasy, oblečení a náčiní mimo dosah pohyblivé části.

• jeho zařízení nesmí být používáno na předpis.

Co se týče provozních časů, díky viz část „Průvodce zpracováním“.

• Vnitřní kryt NESMÍ být používán pro skladování.

POPIS DÍLŮ

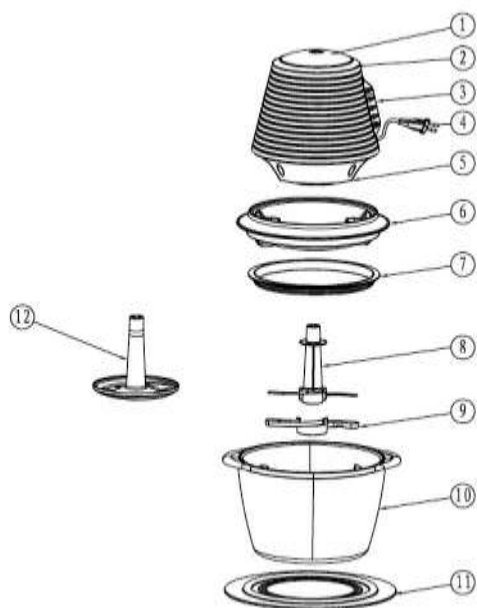

1. Horní kryt
2. Ozdobný prsten
3. Silikonový kryt (také hlavní tělo)
4. Napájecí kabel
5. Spodní kryt
6. Vnitřní kryt
7. Těsnicí kroužek
8. Jednotka sekacího nože
9. Ochranný kryt sekacího nože
10. Skleněná mísa
11. Silikonová podložka
12. Emulgační disk

Před prvním použitím

Odstraňte veškerý obal a sejměte ochranný kryt sekacího nože.

PROVOZNÍ POKYNY

Pozor: Čepele jsou ostré. Zacházejte opatrně.

Upozornění: Z důvodu elektrické bezpečnosti nepoužívejte v sekáčku žádná kapaliny.

Chcete-li použít sekáček

Odstraňte ochranný kryt z čepele stroje vrtulník.

- Vyčistěte vnitřní kryt, nožovou jednotku a misku vrtulník.

- Upevněte nožovou jednotku v misce sekáčku.

Naplňte jídlo do mísky (ne více než maximum uvedená úroveň).

- Umístěte vnitřní kryt na mísu sekáčku. Přizpůsobit hlavní tělo na vnitřní kryt vrtulníku.

- Zkontrolujte zda elektrická zástrčka není poškozena a že

- Ujistěte se, že váš přívod elektřiny je stejný jako ten zobrazený na spotřebiči.

- Zapojte, jednou rukou zatlačte horní kryt směrem dolů, mírně přidržeť rukojeť mísky sekáčku druhou rukou při provozu, spotřebič se spustí.

hlavní tělo je na místě.

Po dokončení sekání uvolněte horní část kryt a poté odpojte ze zásuvky.

- Varování: Doba nepřetržitého provozu musí být kratší než 30 sekund.

- Pokud se váš vrtulník zablokuje, nejprve zastavte a odpojte jej před vyklizením.

- Po použití odpojte demontujte hlavní tělo přístroje a vnitřní kryt, postupně vyjměte nožovou jednotku, misku uchopte za plastovou násadu a jídlo vylijte.

- Okraje čepele jsou velmi ostré, nedotýkejte se jich.

- Před čištěním vždy vypněte a odpojte zástrčku. Prosím viz pokyny v části „Péče a čištění“.

Použití emulgačního disku


- Vyčistěte vnitřní kryt, emulgační kotouč a misku vrtulník.
- Vložte emulgační kotouč do misky na jídlo. Naplňte jídlo do misky (ne více, než je uvedeno Množství.).
- Umístěte vnitřní kryt na mísu sekáčku. Přizpůsobit hlavní tělo na vnitřní kryt vrtulníku.
- Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel a síť tělo je na svém místě.
- Ujistěte se, že váš přívod elektřiny je stejný jako ten zobrazené na spotřebiči.
- Zapojte, jednou rukou zatlačte horní kryt směrem dolů, mírně přidržeť rukojeť misky sekáčku druhou rukou při provozu, spotřebič se spustí.

Po dokončení emulgace uvolněte vršek kryt a poté odpojte ze zásuvky.

- Varování: Doba nepřetržitého provozu musí být kratší než 30 sekund.
- Pokud se váš vrtulník zablokuje, nejprve zastavte a odpojte jej před vyklizením.
- Po použití odpojte a demontujte hlavní tělo a přístroj vnitřní kryt postupně vyjměte emulgační disk misku a poté jídlo vylijte.
- Před čištěním jej vždy vypněte a odpojte ze zásuvky. Prosím viz pokyny v části „Péče a čištění“.

Použití silikonové podložky

Silikonovou podložku lze umístit na skleněnou misku Pro udržení čistoty nakrájených potravin.

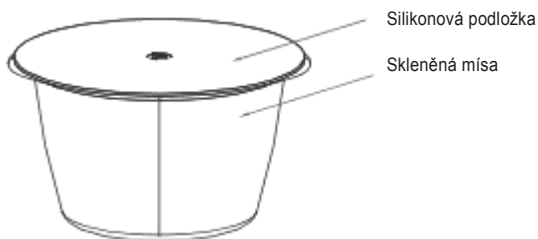

ÚČEL

Sekání hovězího masa (méně než 300 g), ořechů, chleba, vanilky, cibule např.
Emulgační mléko (méně než 200 g) nebo jiné tekutiny.

PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM

Jídlo	Max. čas	Max. Množství
kousky hovězího masa (vel 20 mm x 20 mm x 20 mm),	30 sekund	300g
mléko nebo jiné tekutiny.	30 sekund	200g

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a údržba.

- Odstraňte hlavní tělo, vnitřní kryt a těsnicí kroužek v pořadí, pak vezměte jednotku čepele nebo emulgační kotouč z misky
- Umyjte vnitřní kryt, těsnicí kroužek, misku, čepel jednotku a emulgační disk ihned po použití s teplou/mýdlovou vodou.
- Upozornění: Při čištění nožů buďte opatrní extrémně ostré.
- Hlavní těleso (také motorovou jednotku) otřete vlhkou tkaninou.

- Varování: Neponořujte motorovou jednotku do vody nebo jiné kapaliny.
- **Upozornění:** Nepoužívejte chemické, ocelové, dřevěné nebo abrazivní látky čističe k čištění jednotky, aby se zabránilo ztrátě lesku.
- Před uskladněním důkladně osušte. Znovu nasadte ochranný kryt sekacího nože na čepel.
- Síťový kabel lze omotat kolem výstupků silikonový obal.

Montáž těsnicího kroužku na vnitřní kryt

Těsnicí kroužek by měl být znovu připevněn dovnitř kryt po čištění.

- Nasadte těsnicí kroužek na vnitřní kryt v směr protilehlé plochy A a B


Úložný prostor

- Skladujte na chladném, suchém a větraném místě.

VAROVÁNÍ

1. Jakýkoli další servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.
2. Nikdy nepoužívejte toto zařízení nesprávně. Při manipulaci s řeznými noži je třeba opatrnosti, zejména při demontáži nožové jednotky z mísy a během čištění.

Po čištění vždy znovu nasadte ochranný kryt na nože.

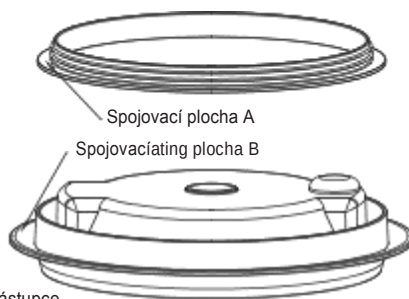

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: AC 220V - 240V~

Frekvence: 50Hz/60Hz

Výkon: 350W

Kapacita 1,0L

Správná likvidace tohoto produktu:

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili jeho udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen, může tento produkt odevzdat k ekologické recyklaci.

