


SEVERIN



ART.-NO. **WL 0683**

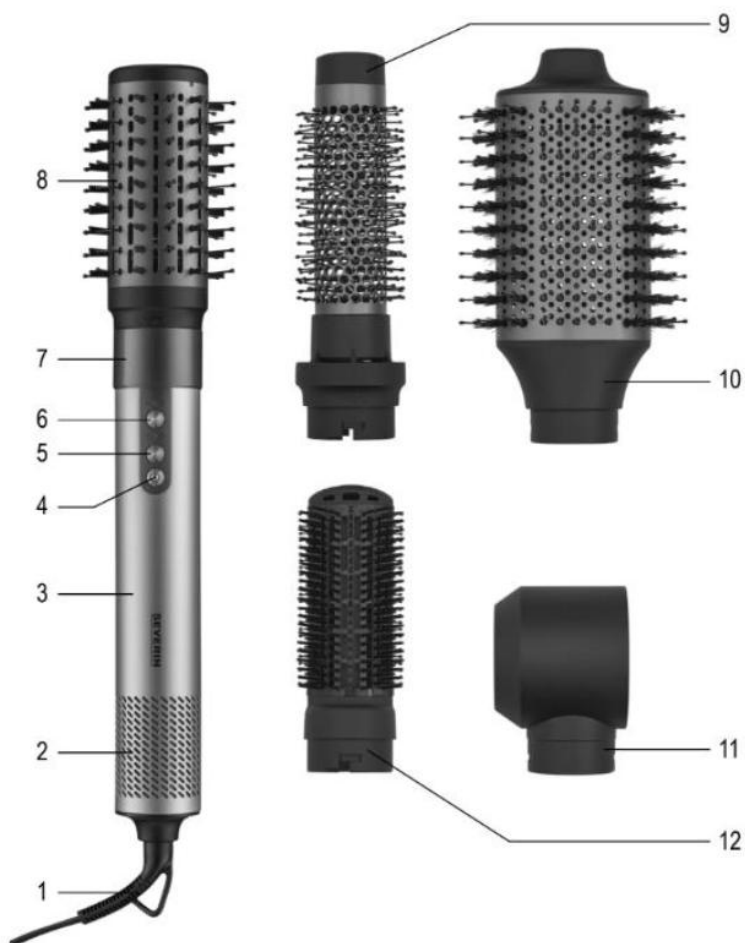

5 v 1 Teplovzdušný styler

Vážení zákazník,

pred použitím prístroja si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod si uschovajte pre budúce použitie. Prístroj smú používať len osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Prístroj smie byť pripojený iba k riadne nainštalovanej elektrickej zásuvke so zemnením. Napätie v sieti musí zodpovedať hodnote uvedenej na typovom štítku prístroja. Tento výrobok je v súlade so všetkými platnými smernicami o označovaní CE.

Zoznámenie s prístrojom

1. Napájací kábel s ochranou proti ohybu
2. Otvory pre nasávanie vzduchu
3. Telo prístroja
4. Vypínač
5. Regulátor teploty

6. Regulátor rýchlosti
7. Uvoľňovacie tlačidlo (na zadnej strane prístroja)

Príslušenstvo

8. Okrúhla kefa 50 mm
9. Okrúhla kefa 33 mm
10. Oválny nástavec 70 mm
11. Koncentrátor
12. Hrebeňová kefa

Dôležité bezpečnostné pokyny

Aby sa predišlo nebezpečenstvu, opravy tohto elektrického prístroja alebo jeho napájacieho kábla smie vykonávať iba naše zákaznícke centrum.

V prípade potreby opravy kontaktujte naše zákaznícke centrum telefonicky alebo e-mailom (pozri samostatné záručné vyhlásenie).

Pred čistením prístroja sa uistite, že je odpojený zo siete a úplne vychladnutý.

Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, prístroj nikdy nečistite vodou a neponárajte ho do vody.

Elektrické výhrevné zariadenia sa počas prevádzky veľmi zahrievajú a môžu spôsobiť popáleniny. Preto ich držte len za rukoväť.

Uistite sa, že prístroj počas používania umiestňujete iba na tepelne odolný, stabilný a rovný povrch.

Riziko popálenia! Prístroj musí byť mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, najmä počas a po použití.

Tento prístroj môžu používať deti (minimálne 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností, ak boli poučené o správnom používaní a porozumeli všetkým rizikám a bezpečnostným opatreniam.

Deťom nie je dovolené hrať sa s týmto prístrojom.

Deťom nie je dovolené vykonávať čistenie alebo údržbu prístroja bez dohľadu.

UPOZORNENIE! Tento symbol znamená, že prístroj sa nesmie používať v blízkosti vaní, sprchovacích kútov, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.

Aj pri vypnutom prístroji hrozí v blízkosti zdroja vody riziko úrazu. Preto po každom použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, najmä ak používate prístroj v kúpeľni.

Ďalšiu ochranu môžete zabezpečiť inštaláciou prúdového chrániča (RCD) s menovitou

vypínacou hodnotou nepresahujúcou 30 mA do kúpeľňovej elektroinštalácie.

Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapnutý alebo pripojený do elektrickej siete.

Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – môžu predstavovať riziko udusenía.

Chráňte prístroj pred vlhkosťou a striekajúcou vodou a nepoužívajte ho s mokrými rukami.

Nepoužívajte prístroj na syntetické parochne alebo príčesky – teplo môže poškodiť vlákna.

Nepoužívajte laky na vlasy obsahujúce horľavé látky počas používania prístroja.

Upchatie vzduchového systému môže aktivovať integrovaný tepelný bezpečnostný spínač. V takom prípade okamžite odpojte prístroj od elektriny a nechajte ho vychladnúť pred odstránením upchatia a opätovným zapnutím.

Pred každým použitím skontrolujte hlavné telo prístroja, napájací kábel aj nástavce, či nie sú poškodené. Ak napríklad prístroj spadol na tvrdý povrch alebo bol kábel silno ťahaný, prístroj nepoužívajte – aj neviditeľné poškodenie môže ohroziť bezpečnosť.

Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, dodržujte nasledovné:

- Nekrčte ani nelámte kábel, najmä pri výstupe z prístroja
- Netiahnite za kábel
- Nenamotávajújte kábel okolo prístroja

Po použití prístroj vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aj pri akejkoľvek poruche.

Pri odpájaní vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov.

Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie.

Prevádzka

Vypínač

Stlačte a podržte vypínač približne 2 sekundy na zapnutie alebo vypnutie prístroja.

Regulátor teploty

Upravuje teplotu vzduchu:

- Nízka
- Stredná
- Vysoká
- Studený vzduch (Cool shot)

Regulátor rýchlosti

Upravuje intenzitu prúdenia vzduchu:

- Nízka
- Stredná
- Vysoká

Odstraňovanie a výmena stylingových nástavcov

Pred výmenou sa uistite, že je prístroj vypnutý a vychladnutý.

Stlačte a držte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane, otočte nástavec proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho.

Pri nasadzovaní opakujte postup v opačnom poradí. Nástavec musí zaskočiť.

Použitie stylingových nástavcov

Okrúhla kefa 33 mm

- Na stredné až dlhé vlasy
- Na kučery a jemné vlny

Okrúhla kefa 50 mm

- Na dlhé vlasy
- Na veľké a definované kučery

Oválny nástavec 70 mm

- Na dlhé vlasy
- Na objemné vlny

Paddle kefa

- Na krátke až stredne dlhé vlasy
- Na hladký a lesklý účes

Koncentrátor

- Na všetky dĺžky vlasov
- Na sušenie vlasov

Použitie nástavcov

Okrúhle kefy / Oválny nástavec

Rozdeľte vlasy na menšie pramene. Umiestnite ich na kefu a natáčajte dovnútra alebo von. Pôsobte teplým vzduchom len niekoľko sekúnd, potom vypnite ohrev a uvoľnite prameň. Nechajte vychladnúť pred česáním.

Paddle kefa

Zároveň suší a tvaruje vlasy.

Koncentrátor

Používajte ako klasický fén na sušenie vlasov.

Skladovanie prístroja

Po použití vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť. Nástavce vždy odnímajte a skladujte ich bez tlaku, aby sa nedeformovali štetiny.

Údržba a čistenie

Pred čistením odpojte prístroj a nechajte ho vychladnúť.
Nikdy ho neumývajte vodou ani neponárajte.
Telo prístroja utrite suchou, nevláknitou handričkou.
Z nástavcov odstráňte vlasy.
Skontrolujte vstupné otvory, či nie sú upchaté vlasmi alebo prachom.

Automatické čistenie

Odporúčame vykonať raz týždenne:
Stlačte a držte regulátor teploty približne 5 sekúnd pri vypnutom prístroji.
Prístroj bude 20 sekúnd meniť rýchlosť prúdenia vzduchu a potom sa sám vypne.
Počas čistenia môžete cítiť teplo pri vstupe vzduchu – to je normálne.
Odstráňte uvoľnené nečistoty.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom sa musia likvidovať oddelene od bežného odpadu, pretože obsahujú cenné recyklovateľné materiály.
Správna likvidácia chráni životné prostredie aj zdravie.
Informácie o likvidácii vám poskytne miestny úrad alebo predajca.

www.severin.com

