

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím zařízení si tyto pokyny pečlivě přečtěte. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

- Spotřebiči mohou používat děti od 3 let pouze pod dohledem. - Spotřebiči mohou používat děti od 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a - znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. -

Zařízení musí být napájeno nízkým bezpečným napětím uvedeným na štítku. - Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn za speciální kabel nebo sadu dodanou oficiálním technickým servisem Cecotec či příslušným poprodejním servisem.

- UPOZORNĚNÍ: udržujte spotřebič v suchu.
- Tento spotřebič má nevyměnitelné baterie.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití a není určen pro bary, restaurace, penziony, hotely, motely ani kanceláře.
- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení 5.

a že je zástrčka uzemněná. - Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou neodnímatelnou část zařízení Tipy k použití do vody či jiné kapaliny a nevystavujte elektrické spoje vodě. Dbejte --

na to, aby byly ruce před manipulací se zástrčkou nebo zapnutím spotřebiče suché. -- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen kabel nebo jakákoli jiná část. V takovém případě -kontaktujte oficiální technickou podporu Cecotec. -

Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení. - Zařízení je nutné často kontrolovat, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové známky objeví nebo bylo zařízení používáno nesprávně, kontaktujte oficiální -technickou podporu Cecotec. Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. - V případě závad nebo poruch spotřebič okamžitě vypněte.

Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, ne za kabel. - Nepoužívejte příslušenství ani díly, které nebyly dodány společností Cecotec.

- Nikdy nenechávejte zařízení během používání bez dozoru.
- Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla.
- S tímto zařízením nepoužívejte prodlužovací kabel. Čištění výrobku 1. Vypněte spotřebič.
- Nepoužívejte venku ani v blízkosti hořlavých látek, například sprejů. 2. - Nepokládejte zařízení přímo na povrchy, které nejsou odolné vůči teplotě, pokud je připojeno 3. k síti nebo je v provozu. 4.
- Nepokoušejte se zařízení sami otevřít, rozebrat ani opravit. Uvnitř nejsou 5. žádné uživatelsky opravitelné části.
- Zařízení je určeno výhradně ke zkracování přirozených vlasů/chlupů. Nepoužívejte jej ke

stříhání 6. umělých ani zvířecích chlupů. Magazín břitů

Cecotec nenesá odpovědnost za škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným použitím. -

Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody ani na místech, kde by mohl zvlhnout. - Nepoužívejte spotřebič, pokud je pokožka nebo pokožka hlavy poraněná nebo trpí jakýmkoli

- druhem onemocnění.
- Před nasazováním nebo sejmutím nástavců zařízení vypněte a odpojte od napájení.

Pokyny k baterii -

Toto zařízení obsahuje nevyměnitelnou baterii. - Zařízení je vybaveno Li-ion baterií.

Nevhazujte ji do ohně ani ji nevystavujte vysokým teplotám, mohlo by dojít k explozi. - Za extrémních podmínek může z baterie nebo článků unikat kapalina. Nedotýkejte se žádné kapaliny, která z baterie unikne. Pokud se kapalina dostane na kůži, ihned ji omyjte mýdlem a vodou. Pokud se dostane do očí, okamžitě je vyplachujte čistou vodou po dobu alespoň 10 minut a 2. vyhledejte lékařskou pomoc. Při manipulaci s baterií používejte rukavice a zlikvidujte ji 3.

bezodkladně v souladu s místními předpisy. 4. - Zabraňte kontaktu baterie s drobnými kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šroubky.

- Před použitím nové baterie nebo při prvním použití po dlouhodobém skladování baterii plně nabijte.
- Pokud je zařízení dlouhodobě skladováno a nepoužívá se, ujistěte se, že je bateriový pack plně nabitý.

V případě rizika spolknutí uchovávejte baterie mimo dosah dětí. - Spolknutí baterie může způsobit popáleniny, proděravění měkkých tkání a smrt. Může -- vyvolat těžké popáleniny už do dvou hodin od spolknutí. - Při spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

1. DÍLY A SOUČÁSTI Obr. 1

1. Ochranný kryt
2. Břit
3. Tlačítko napájení
4. Kontrolka nabíjení
5. Nastavitelný vodič hřebene (0,5–10 mm) 6. USB nabíjecí kabel

POZNÁMKA: Obrázky v tomto návodu jsou pouze schematické a nemusí přesně odpovídat skutečnému provedení zařízení.

2. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen tak, aby byl během přepravy chráněn. Vyměte zařízení z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Původní krabici i další obalové části si můžete ponechat na bezpečném místě – usnadní to budoucí přepravu a pomůže předejít poškození. Pokud obal vyhodíte, dbejte na to, aby byl zrecyklován v souladu s místními pravidly. - Zkontrolujte, že jsou přiloženy všechny díly a že jsou v dobrém stavu. Pokud něco chybí nebo je poškozené, neprodleně kontaktujte oficiální technickou podporu Cecotec. - Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie nabitá. - Zkontrolujte, že je zastříhovač čistý a čepele jsou naolejšované.

Obsah balení – Bamba PrecisionCare

- OneShave
- Ochranný kryt –
- Nastavitelný hřebenový
- nástavec – Nabíjecí kabel
- Návod k použití

3. OBSLUHA

Nabíjení zařízení – Před prvním použitím nebo po delší době nečinnosti spotřebič plně nabijte. – Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý. Připojte nabíjecí kabel k zařízení a poté k vhodnému napájecímu adaptéru. – Během nabíjení svítí kontrolka nabití baterie souvisle červeně a po plném nabití se změní na zelenou. – Po nabití vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte konektor od výrobku.

Holení 1. Zapněte spotřebič.

2. Přiložte čepel přímo na pokožku a držte ji pod úhlem 90° vůči kůži.

3. Pro lepší výsledky vedte přístroj proti směru růstu chloupků.

4. Provádějte delší tahy a jen lehce přitlačujte.

5. Používejte výrobek nasucho nebo namokro s gelem či pěnou, kldně i ve sprše. 6. Pro nejlepší výsledek si před holením důkladně umyjte vousy i obličej.

cecotec


BAMBA PRECISIONCARE ONESHAVE
Elektrický zastříhovač a holicí strojek.




Návod k použití

BAMBA


1. DÍLY A SOUČÁSTI Parts and components/Pièces et composants/

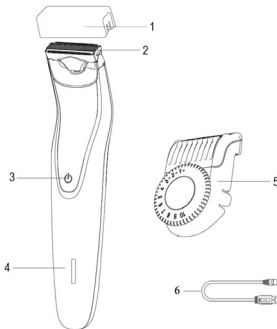

Obr./Img. 1

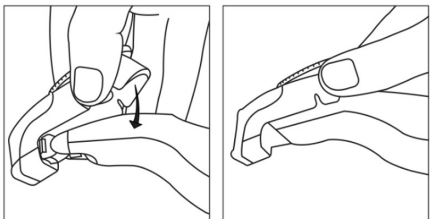

Ubr./Img. 2

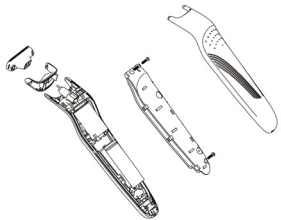

Obr./Img. 3

Konturování 1. Pro ostré řezy a čisté linie můžete použít kteroukoliv ze dvou řezných hran břitů. 2. Zapněte přístroj. 3.	
Držte přístroj tak, aby byl břit kolmo ke kůži a jedna jeho hrana se kůže dotýkala. Díky tomu snadněji a přesněji vytvarujete kontury kottlet a oblasti nad horním rtem a kolem nosu. Pro ostré linie a perfektní zástříh využijte obě řezné hrany břitů. 4. Vedte rovné tahy a vyvíjejte jen mírný tlak.	
Zastříhování s vodicím hřebenem	Chcete-li použít nastavitelný vodicí hřeben na délku, nasadte jej na přístroj podle obrázku 2. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté. Nasuňte přední část nastavitelného hřebenu přes nerezový břit a zatlačte výstupky na zadní straně hřebenu na přístroj, dokud neuslyšíte a neucítíte zacvaknutí. Při volbě délky stříhu doporučujeme začít nejdelší nastavitelnou délkou, abyste se postupně dostali k požadovanému výsledku. Otočením kolečka na hřebenu zvolte požadovanou délku stříhu. Čísla na kolečku odpovídají délce vlasů v milimetrech. Nastavitelný vodicí hřeben lze po kůži vést pouze ve směru otvorů.
1. Stisknutím tlačítka napájení přístroj zapnete. 2. Vedte přístroj pomalu po vousu. Dbejte na to, aby hřeben dosedal na kůži pod úhlem 90°.	
3. Vždy zastíhujte jen malé plochy. 4. Stíhajte proti směru růstu chloupků. Pokud chloupky rostou různými směry, používejte přístroj v několika směrech. Po použití přístroj opět vypněte dalším stisknutím tlačítka napájení.	
Z hygienických důvodů by měl přístroj používat pouze jeden člověk. Zastříhování vousů či vlasů je snazší, když jsou kůže i chloupky suché. Přístroj používejte ke zkracování, konturování nebo holení obličejových chloupků (vousy, knír a kottlety). Vodicím hřebenem vousy zastříhněte a vytvarujte pro ideální délku i upravený vzhled. Při prvním používání nespěchejte. Nedoporučuje se snažit se vše zvládnout jedním tahem.	
4. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA Přístroj po každém použití vyčistěte	Před čištěním, údržbou nebo montáží či demontáží jakékoli části přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. K čištění přístroje nepoužívejte stlačený vzduch, abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. - Přístroj neponořujte do vody ani jiné kapaliny a nedávejte jej pod tekoucí vodu. - Neťukejte přístrojem ani břitem o povrch, abyste odstranili chloupky nebo vodu – mohlo by dojít k poškození přístroje i břitů. Pokud je břit poškozený, vyměňte jej.
Sejměte vodicí hřeben z břitů. Chloupky nahromaděné na břitu nebo hřebenu odstraňte kartáčkem. Zapněte přístroj přibližně na 15 sekund a současně oplachujte břit studenou vodou. Opatrně otklepejte přebytečnou vodu a nechte všechny části volně uschnout na vzduchu. Břit nesušte ručnickem ani papírovým ubrouskem – mohlo by dojít k poškození. Poznámka: břit je křehký. Zacházejte s ním opatrně. Pokud je břit poškozený, vyměňte jej.	
Oplachování nástavců pod vodou (viz výše) vyžaduje promazání stříhacích břitů jednou měsíčně. Používejte pouze lehké oleje (např. olej do šicích strojů) – stačí 1–2 kapky, které opatrně rozetřete prstem po břitech. Přebytek setřete. - Používejte jen lehké oleje, protože se neodpaňují. -	
Nepoužívejte vlasový olej, vazelínu ani oleje smíchané s petrolejem či rozpouštědly – odpaňují se a zpomalují chod břitů.	
Údržba holicího stroju Pro nejlepší výkon při zastříhování i hladký skluz břitu doporučujeme vyměnit čepel každých 6 měsíců, případně dříve, pokud už nedosahuje výsledků, které očekáváte při holení nebo zastříhování. Toto doporučení vychází ze dvou kompletních oholení týdně; skutečné výsledky se mohou lišit. - Životnost čepele závisí na způsobu používání. Podobně jako u ručního holicího břitu se i tato čepel časem otupí, což může vést k většímu tahání za chloupky a nižší účinnosti stříhu.	
Výměna čepele 1. Vypněte přístroj.	Jednou rukou držte tělo stroju a druhou čepel. Jemně nadzvedněte jednu stranu čepele směrem nahoru, dokud se neuvolní z hlavního těla. Postup zopakujte na druhé straně. Tím zabráníte tomu, aby čepel odskočila. Novou čepel uchopte z obou stran a přitlačte ji k hlavnímu tělu, dokud na každé straně neuslyšíte „cvaknutí“.
Upozornění: Buďte opatrní, hrany čepele jsou ostré.	
Vyjmutí baterie (obr. 3)	
- Baterie obsahují látky, které mohou znečišťovat životní prostředí, a proto je před likvidací nutné je z přístroje vyjmout. Před vyjmutím baterii zcela vybijte. Ujistěte se, že je strojek vypnutý a odpojený od elektrické sítě.	
Sejměte kryt přístroje. - Vyšroubujte šrouby a vyjměte desku plošných spojů. Přestipněte kovové části na obou stranách baterie a baterii vyjměte. - Baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.	
Varování Baterii za žádných okolností nepropichujte ani nelámejte; při manipulaci s baterií postupujte s maximální opatrností.	
5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Referenční číslo produktu: 04411 Produkt: Bamba PrecisionCare OneShave Vstup: 5 V , 1 A Baterie: lithium-iontová, 3,2 V, 600 mAh, 1,92 Wh, IPX6	
Technické specifikace se mohou za účelem zlepšení kvality výrobku změnit bez předchozího upozornění. Vyrobeno v Číně Navrženo ve Španělsku	