



LTV

2410

Smart

Smart TV

ANDROID



24" TV Smart

DVB-S2/T2 - USB

Výučba

Manuál

Obsah

Bezpečnostné varovanie.....	21
Dôležité bezpečnostné pokyny	22
Príprava na váš nový televízor	23
Skontrolujte príslušenstvo	23
Stand Inštalácia Sprievodca	23
Špecifikácia montáže na stenu	24
Vysvetlenie TV Jacks	25
Schéma pripojenia externého zariadenia.....	26
Bočná klávesnica a predný panel.....	27
Tlačidlá na klávesnici	27
Predný panel	27
Pokyny k diaľkovému ovládaniu.....	28
Vkladanie batérií do diaľkového	28
Uhol príjmu na diaľkové ovládanie ..	28
Učenie sa o diaľkovom ovládaní	29
Tlačidlá diaľkového ovládania	29
Základné operácie	30
Zapínanie a vypínanie	30
..... Vyberte vstupný	30
zdroj	30
Upravte OSD Screen ...	311
Operácie menu OSD	311
Nastavenie menu	312
Prevádzka smart TV	312
Médiá Prevádzka.....	312
Riešenie problémov.	133
Identifikácia	133
problémov	134
Špecifikácia	

* Obrázky, funkcie a ďalšie informácie uvedené v manuáli slúžia len na referenciu. Ak to nezodpovedá skutočnému predmetu, prosím, pozrite sa na skutočný produkt.

Bezpečnostné varovanie



UPOZORNENIE

**RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEOTVÁRAJTE**



Upozornenie: Aby ste znížili riziko elektrického šoku, neodstraňujte cover ani back. Vo vnútri nie sú žiadne používateľsky servisovateľné-arty. Odporúčte servis kvalifikovanému servisnému personálu.

Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v kryte produktu, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko elektrického úrazu.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má používateľa upozorniť na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v materiáli sprevádzajúcej televízor.

UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU ALEBO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU, NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTREBIČ VLNKOSTI ALEBO VLNKOSTI.

UPOZORNENIE: ZÁVESY ALEBO ÚPRAVY, KTORÉ NIE SÚ VÝSLOVNE SCHVÁLENÉ STRANOU ZODPOVEDNOU ZA DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL FCC, MÔŽU ZABRÁNIŤ AMERICKEJ FEDERÁLNEJ SLUŽBE PREVÁDZKOVÁŤ TOTO ZARIADENIE.

Bezpečnostné

Pred prevádzkou zariadenia si prosím prečítajte tento manuál.

UMIESTNENIE

- Nedávajte jednotku na nestabilný vozík, stojan, statív, držiak, stôl alebo policu.
- Nevystavujte jednotku priamemu slnečnému žiareniu a iným zdrojom tepla.
- Nemanipulujte s tekutinami v blízkosti alebo na jednotke.
- Nikdy nevyliievajte žiadnu tekutinu do zariadenia
- Nedávajte zariadenie blízko spotrebičov, ktoré vytvárajú magnetické polia.
- Na jednotku nedávajte ťažké predmety.

TEPLOTA

- Neumiestňujte jednotku blízko radiátora alebo nad vykurovaciu mriežku.
- Ak sa vaša jednotka náhle presunie z chladného do teplého miesta, odpojte napájací kábel aspoň na dve hodiny, aby vlhkosť, ktorá sa mohla vytvoriť vo vnútri, úplne vyschla.

VLHKOSŤ

- Nevystavujte stroj dažďu, vlhkosti ani blízko vody.
- Uistite sa, že interiér vyschne, bude chladný.

VETRANIE

- Udržievajte ventilačné otvory voľné.

UPOZORNENIE (Platí len pre modely nad 7kg)

Nikdy nedávajte televízor na nestabilné miesto. Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä u detí, možno predísť jednoduchými opatreniami, ako sú:

- Používanie skriň alebo stojanov odporúčaných výrobcom televízora.
 - Používať len nábytok, ktorý bezpečne udrží televízor.
 - Zabezpečiť, aby televízor nepresahoval okraj nosného nábytku.
 - Neumiestňovať televízor na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice) bez toho, aby ste nábytok aj televízor upevnili na vhodnú oporu.
 - Neumiestňovať televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a podporným nábytkom.
 - Vzdelávanie detí o nebezpečenstvách lezenia po nábytku, aby sa dostali k televízoru alebo jeho ovládacím zariadeniam.
- Ak sa váš existujúci televízor zachováva a presúva, mali by sa zohľadniť rovnaké opatrenia ako vyššie.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uchovajte si tieto pokyny.
3. Počúvajte všetky varovania.
4. Dodržiujte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody. Napríklad nepoužívajte pri práci v mokrých pivniciach alebo pri bazénoch a podobne.
6. Čistite len suchou handrou.
7. Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Na zadnej alebo spodnej strane skrinky sú umiestnené drážky a otvory na vetranie, aby sa zabezpečila spoľahlivá prevádzka televízora a chránila pred prehrievaním. Tieto otvory nesmú byť zablokované ani zakryté. Otvory by nikdy nemali byť zablokované umiestnením televízora na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch.
8. Neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné mriežky, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Nestrácajte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, pričom jedna je širšia ako druhá. Uzemňovací typ zástrčky má dve lopatky a tretí uzemňovací kolík. Široká čepeľ alebo tretí hrot je k dispozícii pre vašu bezpečnosť. Ak priložená zástrčka nepasuje do zásuvky, poraďte sa s elektrikárom, aby ste vymenili zastaranú zásuvku.
10. Chráňte napájací kábel pred tým, aby sa po ňom chodilo alebo ho štipkali, najmä pri zásuvkách, zásuvkách a miestach, kde vychádzajú zo zariadenia.
11. Používajte iba príslušenstvo/príslušenstvo určené výrobcom.
12. Používajte iba s vozíkom, stojanom, statívom, držiakom alebo stolom určeným výrobcom, alebo predávaným spolu so zariadením. Pri používaní vozíka buďte opatrní pri presúvaní kombinácie vozíka a zariadenia, aby ste predišli zraneniu spôsobenému prevrátením. Kombinácia televízora a vozíka by sa mala presúvať opatrne. Rýchlo zastávky, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrátenie kombinácie televízora a vozíka.
13. Toto zariadenie odpojte počas búrok s bleskami alebo keď sa dlhšie nepoužíva. Pre väčšiu ochranu tohto TV prijímača počas búry s bleskami alebo ak je dlhšie nepoužívaný, odpojte ho zo zásuvky a odpojte anténu alebo káblový systém. Tým sa zabráni poškodeniu televízora v dôsledku blesku a prepätí v elektrickej sieti.
14. Všetku údržbu odovzdajte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď je zariadenie akokoľvek poškodené, napríklad keď je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, rozliata tekutina alebo predmety spadli do zariadenia, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo bolo spadnuté.
15. Tento televízor by mal byť napájaný iba z typu napájania uvedeného na hodnotenom štítku. Ak si zákazník nie je istý, aký typ napájania má vo vašom dome, poraďte sa so svojím predajcom spotrebiteľov alebo miestnou energetickou spoločnosťou. Pre napájanie batériou na diaľkové ovládanie televízora si pozrite návod na obsluhu.
16. Televízor nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo špliechaniu. Na televízor sa nesmú ukladať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.
17. Nikdy netlačte žiadne predmety do televízora cez otvory, pretože by mohli naraziť na nebezpečné napätie alebo iné elektrické časti, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo elektrický šok. Nikdy nevylejte žiadnu tekutinu do televízora.
18. Pred čistením odpojte televízor zo zásuvky zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie používajte vlhkú handričku.
19. Tento televízor by nikdy nemal byť umiestnený blízko alebo nad radiátorom či zdrojom tepla. Tento televízor by nemal byť umiestnený v zabudovanej inštalácii, ako je knižnica alebo stojan, pokiaľ nie je zabezpečené správne vetranie alebo nie sú dodržané pokyny výrobcu.
20. Nedávajte tento televízor na nestabilný vozík, stojan, statív, držiak alebo stôl. Televízor môže spadnúť, spôsobiť vážne zranenie niekomu a vážne poškodenie spotrebiteľa.
21. Nepokúšajte sa servisovať tento televízor sami, pretože otváranie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému vysokému napätiu alebo iným nebezpečenstvám. Všetku starostlivosť a chladenie odovzdajte kvalifikovanému personálu.
22. Prosím, pred generálnou opravou vykonajte opatrenia na prevenciu statickej elektriny a ochranu panelov, aby ste zabránili poškodeniu rozvádzača a citlivého prvku hlavnej dosky, napríklad integrovaných obvodov a podobne.
23. **UPOZORNENIE:** Aby sa predišlo zraneniu, toto zariadenie musí byť pevne pripevnené k podlahe/stene v súlade s inštaláčnymi pokynmi.



Príprava na váš nový televízor

Skontrolujte príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo, ktoré je súčasťou vášho televízora.



LED TV



Diaľkové ovládanie



Nabíjačka auta



TV Stand Base
+
2 x Skrutky



Používateľská príručka
+
Záruka Karta

Návod na inštaláciu stojana

Televízor je zabalený tak, že stojan je oddelený od skrinky. Na inštaláciu stojana na TV stolík, prosím, vykonajte inštaláciu podľa nižšie uvedených pokynov.


1. Panel sa dá ľahko poškriabať, takže prosím:

Položte mäkkú handru na stôl a televízor položte lícom nadol na látku.

Poznámka: Pri inštalácii alebo demontáži stojana vždy najskôr odpojte AC kábel.

2. Vezmi základňu. Prosím, zarovnajte otvory na skrutky na podstavci a televízore, potom zasunúť skrutky do otvorov na podstavci a dotiahnite ich.

Poznámka: Aby ste zabezpečili stabilitu televízora, zabezpečte všetky skrutky.

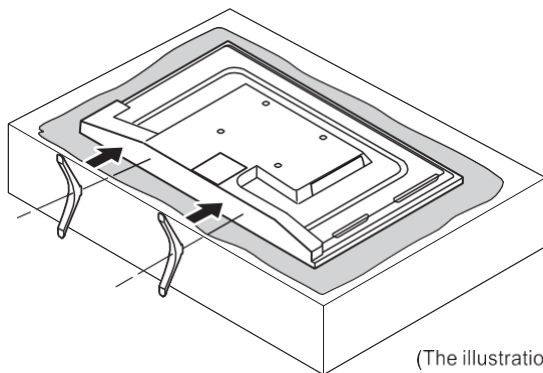

(The illustration

Prosím, venujte pozornosť základnému smeru:




Spodný pohľad na televízor
(predná skrinka je otočená
nadol)

je len pre referenciu, prosím, zviťazte rovnako)

Montáž na stenu (ak je dostupná)

Jednotkový rozmer (jednotka:mm)	Skrutky
VESA 100x100	M4x6mm, 4 kusy


Poznámka: Dĺžka šróby je len odporúčaná; Skutočná požadovaná dĺžka sa môže líšiť v závislosti od typu použitého držiaka na stenu.

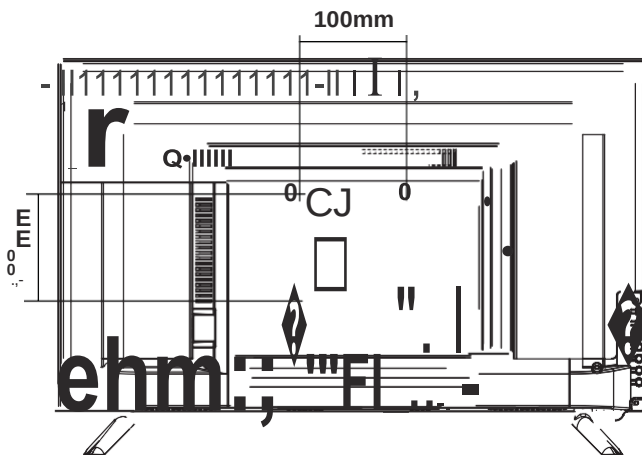

Varovania:

1. Nestavaj stenu sám. Prosím, kontaktujte kvalifikovaných odborníkov ohľadom inštalácie.
2. Televízor by nemal byť namontovaný na stenách alebo povrchoch, ktoré majú uhol alebo 10 stupňov vo vertikálnom smere. Inak by televízor mohol spadnúť.
3. Steny musia mať dostatočnú pevnosť, aby uniesli celú váhu televízora. Napríklad betónové steny atehlové steny sú oprávnené. Neumiestňujte držiak na mäkké steny ako zemné steny a sadrokartón.
4. Ak sa pri montáži používajú náhradné diely rôznych špecifikácií (napríklad skrutky), poraďte sa s kvalifikovanými odborníkmi, aby ste sa uistili, že sú tieto diely bezpečné a účinné.
5. Pred pripevnením základne k stene sa uistite, že otvory na kotvy sú v súlade s pravidlami oodkladani. Inak môžu existovať potenciálne problémy.
6. Nedávajte pod televízor žiadny zdroj tepla. Alebodokonca môže spôsobiť požiar.
7. Nedávajte televízor blízko niečoho, čo kvapká. Prevodníky a vysokonapäťové vodiče by mali byť tiež umiestnené ďaleko od zariadenia. Inak môže spôsobiť creepage, elektrický šok alebo zlú rezonanciu.
8. Neumiestňujte televízor na miesto, kde je nemožné dôjsť ku kolízii alebo vibráciám.
9. Aby ste predišli neočakávanému poškodeniu televízora, nedávajte na televízor žiadnu silnú silu ani ho nemontujte po inštalácii.
10. Najskôr by som mal televízor odpojiť, než začnem pokračovať. Odstráňte všetko tvrdé alebo ostré od panelu, aby ste zabránili škrabaniu.
11. Po inštalácii, ak bude potrebné skrinku presunúť, kontaktujte kvalifikovaných odborníkov.

Vysvetlenie 1V Jacks

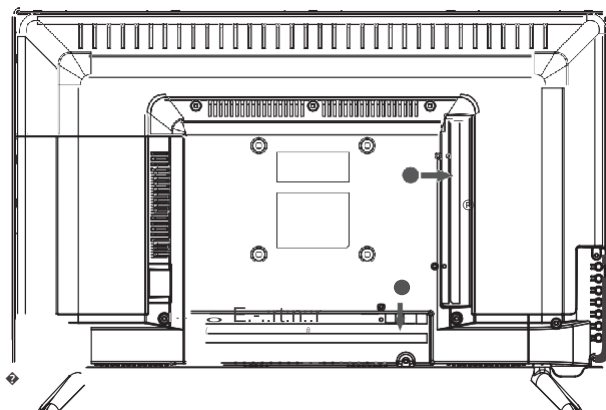

●	RF(S2)	RF(T2)	USB2 USB1	MINIAV	Slúchadlá
●	DC V RJ45	HDMI1/ARC	HDMI2	HDMI3 CVBS L	R OPTICAL

RF: Pripojte sa, aby ste prijímali signál z antény alebo kábla cez koaxiálny kábel.

USB: Pripojte USB zariadenie, napríklad flash disk, aby ste získali prístup k televíznej mediálnej funkcii. **MINI AV:** Pripojte audio/video výstupný konektor DVD alebo videorekordéra.

SLÚCHADLO: Pripojte trojku.5mm slúchadlá na osobný zvuk.


DC DOVNÚTRA: Pripojte napájací kábel jednosmerného prúdu. RJ45: Pripojte sa na internet.

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Poskytuje nekomprimované digitálne pripojenie. **CVBS :** Pripojte AV zariadenie, ktoré má kompozitné video konektory, napríklad videorekordér alebo DVD prehrávač. **L:** Pripojenie na ľavý zvukový kanál. Ľavý audio konektor je zvyčajne biely.

R: Právě audio kanálové pripojenie. Právý audio konektor je zvyčajne červený.

Optické: Digitálny výstup zvuku z TV.


External Device Connection Diagram

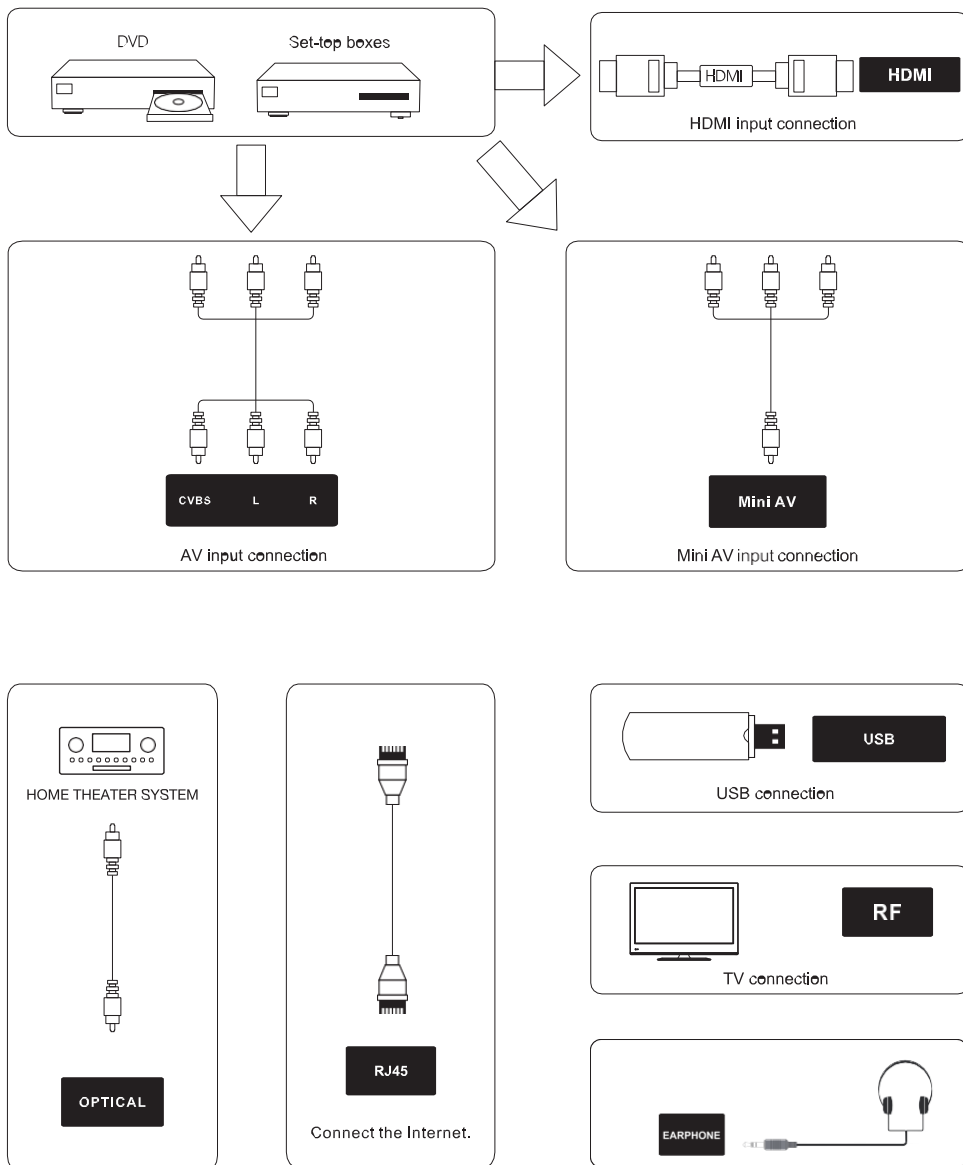

Bočná klávesnica a predný panel

Tlačidlá na klávesnici

Ak nemôžete lokalizovať diaľkový ovládač, môžete použiť bočné tlačidlá na klávesnici na televízore na ovládanie mnohých funkcií televízora.

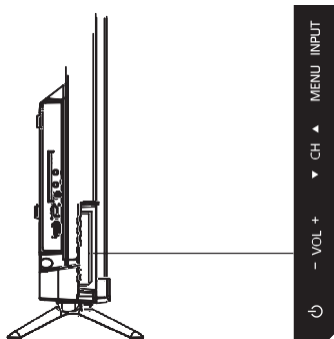

INPUT: zobrazuje zoznam výberu zdroja.

MENU: Zobrazuje hlavné menu TV.

CH": Prebehne zoznam kanálov. V menu TV funguje ako horná šípka na diaľkovom ovládači a môže sa použiť na výber možností menu.

CH,,: Prechádza zoznamom kanálov. V menu TV funguje ako šípka dole na diaľkovom ovládači a dá sa použiť na výber možností menu.

VOL+: Zvyšuje hlasitosť. V menu TV funguje ako pravá šípka na diaľkovom ovládači a dá sa použiť na výber možností menu.

VOL-: Znižuje hlasitosť. V menu TV funguje ako ľavá šípka na diaľkovom ovládači a môže sa použiť na výber možností menu.

NAPÁJANIE (⏻): Zapína a vypína televízor.

Predný panel

Indikátor napájania/pohotovosti: Biely a indikátor vypnutý. Zobrazuje bielu farbu, keď je televízor v pohotovostnom režime, a indikátor vypnutý, keď je zapnutý. Senzor diaľkového ovládania: Diaľkovo ovládaný senzor LR, ktorý prijíma infračervené lúče vysielané diaľkovým ovládaním.



Senzor diaľkového ovládania
Indikátor napájania/pohotovosti

POZNÁMKA: Ak je okolo obrazovky ochranná fólia, odstráňte ju pred použitím televízora.

Pokyny k diaľkovému ovládaniu

Vkladanie batérií do diaľkového ovládača

1. Odstráňte kryt batériového priestoru zo zadnej strany diaľkového ovládača zdvihnutím krytu .
2. Vložte batérie 2/3M, aby ste sa uistili, že polarita (+a-) sú správne zarovnané.
3. Vymeniť kryt.

Ak diaľkové ovládanie nefunguje , skontrolujte tieto body:

- Sú polarita(+,-) správne?
- Sú batérie opotrebované?
- Je výpadok striedavého napájania?
- Je napájací kábel zapojený?
- Je v blízkosti senzora ovládania emócií nejaké rušenie alebo bloká?


UPOZORNENIE:

- Použité batérie by sa mali recyklovať.
- Držte mimo dosahu detí.
- NEPOUŽÍVAJTE nové a staré batérie spolu.
- Vymeňte obe batérie naraz.
- Ak dlho nepoužívate ovládanie emócií, vyberte batérie z jednotky.

Upozornenie: Všetky batérie (zabalené alebo používané) nesmú byť vystavené vysokým teplotám, ako je slnko, teplo alebo oheň.

Uhol príjmu diaľkového ovládania

Použite diaľkový ovládač v rozsahu vzdialenosti a uhla uvedeného nižšie.

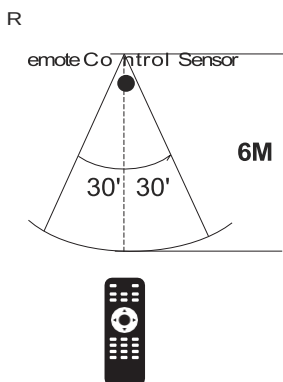

Učenie sa o vzdialenom Contrai



Tlačidlá diaľkového ovládania

POWER(ð): Vypne alebo vypne 1Von.

MUTE (118): Znižuje 1Vvolume na minimálnu úroveň. Stlač zнова na obnovenie hlasitosti.

ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ: Stlačte 0-9 a vyberte **1V** kanál priamo, keď sledujete 1V. "-- --": Nastavte číslicu kanála.

Recall(ç:|): Vracia sa na predchádzajúci kanál.

SPAŤ: Vyberie časovač spánku, po ktorom sa 1V automaticky vypne.

AUDIO: Prepnite zvukový kanál v DVD alebo multimediálnom režime.

FAV: Zoznam obľúbených kanálov v seriáli.

DOMOV: Stlačte pre otvorenie domovskej stránky Androidu.

PREHLIADAČ: Na otvorenie

prehliadača. **MYŠ:** Prepnite do režimu

myši. **PRTSC:** Print Screen.

VSTUP: Otvorí dostupné vstupné kanály, použite šípky na zvýraznenie možnosti a stlačte OK na výber.

INFO: Stlačte pre zobrazenie aktuálnej aktualizácie programu na obrazovke.

MENU: Otvorí hlavné menu alebo sa vráti na hornú úroveň podmenu.

VÝSTUP: Opúšťa aktuálne menu alebo funkciu.

Šípy (◀ I ▶ / Ji. I T): Používa štyri šípky na zvýraznenie rôznych položiek v menu 1V. alebo na zmenu hodnoty.

OK: Tlačidlo Enter a potvrdenie.

VOL+ alebo VOL-: Zvyšuje alebo znižuje objem 1V.

CH-" alebo CHv: Na prístup k ďalším alebo predchádzajúcim kanálom.

ASPEKT: Prepína medzi prednastaveným sčurce.

P. REŽIM: Prepína medzi prednastaveným obrazovým režimom.

S. MODE: Prepína medzi prednastavenými zvukovými režimami.

ČERVENÁ/ZELENÁ/ŽLTÁ/MODRÁ: Používajte doplnkové funkcie v menu OSO.

⓪ Ⓡ : Rýchla recenzia a rýchle posunutie dopredu.

@ @ : Vyberte predchádzajúci alebo ďalší mediálny

súbor. **⓪ Ⓡ :** Zastaviť a prehrať alebo pozastaviť mediálne súbory; **HOLD:** Teletextový režim – Hode aktuálna stránka, ktorá zobrazuje obrazovku.

MIX: 1V a TXT obraz sú zmiešané na prehľadnom pozadí. **PODSTRÁNKA:** Podkódovaný prístup na stránku.

VELKOST: Zmena veľkosti displeja v režime T eletek.

ODHALENIE: Teletextový režim – Na odhalenie alebo skrytie skrytých slov. **INDEX:** Na zobrazenie indexovej stránky.

TEXT: Vstup do režimu Teletext.

EPG: Elektronický programový sprievodca Shows Show. **1V/RADIO:** Prepínajte medzi 1V a RÁDIOM.

POZNÁMKA:


- Všetky obrázky v tomto manuáli sú príklady, len pre referenciu, skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov.
- Tlačidlá, ktoré tu nie sú spomenuté, sa nepoužívajú.

Základné operácie

Zapínanie a vypínanie

Pripojte AC kábel na napájanie televízora. V tomto momente televízor prejde do pohotovostného režimu a indikátor napájania sa rozsvieti na bielo. Použite tlačidlo napájania(**t! J**) na bočnom paneli televízora alebo na diaľkovom ovládači na zapnutie televízora. Po vypnutí televízora na 5 sekúnd môžete televízor opäť zapnúť.

Vyberte vstupný zdroj

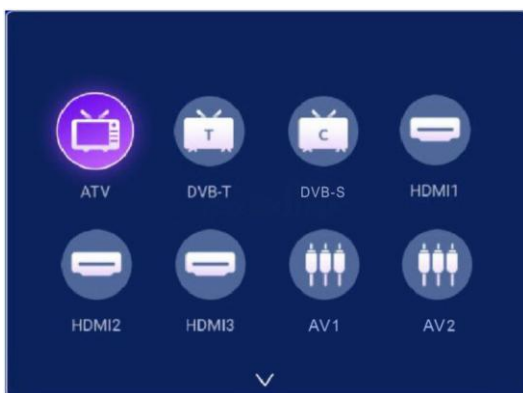

Stlačte **tlačidlo INPUT** na zobrazenie zoznamu vstupných zdrojov;

Stlačte tlačidlo **◀/▶** / **Ji.IT** na výber zdroja vstupu, ktorý chcete sledovať;

Stlačte tlačidlo **OK** na zadanie vstupného zdroja;


Nastavte OSD obrazovku

- Stlačte **tlačidlo MENU** na zobrazenie HLAVNÉHO OSD MENU;
- Stlačte tlačidlo **◀/▶** na výber **MENU**, ktoré chcete;
- Stlačte **tlačidlo OK** pre vstup do podmenu a stlačte **tlačidlo MENU** pre návrat do predchádzajúceho menu.
- Stlačte tlačidlo **J,,,/T** na výber možnosti a potom stlačte **tlačidlo OK** pre vstup do podmenu, stlačte tlačidlo **◀/▶** na úpravu hodnoty alebo stlačte tlačidlo **◀/▶** na výber v podmenu;

Môžete stlačiť **tlačidlo MENU** na uloženie a návrat do predchádzajúceho menu a stlačením tlačidla **EXIT** ukončiť celé menu.

Operácie menu OSD

Nastavenie menu



Stlačte **tláčidlo MENU** na zobrazenie Hlavného OSD **MENU**:

Sieť: Používa sa pre nastavenia televíznej siete. Napríklad: Wi-Fi, Ethernet a podobne.

Aplikácia: Používa sa na nastavenia TV aplikácií. Napríklad: App Manager, One Key Clean a podobne.

Obrazok: Používa sa na úpravu efektu obrazu v televízii. Napríklad: režim obrazu, pomer strán a podobne.

Zvuk: Používa sa na úpravu zvukových efektov v televízii. Napríklad: režim zvuku, vyváženie a podobne.

Kanál: Používa sa na vyhľadávanie a úpravu kanálov, je dostupný len v TV vstupe. Môžete si zvoliť automatické vyhľadávanie alebo manuálne vyhľadávanie podľa svojich potrieb.

Prístupnosť: Používa sa na úpravu efektu prístupnosti TV. Napríklad: zvukový popis, sluchovo postihnúť a podobne.

Pokročilé: Používa sa pre pokročilé nastavenia TV. Napríklad: Blue Screen, Locked a podobne.
Poznámka: Ak je System Lock zapnutý, zadajte heslo na odomknutie, predvolené heslo je 0000.

Všeobecné: Používa sa pre TV Všeobecné nastavenia. Napríklad: Čas menu, krajina a jazyk a podobne.

Systém: Používa sa na nastavenia TV Syfem. Napríklad: System Info, Restore The Factory a podobne.

Pre viac nastavení si pozrite menu nastavenia.

Operácie menu OSD

Prevádzka smart TV

Stlačte **tlačidlo HOME** na diaľkovom ovládači, aby ste vstúpili do hlavného launchera.

Stlač tlačidlá **Ji.IT** /◀!▶ na výber ikony a stlačenie tlačidla **"OK"** na vstup do podmenu. V režime smart TV môžete aplikáciu inštalovať/odinštalovať, prehliadať web, nastavenia systému a ďalšie operácie.




Prevádzka médií

Poznámka: Pred prevádzkou MEDIA menu zapojte USB zariadenie alebo pamäťovú kartu.

Kliknite na ikonu USB v pravom hornom rohu domovskej stránky, aby ste vstúpili do stránky správcu súborov.

Kliknite na príslušné písmeno mechaniky, aby ste si prezreli obsah súboru na USB, a vyberte súbor na zobrazenie alebo prehrávanie. Ako je uvedené nižšie:

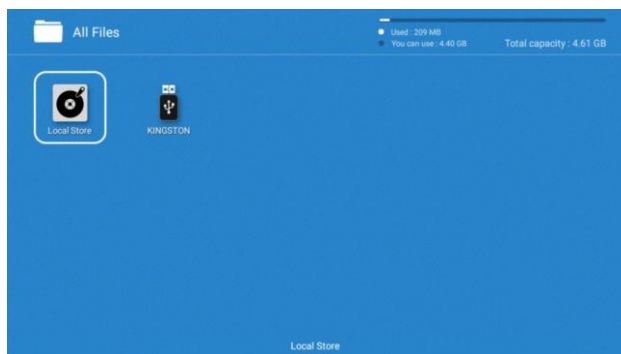

1. Stlačte tlačidlo ◀/▶ na výber možnosti, ktorú chcete upraviť v menu Médiá, potom stlačte **OK** tlačidlo na vstup.
2. Stlačte tlačidlo ◀/▶ na úpravu alebo stlačte **Ji.IT** tlačidlo na výber.
3. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie a návrat do predchádzajúceho menu a stlačením tlačidla **EXIT** ukončíte celé menu.

Riešenie problémov

Identifikácia problémov

Ak sa pri používaní produktu vyskytnú nejaké problémy, prosím, pozrite si zoznam nižšie. Ak zoznam problém nevyrieši, okamžite zavolajte do nášho zákazníckeho servisu.

Problémy s televíziou

Televízor sa nedá zapnúť.

- Uistite sa, že je zapojený AC kábel.
- Skontrolujte zásuvku v zásuvke, uistite sa, že výstup klimatizácie funguje normálne a stabilne.
- Vyberte funkciu Key Lock v menu OPTION a stlačte OK na odškrtnutie stavu zámku.

Žiadny obraz ani zvuk, ale televízor je zapnutý a na obrazovke je tabuľka "Žiadny signál".

- Snažte sa použiť vstupný zdroj bez pripojeného zariadenia? Pri používaní iného video/audio zariadenia sa najprv uistí, že externé zariadenie funguje normálne, potom stlač Source a vyber správny vstupný zdroj.
- Možnosť typu signálu môže byť nastavená nesprávne.
- Kanál môže byť prázdny. Skús znova vyhľadať kanál alebo zmeniť kanál.

Zvuk je v poriadku, ale obraz je slabý.

- Ak môžete získať len čiernobiele obrázky z externého zariadenia, ktoré ste pripojili k televízoru, možno je to tým, že video káble nie sú dobre zapojené alebo sú zapojené nesprávne. Najprv skontrolujte stabilitu spoja a potom správnosť.
- Pre AV vstup sa žltý video kábel pripája k žltému Video In jacku na boku televízora. Pre komponentný vstup by mali byť tri Y, Pb, Pr video káble (červený, modrý a zelený) pripojené k príslušným vstupným jackom na boku televízora.
- Skontrolujte anténne pripojenia. Uistite sa, že všetky káble sú pevne pripojené k TV jacku na boku televízora.
- Skúste upraviť farebné prvky, aby ste ich zlepšili.

Nie je tam žiadny zvuk, ale obraz je v poriadku.

- Zvuk môže byť stlmený. Skúste stlačiť tlačidlo MUTE na obnovenie zvuku.
- Pri používaní AV alebo komponentu nezabudnite správne pripojiť ľavý a pravý audio výstup zariadenia. Ľavý kanálový kábel je biely a pravý červený. Prosím, zosúlajte káble a zásuvky podľa ich farieb.
- Nastavenia zvuku nemusia byť správne nastavené.
- Ak má váš audio zdroj len jeden jack alebo je (mono) audio zdroj, uistite sa, že ste pripojili konektor do Audio In L jacku (biely) na televízore.

Tlačidlá na bočnom paneli nefungujú.

- Na 10 minút odpojte televízor od AC napájania a potom ho opäť zapojte. Zapni televízor a skús to znova.

Televízor sa nečakane vypne.

- Elektronický ochranný obvod mohol byť aktivovaný v dôsledku prepätia. Počkejte 30 sekúnd a potom televízor opäť zapnite. Ak sa to deje často, napätie vo vašom dome môže byť abnormálne. Ak ostatné elektronické zariadenia vo vašej domácnosti nefungujú normálne, poraďte sa s kvalifikovaným servisným personálom.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Niečo môže blokovat medzi diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového ovládača na prednom paneli televízora. Uistite sa, že je tam voľná cesta.
- Diaľkový ovládač nemusí byť namierený priamo na televízor.
- Batérie v diaľkovom ovládači môžu byť slabé, vybité alebo nesprávne nainštalované. Daj nové batérie do diaľkového ovládača.

SPECIFICATIONS

Product Specifications

Model:	LTV 2410 SMART
Video:	avi , MPEG
Music:	mp3
Photo:	jpg , jpeg, bmp, png
Screen resolution:	1366x768
Working voltage:	AC 100-240V~ 50/60Hz DC 12V=== 3A
Hated power consumption:	36W



Informačný list

**Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.**

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "oddeleného zberu", a preto sa produkt nesmie likvidovať spolu s mestským odpadom.

Používateľ musí produkt odnieť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu.

Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.



EN Ak nenájdete svoj jazyk v návode na použitie, navštívte našu webovú stránku www.trevi.it

Ak nenájdete svoj jazyk v používateľskom manuáli, navštívte prosím našu webovú stránku www.trevi.it nájdite ho **DE Wenn** Sie Ihre Sprache auf die Bedienungsanleitung nicht finden, gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.trevi.it zu finden **ES** Si no encuentras tu idioma en el manual de instrucciones, por favor vaya a nuestra página web www.trevi.it se encuentra Ak nenájdete svoj jazyk v návode, www.trevi.it ho nájdete na našej webovej stránke

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Výrobca TREVI uvádza, že typ
Rádiové zariadenie LTV 2410 SMART spĺňa požiadavky
2014/53/EÚ.

Plný text deklarácie EÚ o zhode je
nasledujúcej internetovej adrese www.trevi.it <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2410SMART.pdf>
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2410SMART.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI Spa vyhlasuje, že rádiové zariadenie
typ LTV 2410 SMART je v súlade so smernicou
2014 / 53 / EÚ.

Plný text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2410SMART.pdf>
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCLTV2410SMART.pdf>

