

NÁVOD K OBSLUZE

Kuchyňská flambovací pistole de Buyer 2040.00N

FLAMBOVACÍ PISTOLE JE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ DODÁVÁNA NENAPLNĚNÁ.





! PŘED PRVNÍM POUŽITÍM A AKTIVACÍ SI PEČLIVĚ SEZNAMTE S POKYNY POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU A NÁVOD PEČLIVĚ UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POTŘEBU.

!! OPĚTOVNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY PŘED KAŽDÝM DALŠÍM POUŽITÍM PRO OSVĚŽENÍ PRAVIDEL OBSLUHY.

!!! K PLNĚNÍ POUŽÍVEJTE POUZE KVALITNÍ PLYN (BUTAN) URČENÝ PRO PLNĚNÍ ZAPALOVAČŮ

PLNĚNÍ

- používejte pouze kvalitní plyn (butan)
- plňte pouze venku v dobře větratelném místě.
- ujistěte se, že je regulátor plamene ON/OFF při vypnutí v pozici OFF (obr. 4), otáčejte ve směru hod. ručiček dokud se regulátor nezastaví.
- otočte pistoli hlavou dolů a plnicí nádobu zasuňte do otvoru ve spodní části pistole a stlačte na dobu 3-4 vteřin, opakujte 3x. Zpětný výfuk plynu signalizuje, že je pistole plná (obr. 1).
- nepoužívejte žádná přídavná zařízení pro plnění pistole.

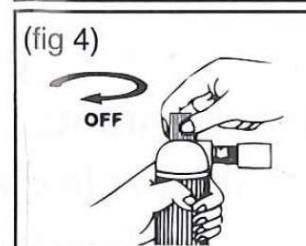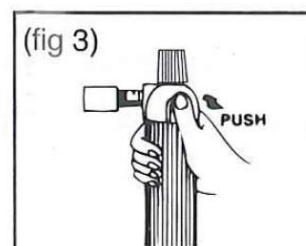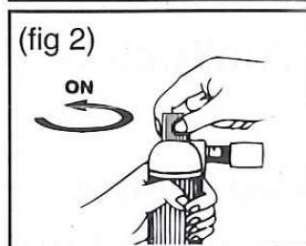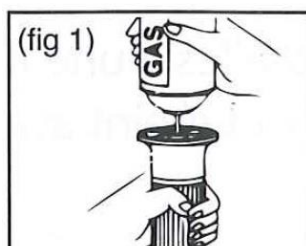

ZAŽEHNUTÍ PLAMENE

- otočte knoflíkem ON/OFF na 2/3 proti směru hodinových ručiček, plyn bude proudit ven a syčet (obr. 2).
- stiskněte tlačítko zapalování, plamen se okamžitě zapálí. (obr. 3).
- pokud se pistole nerozhoří, stiskněte znovu tlačítko zapalování. Pokud stále nehoří, zkontrolujte a ujistěte se, že ovládací límec vzduchu nezakrývá větrací otvor. (Uveďte regulátor do pozice OFF otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.) Držte pistoli pod úhlem tak, abyste viděli hořák uvnitř. Pokud je přívod paliva vypnutý, můžete stisknout tlačítko zapalování. V zapalovacím kolíku by měla přeskočit jiskra. Pokud jiskra přeskočí, zopakujte postup zažehnutí plamene. Pokud pistole nehoří, zkuste nastavit zapalování na 1/2 a 3/8.
- Nepoužívejte adaptéry mezi pistoli a plnicí zařízení, zařízení je navrženo tak, aby přijímalo plyn bez dalších přídavných zařízení (adaptéry jsou obvykle dodávány pouze pro použití s cigaretami).

NASTAVENÍ PLAMENE

- plamen hořáku se nastaví na 1/2 až 1 palec, při delším plamenu pouze plýtváte palivem.
- chladnější plamen docílíte úpravou vzduchového límce !!! nedělejte to při práci, límec na ovládání vzduchu se při práci zahřívá.

UZAVŘENÍ PLAMENE

- otočte regulátor plamene ON/OFF ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Ujistěte se, že plamen nehoří. Pistoli uložte až po jejím úplném vychladnutí.

Nepokoušejte se opravit nebo rozebrat jakékoli části flambovací pistole!



VAROVÁNÍ

1. NEDOTÝKEJTE SE OCHRANY PLAMENE ANI LÍMCE VZDUCHU PŘI POUŽÍVÁNÍ A IHED PO VYPNUTÍ. ZAŘÍZENÍ MŮŽE BÝT HORKÉ.
2. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
3. PLYN BUTAN JE EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ, PRACUJTE S NÍM VELMI OPATRNĚ.
4. PŘI ZAPALOVÁNÍ A PRÁCI S HOŘÁKEM JEJ MĚJTE VŽDY OTOČENÝ MIMO DOSAH OČÍ A TĚLA.
5. NESKLADUJTE NA PŘÍMÉM SLUNCI A V MÍSTNOSTI, KDE JE TEPLOTA NAD 40 °C
6. UJISTĚTE SE, ŽE REGULÁTOR PLAMENE JE PLNĚ UZAVŘENÝ A PLAMEN JE PO POUŽITÍ KOMPLETNĚ VYPNUTÝ.
7. NEPOUŽÍVEJTE BEZ PŘESTÁVKY PISTOLI DÉLE NEŽ 1 HODINU.
8. PISTOLI ULOŽTE AŽ PO JEJÍM ÚPLNÉM VYCHLADNUTÍ.
9. NEDEFORMUJTE NÁDOBU, NEVHAZUJTE DO OHNĚ.
10. PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ NA PLNÍCÍ NÁDOBĚ.

