


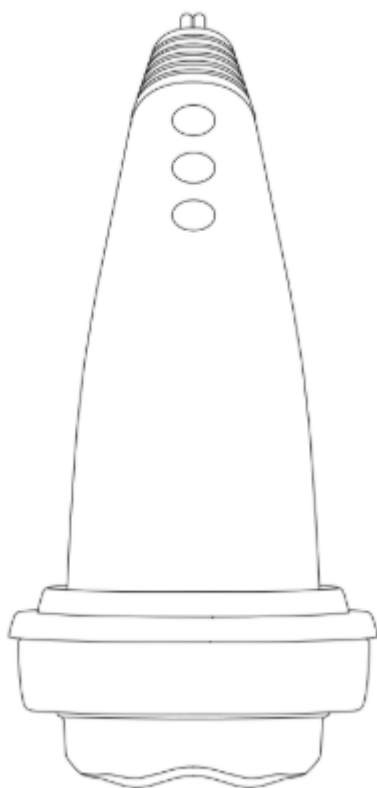

Masážny prístroj.

Tvarujúci masážny prístroj.

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu, spoľahlivej prevádzke a splneniu aj tých najprísnejších štandardov kvality vám tento výrobok prinesie úplnú spokojnosť a dlhú životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si tieto pokyny pozorne prečítajte a odložte si ich na neskoršie použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič má vyhrievaný povrch. Osoby so zníženou citlivosťou na teplo musia byť pri používaní opatrné.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo osoba s príslušnou kvalifikáciou, aby sa predišlo riziku.
- Tento spotrebič je určený iba na **domáce použitie**, nie na profesionálne ani priemyselné účely.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Pred zapojením do zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- Pripájajte iba do zásuvky s minimálnym istením 10 A.
- Zástrčka spotrebiča musí do zásuvky správne zapadnúť. Zástrčku neupravujte a nepoužívajte adaptéry.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je prírodný kábel alebo zástrčka poškodená.
- Ak sa poškodí kryt spotrebiča, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Neťahajte za kábel, nepoužívajte ho na prenášanie ani na odpájanie spotrebiča.
- Kábel neovíjajte okolo prístroja.
- Pravidelne kontrolujte stav kábla – poškodený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zabráňte tomu, aby kábel voľne visel alebo sa dotýkal horúcich častí spotrebiča.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vo vonkajšom prostredí.
- Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti – vniknutie vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Počas prevádzky môže byť povrch spotrebiča veľmi horúci.
- Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozia vážne popáleniny.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie pokynov uvedených v návode ruší záruku aj zodpovednosť výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade poruchy odneste spotrebič do autorizovaného servisného strediska. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani opravovať svojpomocne – môže to byť nebezpečné.

PRE VERZIE URČENÉ PRE EÚ A/ALEBO AK TO VYŽADUJE VAŠA KRAJINA:

Ekológia a recyklovateľnosť výrobku

- Obalové materiály tohto výrobku sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak sa ich chcete zbaviť, použite na to určené kontajnery podľa druhu materiálu.
- Výrobok neobsahuje látky v koncentráciách škodlivých pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že ak sa po skončení životnosti rozhodnete výrobok vyradiť, odovzdajte ho na zbernom mieste určenom na ekologickú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

SÚLAD S PREDPISMI EÚ

Tento spotrebič je v súlade s:


- **Smernicou 2014/35/EÚ** o nízkom napätí
- **Smernicou 2014/30/EÚ** o elektromagnetickej kompatibilite
- **Smernicou 2011/65/EÚ** o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

- **Smernicou 2009/125/ES** o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov


solac

ME 7715

**SCULPTURAL
SCULPTURAL BRUSH**

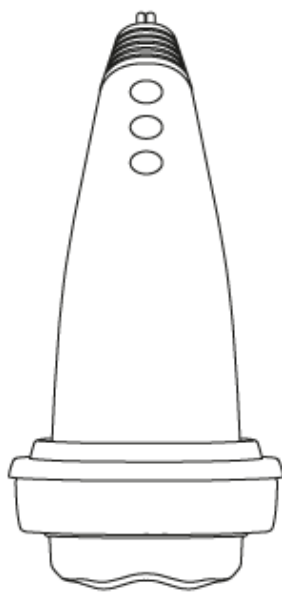

ME 7715 – Masážny strojček proti celulitíde

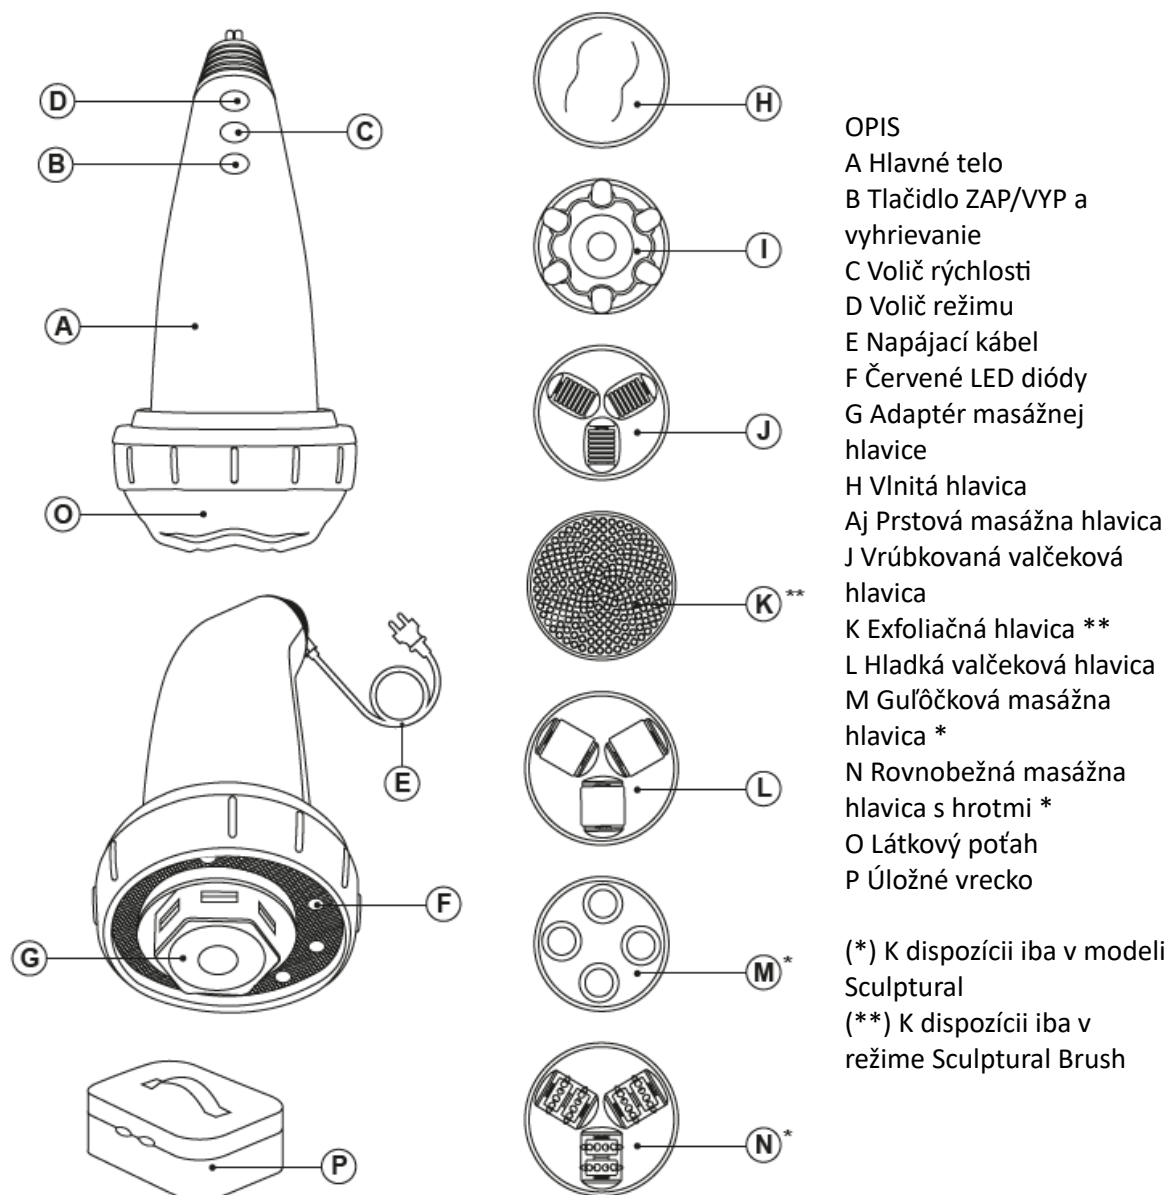

Pokiaľ model vášho spotrebiča neobsahuje vyššie popísané príslušenstvo, je možné ho zakúpiť samostatne u servisu technickej podpory.

Fig. 1

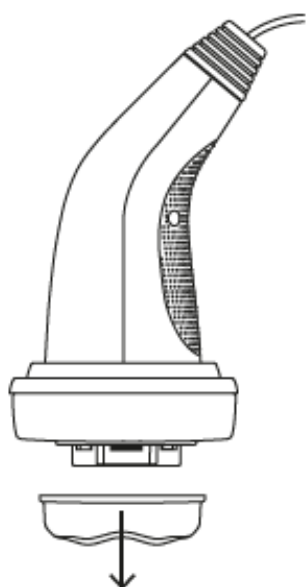


Fig. 2

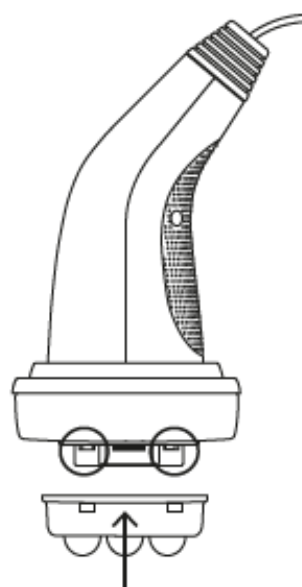


Fig. 3

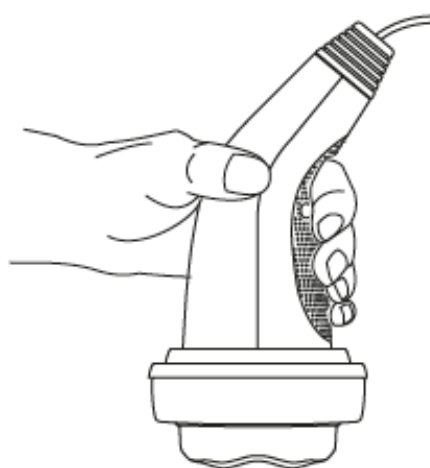


Fig. 4

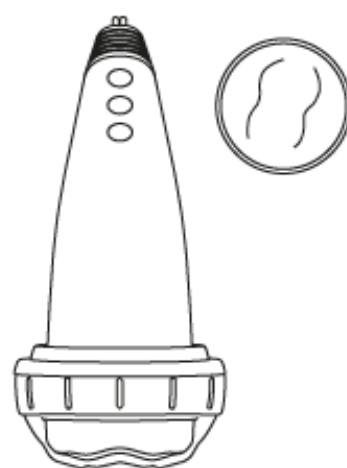


Fig. 5



Fig. 6

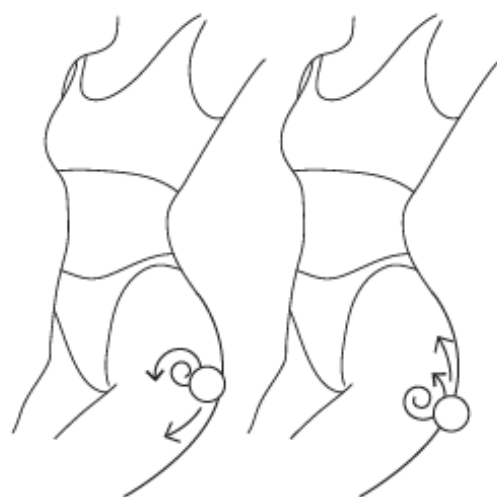


Fig. 7

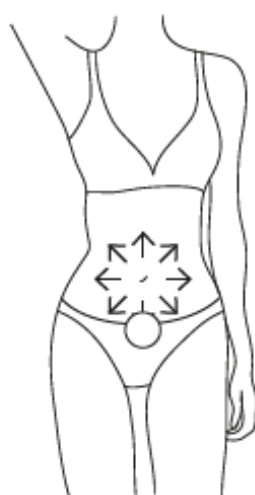


Fig. 8

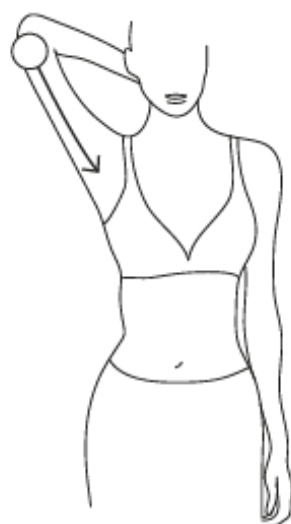


Fig. 9



POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Nepoužívajte masážny prístroj na oblasť brucha, ak ste tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná.
 - Ak trpíte akýmikoľvek zdravotnými problémami, napr. máte kardiostimulátor, poraďte sa so svojim lekárom.
 - Nepoužívajte masážny prístroj priamo na:
 - Kožné vyrážky alebo zápaly.
 - Popáleniny, otvorené rany, infikovanú kožu.
 - Nepoužívajte prístroj príliš blízko vlasov, pred použitím si vlasy zviažte, aby ste zabránili ich zamotaniu.
 - Nepoužívajte ho, ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení alebo ťažkostí: kŕčové žily, zlý krvný obeh, modriny a zápaly žíl, trombóza, poranená koža alebo cukrovka.
 - Nepoužívajte prístroj, ak užívate lieky, ktoré môžu znižovať zmyslové vnímanie.
 - Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí prístroja, keď je v prevádzke.
 - Pred každým použitím prístroj úplne vytiahnite napájací kábel.
 - Nepoužívajte prístroj, pokiaľ jeho príslušenstvo nie je správne nasadené.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak je príslušenstvo k nemu pripojené chybné. Okamžite ho vymeňte.
 - Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje.
 - Pokiaľ spotrebič používate v kúpeľni alebo na podobnom mieste, odpojte spotrebič od siete, keď ho nepoužívate, aj keď len na krátku dobu, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič vypnutý.
 - Odpojte spotrebič od siete, keď ho nepoužívate, pred čistením, vykonávaním akýchkoľvek úprav alebo výmenou príslušenstva.
-
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
 - Uchovávajte tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osôb, ktoré nie sú s jeho používaním oboznámené.
 - Neskladujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
 - Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú zle vyrovnané alebo zablokované, a uistite sa, že neobsahujú žiadne poškodené časti alebo anomálie, ktoré by mohli brániť správne fungovaniu spotrebiča.
 - Používajte spotrebič, jeho príslušenstvo a nástroje v súlade s týmito pokynmi a s ohľadom na pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Použitie spotrebiča na iné účely, než na ktoré je určený, by mohlo viesť k nebezpečnej situácii.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený k počítaču a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. Tým sa ušetrí energia a predĺži životnosť spotrebiča.
 - Nikdy nekladte spotrebič počas používania na žiadny povrch.
 - Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 20 minút naraz. Pred ďalším použitím nechajte hodinu vychladnúť.
 - Nepoužívajte spotrebič na domácich maznáčikoch ani zvieratách.
 - POZOR: Pri používaní tohto spotrebiča neusínajte, pretože by to mohlo byť škodlivé.

NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že bol z výrobku odstránený všetok obal.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a varovania“.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA NA POUŽITIE

- Ovládanie intenzity umožňuje regulovať intenzitu masáže podľa potreby. Začnite s miernou rýchlosťou a postupne ju zvyšujte v závislosti od vašej citlivosti na masáž.
 - Červené svetlo je doplnková masážna funkcia. Použite ju na zosilnenie účinnosti masáže.
 - Pokiaľ používate špecifické ošetrojúce krémy, aplikujte ich po masáži.
- Pripravte pokožku a tkanivá na vstrebávanie zložiek.

Krém je možné aplikovať pomocou „hlavice v tvare vlny“ (H) alebo „hlavice s hladkým valčekom“ (L).

- Ak používate ochranný nástavec pre hlavicu „hlavice v tvare vlny“ (H) (O), krémy nenášajte.

ODPORÚČANÁ DOBA OŠETRENIA

- Ošetrovanie môže trvať 15–20 minút.
- Prístroj sa automaticky vypne po 20 minútach. Ak chcete prístroj používať aj po uplynutí tejto doby, nechajte ho pred ďalším používaním vychladnúť.
- Pre účinnejšie ošetrovanie používajte prístroj pravidelne. Používajte prístroj každý deň, kým si nevšimnete výsledky, a potom ho môžete použiť na ich udržanie.

POUŽITIE

- Odstráňte ochranný kryt (O).
- Odstráňte štandardnú masážnu hlavicu. (Obr. 1)
- Vyberte masážnu hlavicu (pozri „Výber masážnej hlavice“).
- Počas jednej masáže môžete striedať používanie rôznych hlavíc.
- Nasadte hlavicu zodpovedajúcu požadovanej masáži na adaptér hlavice. (Obr. 2)
- Pred zapojením do zásuvky úplne natiahnite napájací kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- LED kontrolka tlačidla ZAP/VYP (B) bude blikať, čo znamená, že je spotrebič v pohotovostnom režime.
- Držte spotrebič ovládacím panelom smerom k sebe, držte ho za protišmykovú oblasť na zadnej strane (Obr. 3).
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla ZAP/VYP (B).
- Stlačte a podržte tlačidlo ZAP/VYP (B) pre aktiváciu funkcie ohrevu.
- Aby ste predišli prudkému spusteniu, spotrebič sa zapína v normálnej prevádzky a pri veľmi nízkej rýchlosti.
- Vyberte požadovaný masážny režim pomocou voliča rýchlosti a režimu (C) (D) (viď „Voľba prednastaveného režimu“) a umiestnite masážny prístroj na oblasť, na ktorej budete pracovať.
- Držte prístroj pevne oboma rukami a pohybujte ním po pokožke v smere krvného obehu (viď „Smer masáže“).
- Bez prílišného tlaku jednoducho posúvajte masážny prístroj po ošetrovanej oblasti. Príliš silný tlak prístroja na kožu zabráni efektívnej prevádzke motora.

VÝBER MASÁŽNEJ HLAVICE

- OTLAČKY PRSTOV (I): Masážne hlavice prsty. Pohyblivé tlačné hroty.
- MAX-FORCE (J, N): Vrúbkované valčekové hlavice. Pohyblivé, vibrujúce špirály. To napríklad spevňuje svaly, znižuje objem, zahrieva svaly, uvoľňuje a odstraňuje stres.
- PRO-WAVE (H): Vlnitá hlavica. Spevňuje a zlepšuje prekrvenie. Na použitie na stehnách a zadku.
- ROLL-MASSAGE (L): Hladká valčeková hlavica. Sekvencia dlhých, klzných pohybov. Uvoľňuje a zlepšuje prekrvenie.
- DRY BRUSH (K): Exfoliačná kefa, odstraňuje odumreté kožné tkanivá a stimuluje krvný obeh.
- BALL-MASSAGE (M): Masážna hlavica s guľičkou. Stimuluje a spevňuje svaly a pomáha spevniť pokožku.
- FABRIC CASE (O): Na použitie výhradne s hlavicom PROWAVE (H). Pre väčšie pohodlie zakryte hlavicu látkovým poťahom. Nikdy nepoužívajte s krémami. (Obr. 4)

VÝBER PREDNASTAVENÉHO REŽIMU

- NORMÁLNA PREVÁDZKA so 4 rýchlosťami.
- Vyberte požadovanú rýchlosť stlačením tlačidla voliča rýchlosti (C):
 - Super nízka rýchlosť: ~1 800 ot./min
 - Nízka rýchlosť: ~2 200 ot./min
 - Stredná rýchlosť: ~2 600 ot./min

- Vysoká rýchlosť: ~3 000 ot./min

FIXOVANÉ PREDNASTAVENÉ REŽIMY

- Vyberte požadovaný fixný prednastavený režim stlačením tlačidla voliča režimu (D):
- REŽIM STIMULÁCIA: 3 automatické frekvenčné variácie za minútu (120, 150 a 200 tepov).
- REŽIM SYSTEMATICKÉJ VLNY: doba cyklu 8 sekúnd medzi super nízkou a vysokou rýchlosťou.
- REŽIM SPEVŇOVANIA: fixných 120 tepov za minútu.
- REŽIM RÝCHLEHO SPEVŇOVANIA: fixných 200 tepov za minútu.
- Pre návrat k normálnej prevádzke stlačte tlačidlo voliča rýchlosti (C).

SMER MASÁŽE

- VŽDY posúvajte prístroj po koži v smere krvného obehu. Smerom hore.
- NIKDY nemasírujte priamo chrbticu.
- NIKDY nemasírujte priamo kosť (koleno, členok a lakeť). Vyčnievajúce časti masážnej hlavice by mohli naraziť na kosť a spôsobiť zranenie.
- Nohy: Umiestnite prístroj na stehno, blízko kolena, a jemne s ním posúvajte hore smerom k bedru. (Obr. 5).
- Zadok: Kombinujte pohyby hore a krúživé pohyby. (Obr. 6).
- Brucho: Umiestnite prístroj na pupok a jemne s ním posúvajte smerom von. (Obr. 7). Nikdy nevykonávajte krúživé pohyby okolo pupka.
- Paže: Umiestnite prístroj blízko lakťa a jemne s ním posúvajte smerom k podpazušiu. Masáž opakujte od podpazušia smerom k lakťu. (Obr. 8).
- Chrbát: Umiestnite prístroj do oblasti chrbtice a jemne s ním posúvajte hore smerom k lopatke. (Obr. 9).

PRÍPRAVA PLETI – EXFÓLIÁCIA

- Pred vykonaním masáže v oblasti, kde je masáž potrebná, je nevyhnutné začať správnou prípravou pokožky.

Preto by sme mali pokožku exfoliovať pomocou kefy s prírodnými štetinami (SUCHÁ KEFKA) (K), ktorá oblasť zbaví odumretých buniek a zjemní ju. Vyhnite sa poškodeniu pokožky nadmerným exfoliovaním (raz týždenne stačí). Jemne masírujte celú oblasť po dobu 5 minút.

Tento krok pomáha stimulovať krvný obeh a metabolizmus.

- Pokožku by ste mali vždy kefovať smerom k srdcu, začnite chodidlami a postupujte smerom k bokom v prípade nôh a od zápästia k ramenám v prípade paží. Na drsnejších partiách postupujte opatrne a pri citlivých oblastiach buďte opatrní.
- Intenzitu exfoliácie upravte podľa stavu pokožky, oblasti tela a konkrétnej citlivosti.

PO DOKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA

- Vypnite prístroj tlačidlom ZAP/VYP (B).
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Vyčistite spotrebič.

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré chráni spotrebič pred prehriatím.
- Pokiaľ sa spotrebič sám vypne, nechajte ho vychladnúť, než sa ho pokúsite znovu zapnúť. Pokiaľ chcete spotrebič pokračovať v používaní, nechajte ho predtým vychladnúť.

ČISTENIE

- Pred začatím akéhokoľvek čistenia odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič očistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazívne produkty.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny, ani ho nedávajte pod tečúcu vodu z kohútika.