

AKAI


FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ACR-2993

HU - MAGYAR

KETTŐS ÉBRESZTŐÓRA BLUETOOTH-al

A vezérlőgombok elhelyezése

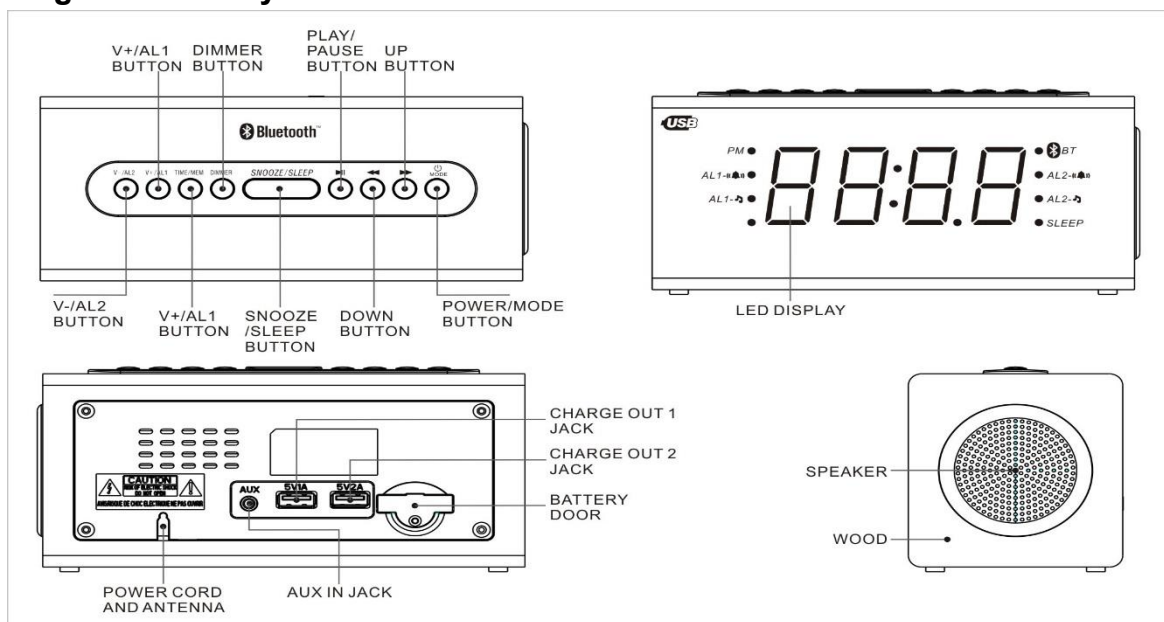

Használati útmutató:

1. FM rádió

A „Time” módban nyomja le röviden a „POWER/MODE” gombot az FM rádió bekapcsolására, a kijelzőn az FM „87.5” jelenik meg, a „VOL+/AL1” gombot a hangerő növelésére, a „VOL-/AL2” a hangerő csökkentésére, a „DOWN” gombot a csökkenő frekvenciához, illetve az „UP” gombot a magasabb frekvencia beállítására. Nyomja le hosszan az „UP” vagy „DOWN” gombot, a növekvő, illetve csökkenő frekvenciák ismételt elérésére.

2. AUX IN funkció:

A „Time” módban nyomja le háromszor röviden a „POWER/MODE” az AUX módba való belépésre, a kijelzőn az „AUX” jelenik meg, így az AUX IN csatlakozón keresztül külső jelet fogad be. Nyomja le a VOL-/AL1 gombot a hangerő csökkentésére, illetve a VOL+/AL2 gombot a hangerő növelésére. Nyomja le hosszan a „POWER/MODE” gombot, a rádió-óra leállítására.

3. Bluetooth:

A „Time” módban nyomja le kétszer röviden a „POWER/MODE” az Bluetooth módba való belépésre, a kijelzőn az „BT” villogni kezd, amely jelzi, hogy a Bluetooth csatlakoztatott. Miután a csatlakozás sikeresen teljesített, a hangszóró értesítő hangot ad ki és a BT jelző kigyullad. Nyomja le röviden a „PLAY/PAUSE” gombot a Bluetooth-on lejátszandó zene lejátszására vagy szüneteltetésére, majd nyomja le az „UP” vagy „DOWN” gombot az előző, illetve a következő dal lejátszására. Nyomja le hosszan az „UP” vagy „DOWN” gombot, az előző, illetve a következő dal gyors lejátszására.

Az FM/AUX IN/BLUETOOTH módban nyomja le hosszan a „POWER/MODE” gombot a leállításra, illetve a „TIME” módba való visszatérésre.

4. Az óra beállítása:

A „TIME” módban nyomja le hosszan a TIME/MEM gombot, az óra jelzés villogni kezd, majd nyomja le röviden az „UP/DOWN” gombot az óra beállítására. Nyomja le röviden a TIME/MEM gombot a megerősítésre, ezután a „Min” villogni kezd. Nyomja le röviden az „UP” vagy „DOWN” gombot a percek beállítására, majd nyomja le a „TIME/MEM” gombot a megerősítésre. Az óra beállítása befejeződött. Illetve, az óra beállítása 5 másodperc múlva befejeződik, egyéb művelet végrehajtása nélkül.

5. Az AL1 beállítása:

(1) A TIME módban nyomja le hosszan a VOL+/AL1 gombot és a LED jelző villogni kezd. Nyomja le röviden az „UP” vagy „DOWN” gombot az óra beállítására, majd nyomja le a „VOL+/AL1” gombot a megerősítésre. A percmutató LED villogni kezd, nyomja le röviden az „UP” vagy „DOWN” gombot az óra beállítására, majd nyomja le a „VOL+/AL1” gombot a megerősítésre. Ezután az ÓRA és PERC jelző egyidőben villog. Nyomja le röviden az UP vagy DOWN gombot az Ébresztő mód kiválasztására: AL1-BB/AL1 RADIO. Nyomja le a Vol+/AL1 gombot az Ébresztő mód megerősítésére. Ekkor a kijelző „16” hangerőt mutat és villog. Nyomja le röviden az UP vagy DOWN gombot a hangerő kiválasztására: 05-16/AL1, a beállítás befejeződött.

(2) Az ébresztő beállításakor, nyomja le röviden a POWER/MODE gombot. Az AL1 leáll, majd automatikusan újra bekapcsol 24 óra múlva.

(3) Az AL1 leállítására (AL OFF), nyomja le hosszan a „VOL+/AL1” gombot, az óra jelző villog, majd nyomja le kétszer röviden a „VOL+/AL1”, az óra és a perc jelző egyidőben villog; nyomja le röviden az „UP” vagy „DOWN” gombot az AL1 leállítására.

6. Az AL2 beállítása:

Az „AL2” beállítása ugyanaz, mint az „AL1” beállítása.

7. SNOOZE beállítás:

Az ébresztő beállításakor nyomja le a SNOOZE gombot, az ébresztő hang leáll és kb. 9 perc múlva újraindul. Vagy nyomja le röviden a POWER/BAND gombot az ébresztő leállítására, ez újraindul a következő napon, ugyanabban az órában.

8. SLEEP beállítás:

A Radio/Bluetooth/AUX módban nyomja le röviden még egyszer a „SLEEP” gombot a visszaszámlálás elindítására: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF; az OFF a SLEEP funkció leállítását jelenti.

9. DIMMER beállítás:

Bármely módban, nyomja le röviden a „DIMMER” gombot (tompított fény) a fényerő beállítására: normál, erős, leállítás.

10. Az FM rádióadók elmentése és kilépés:

1) A „RADIO” módban nyomja le hosszan a TIME/MEM gombot, a LED jelző „P08” mutat, majd nyomja le röviden az „UP/DOWN” gombot a memorizálandó szám kiválasztására. Nyomja le röviden a TIME/MEM gombot a megerősítésre.

2) A rádióállomás memorizálása után, nyomja le röviden a TIME/MEM gombot az elmentett rádióállomásból való kilépéshez.

Csatlakoztatás:

Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz. Csatlakoztassa a telefont a CHARGE OUT1 (5V 1A) aljzathoz a mobil telefon feltöltésére.

A CHARGE OUT2 (5V 2A) az IPAD feltöltésére szolgál.

Megjegyzés: ne töltse fel egyidőben a telefont és az IPAD-ot hosszú ideig, mert a hosszú időtartamú töltés mód használata megrongálhatja a készüléket.

Tartalék akku:

Az áramellátás megszakítása esetén, a tartalék akku csak az óra működésére, az előző beállítások megtartására, és a rádióbeállítások mentésére használható; az LED kijelző nem lesz látható.

Teljesítmény index:

- i. FM frekvencia: 87.5-108MHZ
- ii. Kimeneti csatlakoztató: 5V1A , 5V2A
- iii. BLUETOOTH: 2.1
- iv. AC áramfeszültség : 100-240V/50HZ
- v. Teljesítmény: 12.5W
- vi. Kimeneti teljesítmény: 4R/1.5W
- vii. Tartalék akku: 3V (CR2032 típusú elem az órabeállítás memorizálására)

Használt elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása



Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a kérdéses terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. A készülék élettartama végén ezt ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem szállítsa el egy engedélyezett újrahasznosító központba. Így segít megvédeni a környezetet, és megakadályozhatja a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

A legközelebbi gyűjtőközpont címének megkereséséhez:

- Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal;

- Látogassa meg a <http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/> honlapot
- Kérjen további információt a boltban, ahol a terméket megvásárolta