



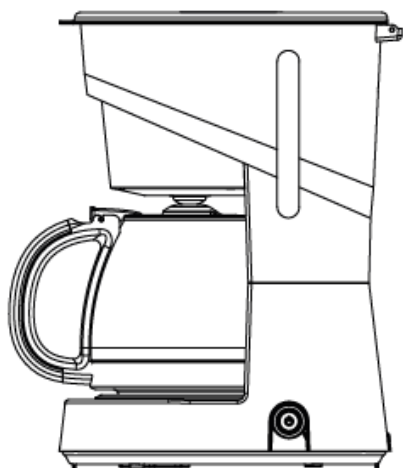

BXCO1001E

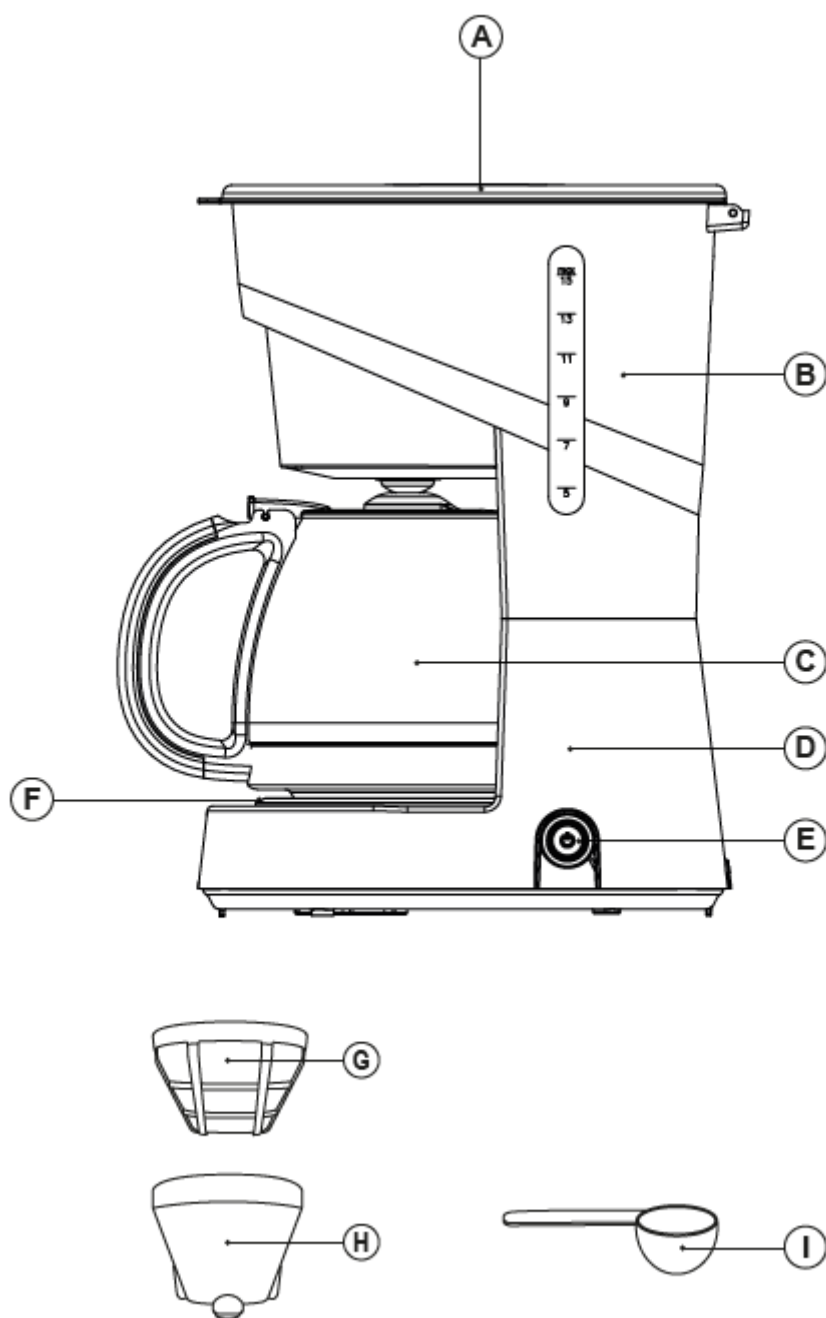

KAPACITNÍ KÁVOVAR

BXCO1001E

Vážený zákazníku,

děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek značky **Black+Decker**.

Díky moderní technologii, designu, provozu a splnění nejpřísnějších norem kvality je zaručeno dlouhodobé a plně uspokojivé používání tohoto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou možná rizika. Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dohledem. Udržujte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou možná rizika.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Před použitím vyčistěte všechny části, které přicházejí do styku s vodou nebo kávou, podle pokynů v části Čištění.
- Tento spotřebič nesmí být ponořen do vody ani jiné kapaliny.
- Zabraňte rozlití tekutin na konektor.
- Povrch topného tělesa zůstává po použití horký.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití spotřebiče může vést ke zranění. Při čištění dbejte zvýšené opatrnosti.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič, pokud je povrch prasklý.
- Kávovar nesmí být během provozu umístěn v uzavřené skříňce.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - farmy;
 - hotely, motely a jiná ubytovací zařízení;
 - penziony typu bed & breakfast.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické síti.
- Připojte spotřebič k zásuvce s minimálním proudovým zatížením 10 A.
- Zástrčka musí správně zapadnout do zásuvky. Neupravujte ji a nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozena.

- Netahejte za přívodní kabel. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení, zvedání nebo odpojování spotřebiče.
 - Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
 - Pravidelně kontrolujte stav přívodního kabelu. Poškozený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Pokud se kryt spotřebiče rozbije, okamžitě jej odpojte ze sítě, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl, je viditelně poškozen nebo netěsní.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Spotřebič používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.
 - Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou varné desky, plynové hořáky, trouby apod.
 - Dávejte pozor, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění spotřebiče.
 - Nenechávejte spotřebič vystavený dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
-

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte přívodní kabel.
- Nepoužívejte spotřebič bez správně vloženého filtru.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Během provozu spotřebič nepřemísťujte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je nakloněný, a neotáčejte jej.
- Neotáčejte spotřebič, pokud je zapnutý nebo připojený k síti.
- Dodržujte značky **MIN** a **MAX**.
- Po použití a před čištěním spotřebič odpojte ze sítě.
- Před doplněním vody spotřebič odpojte ze sítě.
- Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký.
- Používejte pouze vodu.

- Nenechávejte spotřebič zapojený a bez dozoru, pokud jej nepoužíváte – šetříte tím energii a prodlužujete jeho životnost.
 - **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič, pokud je skleněná konvice prasklá nebo rozbitá.
 - **UPOZORNĚNÍ:** Na povrchu spotřebiče a v jeho okolí se může tvořit kondenzace vody.
-

POPIS

A Víko

B Nádržka na vodu

C Skleněná konvice

D Hlavní tělo

E Tlačítko ZAP/VYP

F Ohřívací plotýnka

G Vydímatelný filtr

H Držák filtru

I Odměrka

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte část „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Před prvním použitím doporučujeme spustit kávovar pouze s vodou.
- Před prvním použitím vyčistěte všechny části, které přicházejí do styku s vodou a kávou, podle části Čištění.

PLNĚNÍ VODOU

- Nádržku naplňte vodou před zapnutím spotřebiče.
- Otevřete víko.
- Naplňte nádržku odpovídajícím počtem šálků vody podle množství připravované kávy.
- Zavřete víko.

PLNĚNÍ KÁVOU

- Otevřete víko.

- Vyjměte držák filtru.
- Naplňte vyjímatelný filtr mletou kávou (6–7 g kávy na jeden šálek).
- Zkontrolujte, zda je filtr správně umístěn v držáku.
- Vložte držák filtru zpět do spotřebiče.
- K dávkování kávy můžete použít odměrku.
- Zavřete víko.

POUŽITÍ

- Postupujte podle částí „Plnění vodou“ a „Plnění kávou“.
 - Zcela rozviňte přívodní kabel a zapojte jej do zásuvky.
 - Umístěte konvici na ohřívací plotýnku.
 - Připojte spotřebič k elektrické síti.
 - Zapněte spotřebič tlačítkem ZAP/VYP.
 - Konvici lze během přípravy kávy vyjmout. Systém proti odkapávání zabrání vytékání kávy, avšak pokud je konvice vyjmuta déle než 30 sekund, může filtr přetéct.
 - Chcete-li udržet kávu teplou, ponechte konvici na ohřívací plotýnce. Káva zůstane teplá až 35 minut.
-

FUNKCE STAND-BY

- Pro úsporu energie se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu 35 minut po dokončení přípravy kávy, pokud během této doby nebyla provedena žádná akce.
 - Pro opětovné zapnutí stiskněte tlačítko ZAP/VYP.
-

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Vypněte spotřebič tlačítkem ZAP/VYP.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Nechte jej vychladnout.
- Vylijte vodu z nádržky.
- Vyprázdněte a vyčistěte filtr.

- Vyčistěte spotřebič.
-

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebič odpojte ze sítě a nechte vychladnout.
 - Čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu, poté osušte.
 - Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní prostředky.
 - Vyjímatelný filtr vyprázdněte a opláchněte pod tekoucí vodou.
 - Konvici a víko myjte horkou vodou s trochou čistícího prostředku.
 - Po vyčištění konvici opláchněte horkou vodou.
 - Doporučuje se pravidelné čištění a odstraňování zbytků kávy.
 - Žádná část spotřebiče není vhodná do myčky nádobí.
 - Před složením a uskladněním spotřebiče všechny části osušte.
-

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

- Pro správnou funkci musí být spotřebič bez usazenin vodního kamene a hořčíku.
 - Doporučuje se používat vodu s nízkým obsahem minerálů.
 - Pokud to není možné, odvápnujte spotřebič pravidelně:
 - každých 6 týdnů při velmi tvrdé vodě;
 - každých 12 týdnů při tvrdé vodě.
-

SERVIS

- Nesprávné používání nebo nedodržení pokynů ruší záruku i odpovědnost výrobce.

ZÁVADY A OPRAVY

- V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis. Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami.
-

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Tento výrobek je chráněn zákonnou zárukou podle platné legislativy.

Nejbližší autorizovaný servis naleznete na:

<https://www.blackanddecker.eu//>

EKOLOGIE A RECYKLACE

- Obalové materiály lze recyklovat v příslušných kontejnerech.
- Výrobek neobsahuje látky škodlivé pro životní prostředí.

Symbol znamená, že po skončení životnosti musí být spotřebič odevzdán do sběrného místa elektroodpadu (WEEE).