



**RUČNÍ MIXÉR
PRO 1501
PRO CHEF 1501**

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkuji, že jste se rozhodli koupit produkt značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé tovarní využití a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto instrukce před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím vyčistěte všechny části produktu, které přijdou do kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části o čištění.
- Tento přístroj nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Nedovolte dětem používat mixér bez dozoru.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití tohoto přístroje může vést k možnému zranění. Pečuj

je při manipulaci s ostrými reznými čepelemi a při čištění.

- Vždy odpojte spotřebič od přívodu, pokud je ponechán bez dozoru, a před montáží, rozebráním nebo čištěním.
- Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohybujícím se dílům.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, ne pro profesionální nebo průmyslové použití.
- Před zapojením zařízení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí.
- Připojte spotřebič k síťové zásuvce s napětím alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do hlavní zásuvky. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se skříň spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud byl upuštěn, pokud jsou viditelné známky poškození nebo pokud má únik.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou vařicí desky, plynové hořáky, trouby nebo podobně.
- Dejte si pozor, abyste spotřebič nespustili nedobrovolně.
- Čepel jsou ostré a mohou způsobit škodu, buďte opatrní a vyhněte se přímému kontaktu s reznými hranami čepelí. Věnujte zvláštní pozornost při manipulaci s čepelemi, při montáži a rozebírání a při čištění.

- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí spotřebiče během jeho provozu.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

SLUŽBA

Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ANOMÁLIE A OPRAVY

V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ Z EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE POŽADOVÁNÝ VE VAŠÍ ZEMI: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálů.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek-e, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

—— Tento symbol znamená, že pokud chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odvezte jej k autorizovanému agentu pro selektivní sběr odpadu, elektrického a elektronického vybavení (WEEE).

- Tento přístroj splňuje směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekologický design energeticky souvisejících výrobků.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- - Tento produkt má uznání a ochranu
- právní záruka v souladu s platnou legislativou.
- Abyste prosadili svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na některý z
- Naše oficiální technické asistenční služby.
- - Nejbližší najdete přístupem k následujícím
- Odkaz na web: <http://solac.com/>
- - Související informace můžete také kontaktovat
- nás.
- - Můžete si stáhnout tento návod k použití a jeho
- Aktualizace na <http://solac.com/>

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincia Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EVROPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ALŽÍRSKO AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ŠPANĚLSKO EVROPA Avda. Barcelona j/n

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCE EUROPE ZA Les Bas Musats, 18, Les Bas Musats
89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

HUNGRIÁ EUROPE Késmárk utca 11-13 1158 BUDAPEST
+36 1 370 4519

INDIA ASIA C-175, sektor-63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LIPANO MIDDLE EAST Imasdounian Building 701064
Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITVA EVROPA Strazdo G. 70A LT-48460 Kaunas 8-37
759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČERNÁ HORA EVROPA Rastovac bb, 81400 Niksic +382
40 217 055

MEXICO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de San
Rafael C.P.

06470 – delegace Cuauhtémoc Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este č. 560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EVROPA Avenida Rainha D. Amélia, č.
12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JIŽNÍ AFRIKA

AFRIKA

Jednotky 25 a 26, kancelářský park San Croy, Die Agora
Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

PRO 1000
PRO CHEF 1000
PRO 1201
PRO CHEF 1201
PRO 1502
PRO CHEF 1502



solac

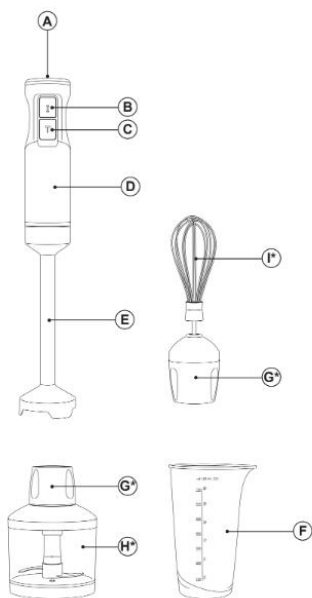


Fig.1

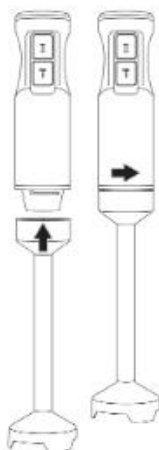


Fig. 2

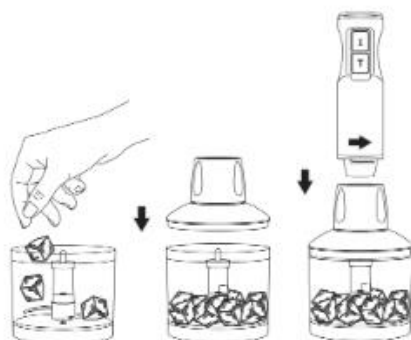


Fig.3

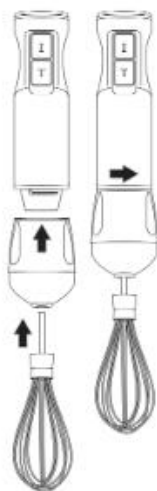


Fig.4



Ponorný mixér

PRO 1000

PRO CHEF 1000

PRO 1201

PRO CHEF 1201

PRO 1502

PRO CHEF 1502

POPIS

A. Tlačítko pro výběr rychlosti

B. Tlačítko zapnutí/vypnutí

C. Tlačítko Turbo

D. Tělo motoru

E. Ponorný mixér

F. Odměrná nádoba

G. Adaptér (*)

H. Sekáček (*)

I. Šlehací metla (*)

(*) Dostupné pouze u modelů Pro Chef 1000, Pro Chef 1201, Pro Chef 1502.

Pokud váš model spotřebiče neobsahuje výše uvedené příslušenství, lze je zakoupit samostatně prostřednictvím Technické podpory.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím úplně roztáhněte napájecí kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nejsou díly nebo příslušenství správně nasazeny nebo jsou vadné.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je prázdný.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Respektujte ukazatel MAX úrovně.
- Při použití horkých tekutin neplňte odměrnou nádobu více než do poloviny. Při míchání horkých tekutin v odměrné nádobě vždy zvolte nejnižší rychlost na tlačítku pro výběr rychlosti.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, že pohyblivé části nejsou špatně seřízené nebo zablokované a že nejsou žádné zlomené díly nebo anomálie, které by mohly bránit správnému fungování spotřebiče.

- Používejte spotřebič a jeho příslušenství podle těchto pokynů, s ohledem na pracovní podmínky a úkoly, které je třeba vykonat. Používání spotřebiče k jiným účelům než zamýšleným může vést k nebezpečné situaci.

- Nikdy nepoužívejte vařící tekutiny.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud není v provozu. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič na žádnou část těla člověka nebo zvířete.
- Nepoužívejte spotřebič s mraženými potravinami nebo těmi, které obsahují kosti.
- Nepoužívejte spotřebič déle než 1 minutu v kuse, nebo provádějte cykly delší než 5 minut. V takovém případě vždy dodržujte přestávky mezi cykly alespoň 1 minutu. Spotřebič nikdy nepoužívejte déle než je nezbytně nutné.
- V přiložené tabulce najdete několik receptů, které obsahují množství potravin na zpracování, doporučený čas provozu pro každou recepturu a maximální čas provozu spotřebiče za těchto podmínek zatížení.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že bylo odstraněno veškeré obalové materiály produktu.
- Před prvním použitím pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní rady a varování“.
- Před prvním použitím vyčistěte části, které přijdou do kontaktu s potravinami, způsobem popsáním v sekci čištění.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete použít.

POUŽITÍ

- Před zapojením spotřebiče úplně roztáhněte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí (B).
- Vyberte požadovanou rychlost.
- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.

ELEKTRONICKÁ REGULACE RYCHLOSTI

- Rychlost spotřebiče lze regulovat pomocí ovládacího tlačítka pro výběr rychlosti (A). Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit rychlost spotřebiče typu práce, kterou je třeba vykonat.

TURBO FUNKCE

- Spotřebič je vybaven funkcí Turbo. Aktivací Turbo funkce (C) se uvolní veškerý výkon motoru, což zajistí jemnější výsledky v konečné textuře produktu.

PO POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zastavte spotřebič uvolněním tlaku na tlačítka.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PONORNÝ MIXÉR (OBR. 1)

- Toto příslušenství slouží k přípravě omáček, polévek, majonézy, koktejlů, dětské výživy, drcení ledu...
- Připojte ponorný mixér k tělu motoru a otočte směrem k uzamčené ikonce.
- Vložte potraviny do odměrné nádoby a zapněte spotřebič.
- Pro čištění odpojte ponorný mixér a otočte směrem k otevřené ikonce.

SEKÁČEK (OBR. 2)

- Toto příslušenství slouží k sekání zeleniny nebo masa...
- Vložte potraviny do sekací nádoby a pevně připojte víko.
- Připojte tělo motoru k sekáčku a otočte směrem k uzamčené ikonce.
- Zapněte spotřebič (pozor: nespouštějte spotřebič, pokud není celý přístroj správně nasazen a připojen).
- Zastavte spotřebič, když potraviny dosáhnou požadované textury.
- Odpojte motorovou část od víka a víko od sekáčku.

Poznámka 1: S tímto příslušenstvím nepoužívejte funkci Turbo.

ŠLEHACÍ METLA (OBR. 3)

- Toto příslušenství slouží k šlehání smetany, šlehání bílků...
- Připojte šlehací metlu k tělu motoru a otočte směrem k uzamčené ikonce.
- Vložte potraviny do nádoby a zapněte spotřebič. Pro nejlepší výsledky otáčejte šlehací metlou po směru hodinových ručiček.
- Odpojte šlehací metlu a uvolněte motorovou část.

Poznámka 1: S tímto příslušenstvím nepracujte na vysoké rychlosti, protože by to mohlo způsobit vady ve šlehání (kroucení drátků).

BEZPEČNOSTNÍ TEPLOTA

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič vypne a již se znovu nezapne, odpojte ho od napájení a počkejte přibližně 15 minut, než jej znovu připojíte. Pokud spotřebič nezačne znovu pracovat, požádejte o autorizovanou technickou pomoc.

ÚDRŽBA

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte ho vychladnout, než začnete s jakoukoli údržbou.
- Čistěte spotřebič vlhkým hadříkem s několika kapkami prostředku na nádobí a poté osušujte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako je bělidlo, ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nikdy ponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin nebo jej neumísťujte pod tekoucí vodu.
- Při čištění buďte opatrní, protože nože jsou velmi ostré.
- Doporučuje se pravidelně čistit spotřebič a odstraňovat zbytky potravin.
- Pokud spotřebič není v dobrém čistotném stavu, může jeho povrch degradovat a nevratně ovlivnit životnost spotřebiče, což může způsobit nebezpečné použití.
- Následující díly je možné umýt v myčce nádobí (s použitím šetrného programu):

- Ponorný mixér.
- Odměrná nádoba.
- Sekáček (bez víka).

• Při sušení dílů v myčce nebo ve dřezu by měly být umístěny tak, aby voda mohla snadno odtéct. (Obr. 4)

- Poté osušte všechny části před jejich sestavením a uskladněním.

Složka	Maximální množství	Doba trvání	Příslušenství
Mrkev smíchaná s vodou	240g mrkve, 360ml vody	10 sekund (5 cyklů s 1 minutou přestávky mezi cykly)	Ponorný mixér
Maso	450g masa	30 sekund (3 cykly s 2 minutami přestávky mezi cykly)	Sekáček
Voda s cukrem	560ml vody, 20g cukru	10 minut	Šlehací metla

- Kontinuální používání spotřebiče by nemělo přesáhnout 1 minutu.
- Pokud potřebujete delší čas na zpracování, střídavě používejte 1minutové cykly používání s 1minutovými přestávkami.