

BAMBA

IONICARE 6000 ROCKSTAR SOFT

Sušič vlasov / Hair dryer



cecotec

Návod na použitie
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções





OBSAH

- 1. Časti a zloženie 46
- 2. Pred použitím 46
- 3. Prevádzka 46
- 4. Čistenie a údržba 47
- 5. Technické špecifikácie 48
- 6. Recyklácia elektrospotrebičov 48
- 7. Záruka a technický servis 48





BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá údajom na štítku výrobku a či je zásuvka riadne uzemnená.

Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti.

Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.

Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť spotrebiča do vody alebo inej tekutiny. Elektrické spoje nevystavujte pôsobeniu vody. Pred dotykom zástrčky alebo spotrebiča sa uistite, že máte úplne suché ruky.

Spotrebič pravidelne kontrolujte, či nevykazuje viditeľné poškodenie. Ak je napájací kábel poškodený, jeho opravu musí vykonať autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

Skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod alebo vývod vzduchu. Ak sa zablokuje, spotrebič aktivuje ochranu proti prehriatiu.

Po skončení používania sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Ak spotrebič používate v kúpeľni, vždy ho odpojte zo siete a zabráňte tomu, aby sa namočil.

Spotrebič okamžite odpojte v nasledujúcich prípadoch: Nesprávna funkcia.

Ak je potrebné ho vyčistiť.

Po použití.

Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody ani ho nevystavujte vode či iným

Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani iných tekutín.

Nepoužívajte difúzer na maximálnej teplote dlhší čas.

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zabráňte vniknutiu





kovových predmetov cez zadnú mriežku alebo výduchy vzduchu. Neomotávajte kábel okolo prístroja. Zabráňte kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy. Keď je prístroj zapnutý, neodkladajte ho na žiadny povrch. Nepoužívajte prístroj na sušenie parochní, umelých vlasov ani zvieracej srsti. Prístroj by nemali používať deti do 8 rokov. Deti od 8 rokov môžu prístroj používať len pod nepretržitým dozorom.

Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym znevýhodnením, prípadne osoby bez potrebných skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní prístroja, dokážu ho používať bezpečne a rozumejú rizikám, ktoré z používania vyplývajú.

Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi, je nevyhnutný neustály dohľad.





ČEŠTINA

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1

1. Kulatý koncentrátor
2. Vývod vzduchu
3. Mřížka
4. Vstup vzduchu
5. Rukojeť
6. Přerušovač zapnutí
7. Tlačítko programu
8. Selektor stupňů
9. Napájecí kabel
10. Plochý koncentrátor
11. Profesionální koncentrátor

2. PŘED POUŽITÍM

Vyjměte přístroj z krabice a odstraňte všechny obaly.

Ujistěte se, že jsou obsaženy všechny části a díly, a že jsou v dobrém stavu. Pokud najdete nějaké viditelné poškození, okamžitě kontaktujte oficiální Technický servis Cecotec.

3. FUNGOVÁNÍ

Umyjte si vlasy a použijte kondicionér.

Vysušte přebytek vody a vlhkosti ručníkem a vlasy si rozčešte.

Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku a že je zástrčka uzemněna. Zapojte spotřebič do zásuvky.

Při prvním použití může zařízení vydávat lehký zápach po spálení. Toto je zcela normální a znamená, že systém funguje správně.

Produkt je vybaven dalším odnímatelným koncentrátorem.

Poznámka: Nainstalujte ho pouze, když je spotřebič vypnutý. Neinstalujte a odinstalujte jej během provozu, aby nedošlo k popálení.

Během provozu udržujte vlasy v minimální vzdálenosti 10 cm od vstupu vzduchu, aby nedošlo k jejich zachycení.

Aby nedošlo k popálení vlasů, udržujte je ve vzdálenosti více než 3 cm od výstupu vzduchu.

Obr. 2

Ve výchozím provozním režimu se používá horký vzduch. Stisknutím tlačítka režimu vyberte alternativní teplotní cyklus, kontrolka se bude střídát z modré na oranžovou. Opětovným stisknutím tlačítka režimu vyberte režim chladného vzduchu.





ČEŠTINA

Jedným stlačením voliča úrovne zvolte úroveň 1.

Druhým stlačením voliča úrovne zvolte úroveň 2.

Tretím stlačením voliča úrovne zvolte úroveň 3.

Ak sú vlasy ešte mokré, môžete zvoliť maximálny výkon.

Ak sú vlasy suché alebo sa ľahko poškodia, odporúčame nižší výkon.

Vlasy sušte rovnomerne, aby ste predišli ich poškodeniu.

Po skončení používania zariadenie odpojte.

Pred čistením a uložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

Upozornenie: Prístroj sa pri prehriatí automaticky zastaví. Ak k tomu dôjde, odpojte ho od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Postupujte podľa pokynov v časti Čistenie a údržba a potom ho znova zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na oficiálny technický asistenčný servis spoločnosti Cecotec.

Upozornenie: Lak obsahuje horľavé látky. Nepoužívajte ho súčasne s prístrojom.

Po skončení ho vypnite stlačením vypínača. Po vychladnutí ho vytiahnite zo zásuvky a odložte.

Funkcia automatického čistenia

Ak chcete túto funkciu aktivovať, podržte tlačidlo rýchlosti 7 sekúnd. Ventilátor zmení smer a vzduch bude prúdiť cez zadný filter, aby sa vyčistil. Po dokončení samočistenia sa prístroj vypne.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odpojte prístroj od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť, až potom ho začnite čistiť.

Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú navlhčenú handričku.

Nikdy ho neponárajte do vody ani do iných tekutín.

Na čistenie tohto prístroja nepoužívajte špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.

Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenaťahujte ani ho inak nepoškodzuje.

Odoberte koncentrátor vzduchu, pomocou vatového tampónu odstráňte nečistoty z výstupu vzduchu a následne ho pretrite handričkou.

Obr. 3.

Otočte mriežku nasávania vzduchu proti smeru hodinových ručičiek; na odstránenie nahromadených častíc v nasávaní použite vatový tampón alebo zubnú kefku.

Po vyčistení naskrutkujte mriežku privodu vzduchu v smere hodinových ručičiek. Obr. 4.





ČEŠTINA

5. TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

Produkt: Bamba Ionicare 6000 RockStar Soft

Referencia produktu: 04244

Príkon: 1200 W

Napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) určuje elektrospotrebiče, ktoré sa nemajú likvidovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Tieto elektrospotrebiče je potrebné odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa dosiahla čo najlepšia recyklácia a zhodnotenie materiálov, a zároveň sa znížil vplyv ľudí na životné prostredie.

Symbol prečiarknutého kontajnera pripomína povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Ak výrobok obsahuje batériu alebo akumulátor, ktorý umožňuje elektrickú autonómiu, pred likvidáciou sa musí vybrať a následne sa s ním musí nakladať oddelene ako s odpadom inej kategórie.

Ak chcete získať podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie vášho elektrospotrebiča a/alebo batérií, obráťte sa na miestne úrady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe a výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na:

Prípady, keď bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, bol nesprávne používaný, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny či inej korozívnej látky, alebo akékoľvek poškodenie spôsobené používateľom.


Prípady, keď bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.

Prípady, keď je problém spôsobený bežným používaním a opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis pokrýva všetky výrobné vady po dobu 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany používateľa záručný servis nenesie zodpovednosť za opravu.

Ak na zariadení zistíte akýkoľvek problém alebo máte otázku, bezodkladne kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.



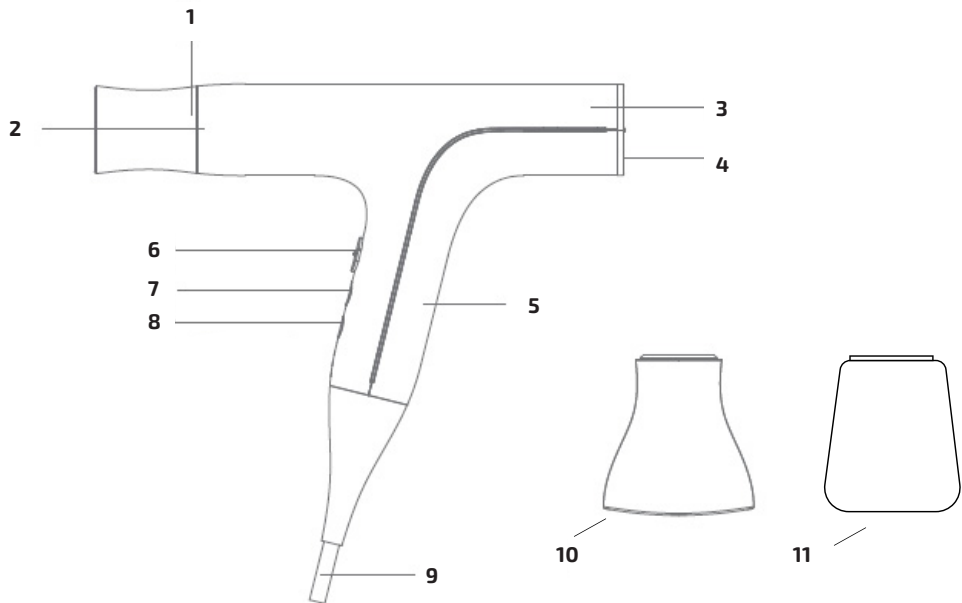


Obr. 1








Obr. 2



Obr. 3

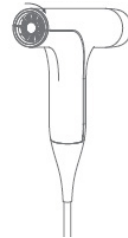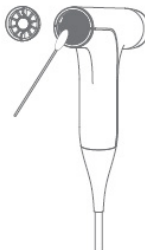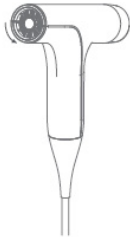

Obr. 4







www.cecotec.es

Skupina Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (España)
YV01200819

