

BXJCJ25E Citrusový lis

Vážený zákazník,

Sme vám vďační za kúpu produktu od značky Black & Decker.

Jeho technológia, dizajn a tiež funkčnosť, fakt, že prešiel najprísnejšími štandardmi kvality, zaručí úplnú a trvalú spokojnosť.

Bezpečnostné pokyny

– Pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte návod v tejto brožúre a uchovajte si ho pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť nehody.

-Pred prvým použitím spotrebiča sa odporúča vyčistiť všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s potravinami, podľa špeciálnej časti čistenia.

- Zariadenie nesmie byť používané deťmi. Držte zariadenie a pripojené komponenty na sieť mimo dosahu dosah detí.

-Toto zariadenie je vhodné na použitie ľuďmi s fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, ktoré sú obmedzené alebo neznáme pre ľudí s manipuláciou, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo riadne informovaní

O bezpečnom používaní stroja a možných nebezpečenstvách.

- Tento spotrebič nie je hračka. Uistite sa, že deti sa s týmto spotrebičom nehrajú.

- Vypnite a odpojte spotrebič, keď nie je zapnutý, pred čistením, montážou alebo výmenou príslušenstva

-Ak je sieťové pripojenie poškodené, musí sa vymeniť. Kontaktujte autorizované servisné centrum. Nepokúšajte sa ho rozobrať alebo opraviť sami.

-Toto zariadenie je určené len na domáce, neprofesionálne alebo priemyselné použitie.

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte napätie uvedené na menovitej doske a prepínač napätia zodpovedá napätiu zo siete.

- Pripojiť spotrebič k elektrickej zásuvke, ktorá musí mať aspoň 10 ampérov.

- Uistite sa, že zásuvka je vhodná pre zástrčku spotrebiča. Nerobte žiadne úpravy na zástrčke. Nie Používajte adaptéry.

- Zariadenie musí byť umiestnené a používané na rovnom a stabilnom povrchu.

- Nepoužívajte spotrebič, ak bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka.

- V prípade poškodenia časti vonkajšieho plášťa spotrebiča okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.

- Nepoužívajte spotrebič po páde, ak je viditeľné poškodenie alebo prítomnosť netesnosti.

- Neťahajte za elektrický kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.

- Nedovoľte, aby sa šnúra zachytila alebo skrútila.

- Nepoužívajte spotrebič ani ho nevystavujte zlému počasiu.

- Nikdy sa nedotýkajte kolíka s mokrými rukami.

- Dodržujte potrebné bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli náhodnému spusteniu zariadenia.

- Pred použitím sa uistite, že čepele sú pevne na mieste a pevne pritlačené k zariadeniu.

– Nikdy sa nedotýkajte pohyblivých častí spotrebiča počas jeho prevádzky.

- Buďte opatrní po zastavení zariadenia od momentu, keď sa nástroj v dôsledku efektu ďalej otáča mechanická zotrvačnosť.

Opatrenia pri používaní:

-Pred každým použitím úplne rozvinúť šnúru. Nepoužívajte spotrebič, ak príslušenstvo nie je správne namontované.

- Nepoužívajte spotrebič, ak má príslušenstvo chyby. Ihneď ich vymieňte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak zapnutie/vypnutie nefunguje. Počas používania spotrebič nepohybujte.
- Nepoužívajte spotrebič šikmo ani ho neotáčajte hore dnom.
- Nevyužívajte výkon pracovnej kapacity spotrebiča.
- Sledujte indikáciu úrovne MAX Obr.1
- Udržiavajte tento prístroj mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, duševnými alebo zdravotnými problémami, citlivosťou alebo nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Udržiavaj spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či sú pohyblivé časti pevne pripevnené a nezostanú že neexistujú žiadne rozbité kúsky a že neexistujú situácie, ktoré by mohli poškodiť Prevádzka spotrebiča.
- Používať spotrebič, jeho príslušenstvo podľa týchto pokynov, s ohľadom na prevádzkové podmienky a vykonanú prácu. Použitie zariadenia na iné operácie, než sú očakávané, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Nikdy nepoužívajte horúce alebo príliš horúce tekutiny/potraviny.
- Pred spustením skontrolujte, či je veko úplne zatvorené.
- Vždy používajte zariadenie pod dohľadom.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený na sieť a bez kontroly. Dosiahne sa aj úspora energie, predĺži sa životnosť samotného spotrebiča.

Služba:

- Výrobca ruší záruku a odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nevhodného použitia spotrebiča alebo v prípade nedodržania pokynov na použitie.

Popis

Motorová karoséria

B Tray

C Nádobu na džús

D upevňovací krúžok tela

E-šťavový nástavec

Kladenie F káblov

Pred použitím:

- Nezabudnite odstrániť všetok obalový materiál z produktu.
- Odporúča sa vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom pred prvým použitím zariadenia

REGULÁTOR MNOŽSTVA BUNIČINY

- Toto zariadenie má riadiaci systém Množstvo filtrovanej dužiny.
- Množstvo dužiny sa dá upraviť otáčaním karafa a držiak držia súčasne ako Motor
- Pre maximálne filtrovanie otáčajte nádobu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví. (Obr. 2A)
- Pre minimálnu filtráciu otáčajte nádobu v smere hodinových ručičiek, kým sa nezastaví. (Obr. 2B)

APLIKÁCIA:



- Pripojte zariadenie na sieť.
- Umiestnite nádobu (C) na telo motora (A) a namontujte ju, umiestnite upevňovací krúžok (D) na nádobu a nakoniec vložte kužeľ (E) a vyvíňte tlak.
- Nakrájaj citrusové plody, ktoré chceš vytlačiť na polovicu.
- Spustíte zariadenie tak, že na kornútok položíte kúsok ovocia a zatlačíte dole.
- Na dosiahnutie väčšej extrakcie sa kužeľ otáča dovnútra v oboch smeroch.
- Nadmerný tlak v kužeľu môže spôsobiť jeho otáčanie.
- Odšťavovač nepoužívajte viac ako päť minút v kuse.
- Na zastavenie zariadenia stačí jednoducho odrezať tlak na kužeľ.
- Odstrániť motorovú karosériu a vyprázdniť karafu.
- Pri lisovaní veľkého množstva ovocia je potrebné pravidelne čistiť filter a odstraňovať zvyšky dužiny.

Keď skončíte s používaním zariadenia:

- Odpojte zariadenie od siete.
- Odpojte kábel a vložte ho do príslušnej priehradky.
- Vyčisti spotrebič.

Úložisko káblov:

Tento spotrebič je vybavený krytom pre sieťový kábel v spodnej časti (obr. 3).

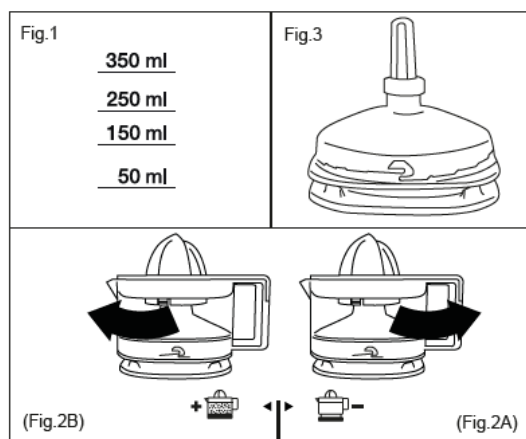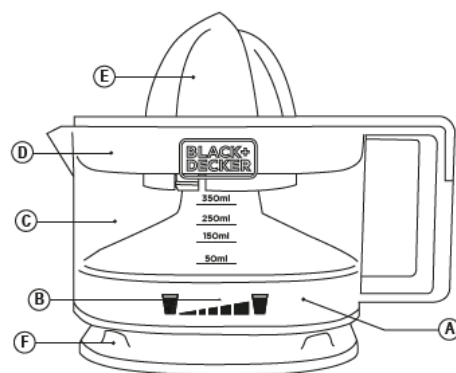

Čistenie

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým spotrebič vychladne, pred čistením.
- Elektrickú jednotku vyčistíte vlhkou handričkou a vysušte ju.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyslé či zásadité produkty s pH, ako sú bielidlo alebo abrazíva, na čistenie.
- Neponorte spotrebič do vody alebo iných tekutín, umývajte ho tečúcou vodou.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič, aby sa odstránili všetky zvyšky jedla.
- Nasledujúce časti je možné umývať vodou a pracím prostriedkom alebo v umývačke riadu
- Tácka
- Prílohy
- Filter
- Nádoba na džús
- Dôkladne vysušte všetky diely pred zostavením a uskladnením zariadenia

Anomálie a opravy

- V prípade poruchy kontaktujte servisné centrum. Nepokúšajte sa ho rozobrať alebo opraviť
- Zariadenie: Toto môže byť nebezpečné.

LIKVIDÁCIA



— Verejné miesta zberu komunálneho odpadu sú určené na likvidáciu starých elektrických spotrebičov.

Vyhlásenie o záruke

Ďakujem, že dôverujete tomuto produktu. Veríme, že s ním budete mimoriadne spokojní. Pri výbere spotrebiča dôkladne zvážte, aké funkcie od spotrebiča očakávate. Ak vám produkt v budúcnosti nebude vyhovovať, tento fakt nie je dôvodom na sťažnosť. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložené pokyny a dôsledne ich dodržiavajte. Všetky produkty sú určené na domáce použitie. Produkty od špecializovaných výrobcov sú určené na profesionálne použitie. Odporúčame uchovávať všetky dokumenty o kúpe a možných opravách vášho produktu 3 roky, aby ste zabezpečili najvyššiu kvalitu záruky a servisu po záruke. Garantujeme, že tento domáci spotrebič bude bezchybný po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu produktu spotrebiteľom. Záruka kryje chyby spôsobené výrobnými alebo materiálovými chybami. Záruku možno uplatniť voči organizácii, od ktorej bol produkt zakúpený. Záruka je neplatná, ak je vada spôsobená mechanickým poškodením (napr. počas prepravy), nesprávnym použitím alebo použitím v rozpore s prevádzkovými pokynmi, nevyhnutnou udalosťou (napr. prírodnou katastrofou), ak bol produkt pripojený na iné sieťové napätie, než je určené, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na to nie sú oprávnené. Tieto produkty sú určené na domáce použitie. Ak sa použije inak, záruka sa nedá uplatniť. V prípade poruchy kontaktujte predajcu, kde ste produkt kúpili, alebo našu zákaznícku podporu (pozrite si *Záručnú kartu* pre adresu).