

EXPERT NA ŽEHLIČKU NA VLASY 4 SENSE

Vážení zákazník,

Veľká vďaka, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a faktu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé použitie vo fabrike a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Tieto pokyny si dôkladne prečítajte pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, citlivými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne bez skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú postihnutým haz-ardom. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.



UPOZORNENIE:
Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.

- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný

pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Pred zapojením zariadenia sa uistite, že napätie uvedené na hodnotiacom štítku zodpovedá napätiu zo siete.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke s minimálne 10 ampérmi.
- Zástrčka spotrebiča musí presne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry na zástrčky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Ak sa skrinka spotrebiča pokazí, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby kábel voľne visel alebo sa dotýkal horúcich povrchov spotrebiča.
- Nedotýkajte sa kólika mokrymi rukami.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvyšuje sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
- Nedotýkajte sa žiadnej vyhrievanej časti, pretože to môže spôsobiť vážne popáleniny.

SLUŽBA

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zneplatňuje záruku aj zodpovednosť výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVA

- V prípade problémov vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VERZIE PRODUKTOV Z EU A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE TO POŽADOVANÉ VO VAŠEJ KRAJINE, EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné nádoby pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok-es, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak si želáte produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti, odnesť ho autorizovanému agentovi na likvidáciu odpadu na selektívny zber elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).

- Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom systéme, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt si užíva uznanie a ochranu

Právna záruka v súlade s platnou legislatívou.

Na presadzovanie svojich práv alebo záujmov sa musíte obrátiť na ktorúkoľvek z

Naše oficiálne technické asistenčné služby.

- Najbližšiu nájdete prístupom k nasledujúcim

Webová linka: <http://solac.com/>

- Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie kontaktovaním

My.

- Môžete si stiahnuť tento návod na použitie a jeho

Aktualizácie na <http://solac.com/>

ADRESA KRAJINY TELEFÓN

ARGENTÍNA JUH

AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincia Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EURÓPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ARGELIA

AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ESPAÑA

EURÓPA

Avda. Los Olmos, 1. budova D IV, kancelária 142 01013

Vitoria-Gasteiz

902012539

atencioncliente@solac.com

FRANCÚZSKO EURÓPA ZA Les Bas Musats, 18, Les
Bas Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

MAĎARSKÁ EURÓPA Késmárk utca 11-13 1158
BUDAPEŠT +36 1 370 4519

INDIA

ÁZIA

C-175, sektor-63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO

BLÍZKY VÝCHOD

Imasdounská budova 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITUANIA EUROPE Strazdo g. 70A LT-48460 Kaunas 8-37 759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa
Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČIERNA HORA

EURÓPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXIKO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de San Rafael C.P.

06470 – Delegacia Cuauhtémoc, Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este N°560, Piso 24, Oficina 2401,
San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EURÓPA Avenida Rainha D. Amélia, č. 12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324


JUŽNÁ AFRIKA

AFRIKA

Jednotky 25 a 26, San Croy Office Park, Die Agora Road,
Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

EXPERT 4 SENSE



solac

Fig. 1

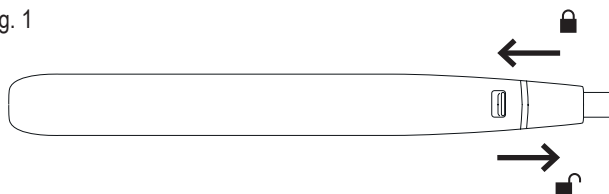


Fig. 2






Fig. 3



Fig. 4

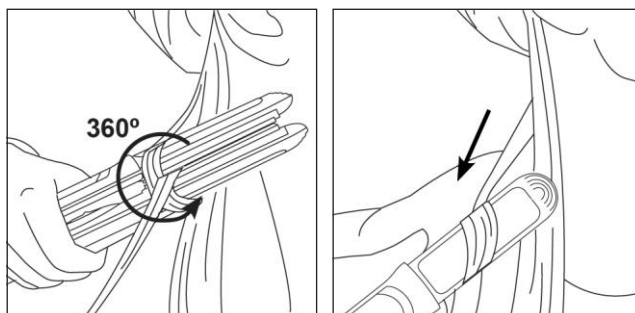

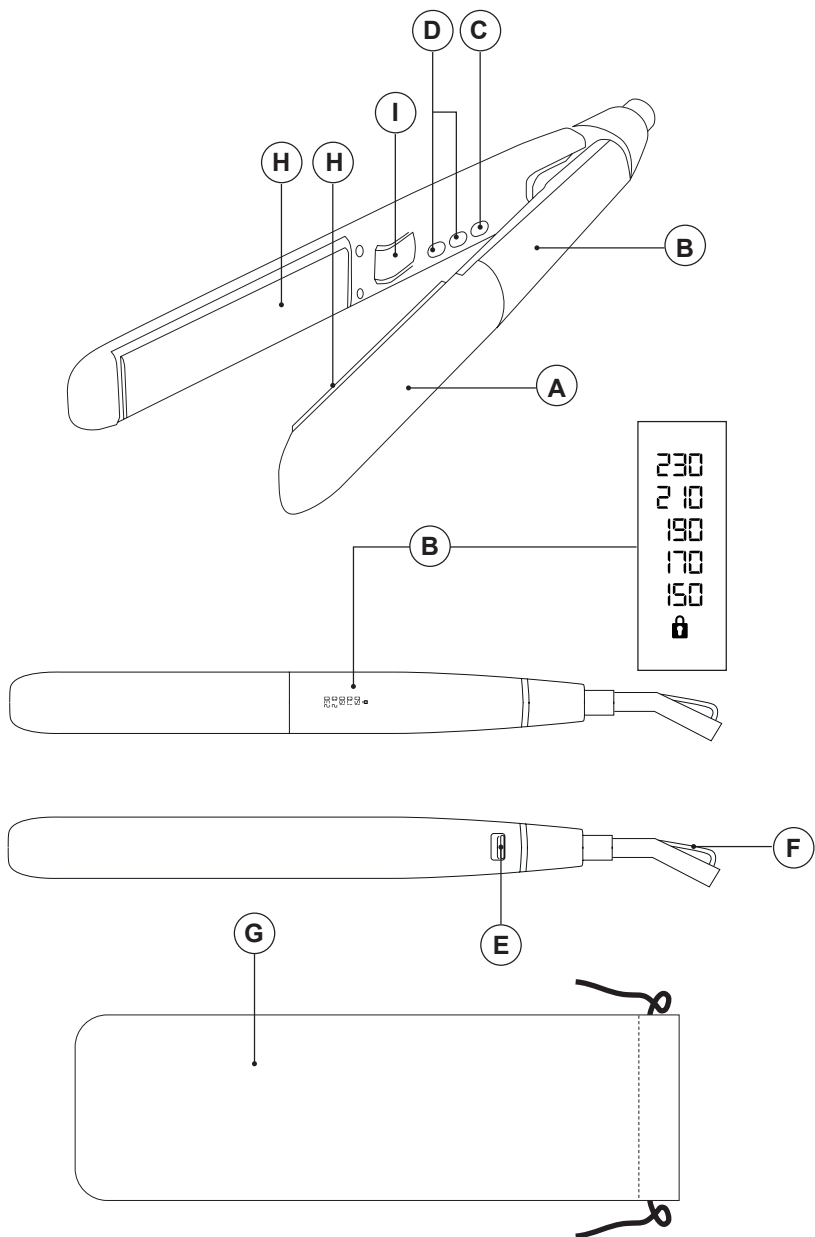

NÁVOD NA POUŽITIE

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel prístroja.
- Nepoužívajte prístroj na mokré vlasy.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ nefunguje tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Pokiaľ používate prístroj v kúpeľni alebo podobnom mieste, odpojte prístroj od siete, keď ho nepoužívate, aj keď len na krátku dobu. Blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je prístroj odpojený.
- Pri nepoužívaní prístroja a pred vykonávaním akýchkoľvek čistiacich prác prístroj odpojte od siete.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí a/alebo osôb s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je ešte horúci.
- Nikdy nenechávajte prístroj pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť prístroja.
- Nepoužívajte prístroj na sušenie domácich maznáčikov alebo zvierat.
- Nepoužívajte prístroj na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.

OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE PRÍSTROJA (OBR. 1)

- Ak chcete prístroj zavrieť, zatvorte doštičky a posuňte zámok doštičiek (E) do zatvorenej polohy (smerom k doštičkám).
- Ak chcete prístroj otvoriť, posuňte zámok opačným smerom. Doštičky sa otvoria.

POUŽITIE

- Pred pripojením prístroja do zásuvky úplne rozviňte napájací kábel.
- Pripojte prístroj do zásuvky.
- Zapnite prístroj pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia (C).
- Prístroj zobrazí blikajúcu teplotu na displeji, čo znamená, že sa prístroj predhrieva. (Obr. 2). Predvolená teplota je 190 °C.
- Pomocou tlačidiel pre výber teploty (D) zvolte požadovanú teplotu. Teplotu je možné nastaviť v 5 úrovniach, medzi 150 °C - 230 °C.
- Nechajte prístroj ohriať asi 60 sekúnd.
- Počkajte, kým displej teploty prestane blikať, čo bude znamenať, že prístroj dosiahol požadovanú teplotu.
- Hneď ako je teplota vybraná, pre jej uzamknutie stlačte tlačidlo „-“ na selektore teploty (D) na 4 sekundy a objaví sa zámok. Pre odomknutie teploty znova stlačte tlačidlo „-“ a zámok zmizne.

OPIS

A Telo

B LCD displej

C Tlačidlo zapnutia/vypnutia

D Tlačidlá na výber teploty

E Zámok doštičiek

F Očko na zavesenie

G Úložný vak

H Plávajúce doštičky

I Kontrolka aktívnych iónov Vytvorte rovný alebo vlnitý štýl.

PRE NAROVNANIE (OBR. 3)

- Vezmite prameň vlasov (asi 5 cm široký) a umiestnite ho medzi doštičky.
- Zavrite a posuňte doštičky cez celý prameň od korienkov ku končekom.
- Opakujte túto operáciu, kým nedokončíte všetky vlasy.

PRE STYLING (OBR. 4)

- Pre vlnitý alebo kučeravý vzhľad by mali byť pramene vertikálne pre prirodzenejší pád kučier.
- Pramene by mali byť veľmi hrubé pre veľkú, prirodzenú kader alebo tenšie pre malú, romantickú kader.
- Omotajte každý prameň okolo prístroja kruhovým pohybom (ako guľatou kefou) pre vytvorenie vlny alebo slučky.
- Držte koniec vlasov a omotajte ich, ako posúvate prístroj dole.

IONICKÁ FUNKCIA

- Prístroj môže generovať záporné ióny.
- Akonáhle je prístroj v prevádzke, automaticky aktivuje generáciu záporných iónov.
- Záporné ióny sú užitočné na odstránenie statickej elektriny a krepatenia vlasov.

FUNKCIA STAND-BY

- Pre úsporu energie prístroj po 60 minútach prechádza do režimu stand-by, pokiaľ ho užívateľ nepoužíva.
- Pre návrat do normálnej prevádzky jednoducho stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia prístroja.

PO DOKONČENÍ POUŽITIA PRÍSTROJA

- Odomknite teplotu stlačením tlačidla „-“ kým nezmizne zámok.
- Vypnite prístroj stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na 4 sekundy.
- Odpojte prístroj od siete.
- Nechajte ho vychladnúť.
- Vyčistite prístroj.

ČISTENIE

- Pred akoukoľvek čistiacou operáciou prístroj odpojte od siete a nechajte ho vychladnúť.
- Čistite prístroj vlhkou handričkou namočenou do niekoľkých kvapiek čistiacieho prostriedku a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani výrobky s kyslým alebo zásaditým pH faktorom, ako je bielidlo, ani abrazívne výrobky na čistenie prístroja.

- Nepotápajte prístroj do vody ani iných tekutín, ani ho neoplachujte pod kohútikom.
- Pokiaľ prístroj nie je udržiavaný v dobrom stave, jeho povrch môže degradovať a nevratne ovplyvniť životnosť prístroja, čo by mohlo viesť k nebezpečnej situácii.