

Girmi

AUTOR: TREVIDEA

Uživatelský manuál

Mod.: GT45

Technický model: BH2206



Kráječ a struhadlo na zeleninu

Kráječ a struhadlo na sýr

TŘÍDY PROTEZIONE / OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI A VLNKOSTI

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI ANI VLNKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kufr.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do Cisse II, což znamená, že je dvojité izolovaný, takže není potřeba uzemňovací zástrčka.

Symbol spotřebiče třídy II. Dvojité izolovaný elektrický spotřebič je navržen tak, aby nepotřeboval bezpečnostní spojení s elektrickým uzemněním/zemněním.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

Pozor: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; Uchovejte tuto brožuru na bezpečném místě pro další informace; používejte produkt pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce proto nemůže být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte integritu spotřebiče: pokud si nejste jisti, nepoužívejte ho a kontaktujte pomoc.

Nenechávejte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyren, hřebíky, kancelářské sponky atd.) na dosah dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; Dále vám připomínáme, že tyto dokumenty musí být předmětem samostatného sběru.

Ujistěte se, že údaje na jmenovací desce jsou kompatibilní s daty o síťovém napájení; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na jmenovací desce; Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; Nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako maximální limit výkonu uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte spotřebič zbytečně vložený; Nejlepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když spotřebič není v provozu. Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy odpojte od napájení.

Čištění musí být provedeno po odpojení.

Pokud je spotřebič nepoužívaný a rozhodli jste se ho neopravovat, doporučuje se jej znefunkčnit přestřižením napájecího kabelu.

- Nedržte napájecí kabel blízko ostrých předmětů nebo horkých povrchů ani ho netahejte při odpojení ze zásuvky. Nenechte ho viset z pracovní desky, kde by ho dítě mohlo chytit. Nepoužívejte produkt, pokud dojde k poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; Nechte produkt opravit autorizovaným servisem.
- Nevystavujte produkt škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Skladujte ho na suchých místech. Nemanipulujte s produktem ani se ho nedotýkejte mokřýma rukama ani bosýma nohama.
- Tento produkt není určen pro děti i starší 8 let.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo v případě závady či poruchy, nemanipulujte se spotřebičem. Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická podpora, případně osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit záruku.

- Tento spotřebič je navržen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro zákazníky v

Hotel, motel, penzion nebo rezidence.

- Zařízení není navrženo pro použití pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Nevystavujte produkt šokům, mohou ho poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.
- Nepoužívejte pod ani vedle hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, zdroje tepla, studené oblasti a pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Poprvé umyjte části, které přijdou do kontaktu s jídlem: válečky, lisý na jídlo a trubičku na zavádění jídla.

Před provozem produktu se ujistěte, že je podpůrná plocha stabilní. Vždy umístěte pod výpusť nádobu, aby zachytila padající jídlo.

Každou součást dobře sestavte před použitím.

Během používání rozviňte napájecí kabel úplně.

 **Rezné válečky jsou velmi ostré: dávejte pozor, abyste se jim vyhnuli** **Řezání během Použití, The Čištění e The**

odstranění příprav.

Pozor: Odlupujte zástrčka z před dotykem válečků, aby se je vyčistilo nebo odstranilo jídlo, které se na ně při zpracování přilepilo. Nikdy nenechávejte během provozu bez dozoru.

Po použití a/nebo před dotykem na válečky a/nebo před sestavením či rozebráním příslušenství odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

Při čištění válečků se doporučuje používat pouze vlažnou vodu, čímž se omezuje používání detergentů. Pokud je to tak, důkladně opláchněte.

Neponořujte tělo motoru do vody ani jiné kapaliny; K čištění použijte vlhký hadřík.


Aby se předešlo přehřátí motoru, nepoužívejte spotřebič v nepřetržitém provozu déle než 3 minuty; V takovém případě počkejte alespoň 5 minut, než ho znovu zapnete.

NOMENKLATURA GT45

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1) Tlačítko napájení | 2) Podpůrná základna |
| 3) Karoserie motoru | 4) Obráběné výstupní ústí |
| 5) Řezné válečky | |
| a - b) Pro proužky | |
| julienne c - d) Pro | |
| krájení | |
| e) Nastrouhat | |
| 6) Zaváděcí trubice | 7) Odměny za jídlo |
| 8) Táč | 9) Tlačítko s válečkovým zámkem |

INSTALACE

- Vložte váleček (5) do zaváděcí trubice. K tomu zvedněte tlačítko na zámek válečků (9), zasuněte váleček co nejdál a tlačítko snižte (9).
- Válečky (a - b) používejte na zeleninu julienne nebo na strouhání hrubého sýra, válečky (c - d) na krájení a váleček (e) na strouhání sýrů.
- Pro vložení trubky (6) do těla motoru (3) nakloňte trubku asi o 90 stupňů doprava, vložte hřídel motoru do šestiúhelníkového otvoru v těle motoru a otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se nezamkne.
- Připnout táč (8) přes trubici (6).
- Připravte si na prodejně (4) nádobu na sběr průmyslově zpracovaných potravin.

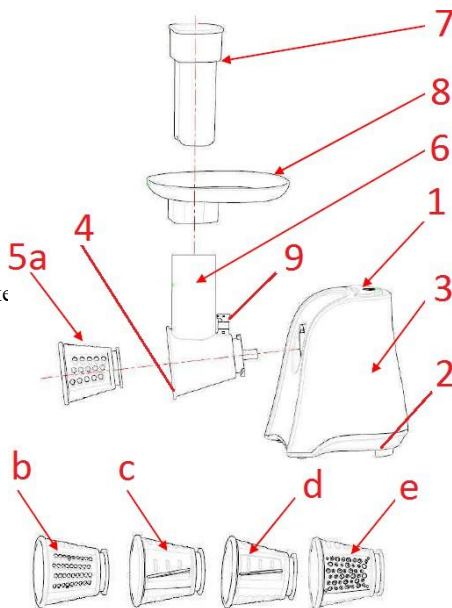

PROVOZ

- Sýr na strouhání a jídlo obecně vložte do přihrádky na jídlo (6).
- Připojte zástrčku k elektrické zásuvce. Jednou rukou držte tělo (3) blízko tlačítka napájení (1) a druhou držte stisk jídla (7).
- Umístěte misku pod výpust (4) a ujistěte se, že je produkt stabilní.
- Spotřebič ovládejte stisknutím a podržením tlačítka napájení (1) a jemně stiskněte tlak jídla (7), dokud se nevyčerpá veškeré jídlo v přihrádce (6).
- Na konci operace spotřebič mírně zatřepte nad miskou, aby se veškerý zbytek práce uvnitř válečku odložil.
- Pokud chcete strouhat jiné potraviny, doplňte přihrádku (6) a opakujte předchozí kroky.

ČIŠTĚNÍ - Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

- Všechny odnímatelné části (válečky, lisý na jídlo, táč) lze považovat za běžné nádobí. Umyjte pod vodou z kohoutku. Pro důkladnější čištění použijte neabrazivní houbičku a detergenty na nádobí.
- Blok motoru umyjte vlhkým hadříkem. Motorovou jednotku neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájecí zdroj: AC 230V~50-60Hz
- Výkon: 150W
- 5 nerezových válců: struhadlo, kráječ, julienne

Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE
Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto označen značkou CE.



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ