



XR 8A44 DOUBLE

Uživatelská příručka

2 V 1 BEZDRÁTOVÝ ZESÍLENÝ REPRODUKTOR

s bezdrátovým audiem/MP3-Micro SD přehrávačem/Disco světlem

Bezdrátové
audio

MP3
HRÁČ

2X MICRO
SD ČTEČKA
KARET

LED
SVĚTL

2X
AUX IN

IPX5



* Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Nepoužívejte napájecí zdroj s napětím vyšším než 5V , protože poškodíte přehrávač.

- Dlouhé poslechy na vysokou hlasitost mohou poškodit váš sluch.
- Vyhněte se jeho používání v následujících případech:
 - V blízkosti silných zdrojů tepla, jako jsou ústřední topny nebo kamna.
 - Na velmi vlhkých místech, jako jsou toalety, bazény atd.
 - Na velmi prašných místech.
 - Na místech vystavených silným vibracím.
 - Umístěte spotřebič tak, aby bylo vždy dostatek místa pro volnou cirkulaci vzduchu (alespoň 5 cm).
- Neblokujte přívody vzduchu.
- Pokud se do spotřebiče dostane nějaká kapalina, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a odvezte do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před zapnutím spotřebiče vždy zkontrolujte, že napájecí kabel a spojovací kabel jsou správně zapojené.
- Na tento prostor by neměly být umístěny žádné otevřené plameny, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na jednotku nesmí být pokládán žádný předmět naplněný vodou, jako jsou vázy.
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

Při čištění se doporučuje použít měkký, mírně vlhký hadřík. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.

DŮLEŽITÉ


Konstrukce tohoto zařízení zaručuje dlouhý a bezchybný provoz. Pokud však nastane nějaký problém, měli byste se obrátit na nejbližší autorizované servisní středisko.

TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Proto mohou produkty vykazovat odlišné charakteristiky než ty popsané.


VAROVÁNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ DOBÍJECÍ BATERIE

- Nabíjejte baterii při okolní teplotě mezi 5°C a 35°C.
- Nedobíjejte déle než je potřebná doba, abyste předešli riziku přehřátí a prasknutí.
- Dobíjení baterie během vhodné doby nebo delší nečinnosti může zkrátit výdrž baterie.
- Dobíjecí baterie se opotřebovává a její výkon se postupně snižuje.
- Pro prodloužení doby trvání baterie ji použijte až po úplném vybití a poté ji před dalším použitím plně nabíj. Dobíjení baterie, která není úplně vybitá, povede ke zkrácení doby dob. V tomto případě opakujte celý cyklus nabíjení/vybíjení mnohokrát.
- Vyhněte se dobíjení baterie po celou noc.



OVLÁDÁNÍ

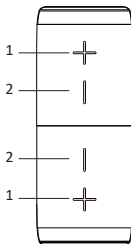

1. + tlačítko, tlačítko hlasitosti +/Další skladba.
2. - tlačítko, tlačítko hlasitosti -/Předchozí skladby.
3. ⏻ Button:
 - Dlouhé stisknutí pro zapnutí/vypnutí.
 - Dlouhé stisknutí 8 sekund pro reset.
 - Stiskněte jednou pro přehrávání/pauzu.
 - Stiskněte 2x pro výběr jiného režimu.
4. Micro SD MEMORY vstup.

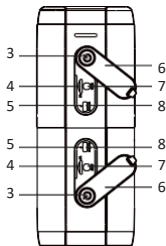

5. LED indikátor:
 - Červená LED: při nabíjení.
 - Úvod: když je nabíjení dokončeno.
 - Blue LED: Pomalu bliká při přehrávání hudby. Přestaňte blikat, když se hudba pozastaví. Pokud používáte oba dva reproduktory, přestaňte blikat LED, když není připojeno zařízení. Pokud používám jen jeden reproduktor, LED diody rychle blikají, když zařízení není připojené.
6. Gumový kryt.
7. AUX IN audio vstup.
8. Nabíjecí port typu C.

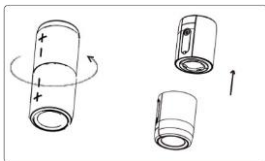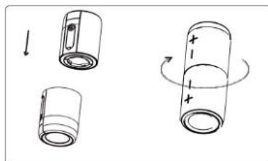Způsob rozebrání:**Montážní způsob:****NABÍJENÍ**

Reproduktor musí být po vypnutí dobíjen.

1. Pomocí dodaného USB/Type-C kabelu připojte konec s type-C portem (8) reproduktoru a druhý konec s USB portem USB nabíječky (5V $\pm$ 1A není zahrnuto);
2. Indikátor (5) se rozsvítí červeně, aby označil stav nabíjení reproduktoru. Když je LED indikátor plně nabitý, zhasne;
3. Opakujte operaci s druhým reproduktorem.

Poznámka:

- Když je baterie slabá, hlasová zpráva se několikrát uslyší, než se zařízení automaticky vypne.
- Pro ochranu výkonu baterie se vyhýbejte používání stroje při nabíjení.
- Stroj nemá funkci powerbanky, je zakázáno připojovat jiná zařízení přes USB rozhraní.

ZÁKLADNÍ PROVOZ

Pro zapnutí reproduktoru stiskněte tlačítko  (3).

Stiskněte  dvakrát tlačítko (3) pro výběr:

- Bezdrátový audio režim (oba reproduktory mohou fungovat pro stereo přehrávání).
- Režim Micro SD karty (funguje pouze jeden reproduktor), pokud je do portu Micro SD vložena micro SD karta (4), reproduktor automaticky začne přehrávat hudbu.
- AUX režim (funguje jen jeden reproduktor), pokud je AUX In kabel zapojen do vstupu (7). Spusť přehrávání z externího zařízení.

Pro vypnutí reproduktoru:

- V bezdrátovém režimu, pokud jsou reproduktory propojené, dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí  (3) jednoho z reproduktorů je oba vypnete.
- V ostatních režimech dlouhým stiskem tlačítka  (3) použitého reproduktoru.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Stiskněte jednou **tlačítko** + (1) nebo - (2) pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

BEZDRÁTOVÝ PROVOZ

SKUTEČNÉ BEZDRÁTOVÉ STEREO PŘIPOJENÍ (TWS FUNKCE PRO DVA REPRODUKTORY)

1. Zapínání dvou reproduktorů a výchozí nastavení je bezdrátový režim, modrá LED bliká světlo (je slyšet zvuk potvrzující, že reproduktor je nastaven do režimu bezdrátového párování);
2. Oba reproduktory se automaticky připojí;
3. Zapněte Audio Wireless na svém mobilu, vyhledejte "XR 8A44 DOUBLE";
4. Najděte anme "XR 8A44 DOUBLE" a zadejte PIN "0000", pokud je to požadováno;
5. Po dokončení párování uslyšíte potvrzovací zvuk a modrá LED dioda (5) zůstane pevně modrá. Nyní je možné přehrávat hudební skladby.

Poznámky:

- Bezdrátový reproduktor funguje pouze s připojením najednou, spojení nelze během běžného provozu přerušit.
- Když selže spojení Audio Wireless s externími zařízeními, smažte jiné zařízení Audio Wireless ze seznamu připojení, restartujte reproduktor a znovu vyhledejte signál.

OVLÁDÁNÍ DOSTUPNÉ V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU

PŘEHRAVÁNÍ HUDBY

- Stiskněte a podržte tlačítko - (2) nebo + (1) pro přeskočení na předchozí nebo následující skladbu;
- Stiskněte  jednou tlačítko (3) pro pozastavení nebo obnovení přehrávání.

POUŽITÍ MICRO SD KARTY

1. Zapněte reproduktor;
2. Vložte microSD kartu do slotu microSD karty (4), přičemž elektrické kontakty směřují k AUX zásuvce. Přehrávání se spustí automaticky;
3. Stiskněte a podržte tlačítko - (2) nebo + (1) pro přeskočení na předchozí nebo následující skladbu;
4. Stiskněte  jednou tlačítko (3) pro pozastavení nebo obnovení přehrávání.

AUX IN

1. Zapněte reproduktor;
2. Připojte audio kabel Jack/Jack k vstupu AUX IN (7), uslyšíte zvuk upozornění a druhý konec na externí zařízení;
3. Spusť přehrávání z externího zařízení.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Dobíjecí baterie:Interní lithium na 3,7V, 2000mAh

Síla: 5V  1A

Výkonový zvuk:2x 10W (celkem 20W)

Max podporovaná paměť Micro SD:64GB

Bezdrátové maximální odběry energie: ..0,8 mW

Frekvence bezdrátového přenosu:2,4GHz

Rozměry:80x84x200mm (80x84x102mm jeden reproduktor)

Hmotnost:.....760g celkem (380g jeden reproduktor)

INFORMACE O VYJMUTÍ A LIKVIDACI BATERIÍ

Varování: odvoz a likvidace je vyhrazena technickému personálu!

Ať už se spotřebuje jakýkoli typ baterie, nikdy by neměl být vyhazován do domácího odpadu, ohně nebo do vody. Každý typ použité baterie musí být recyklován nebo zlikvidován na příslušných specializovaných sběrných místech.

Pro vyjmutí baterie:

1. Odstraňte krytovou mřížku nad reproduktory pákou jedné ze dvou stran;
2. Odšroubujte všechny šrouby a oddělte přední část nábytku od zadní části. Páči mezi dvěma kusy nábytku, dávej velký pozor, abys nepoškodil plastové háčky;
3. Identifikujte baterii, odstraňte její spojovací prvky a nahradte ji jednou ze stejných vlastností a kapacity.



Opatření pro správnou likvidaci produktu.

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v rámci "sepa-rate sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem. Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu. Oddělený sběr odpadu a následné zpracování odpadu, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI prohlašuje, že rádiové zařízení typu XR 8A44 DOUBLE je v souladu se směrnici 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese: <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A44DOUBLE.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto TREVI Spa prohlašuje, že rádiové zařízení typu XR 8A44 DOUBLE je v souladu s směrnici 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese: <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A44DOUBLE.pdf>



EN Pokud svůj jazyk nenajdete v návodu, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

Pokud svůj text v uživatelské příručce nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it najdete ho

Pokud svůj jazyk v uživatelské příručce nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

Pokud svůj jazyk v návodu nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky, www.trevi.it ho najdete

Pokud svůj jazyk v návodu nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it a najděte ho



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



Výrobno v