


TASTE SLIM D20 INOX (CE4525)

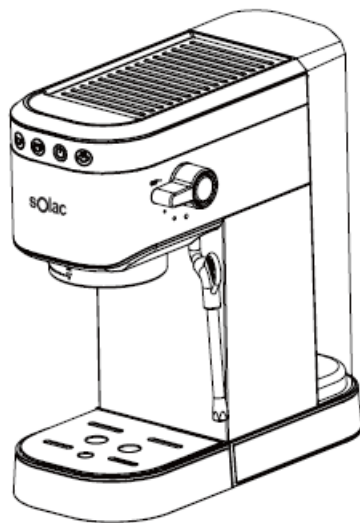

ESPRESSO KÁVOVAR (CE4525)

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky SOLAC.

Vďaka jeho technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj skutočnosti, že spĺňa najprísnejšie štandardy kvality, je zabezpečené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Uchovávajújte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby bolo zabezpečené, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Pred použitím vyčistite všetky časti výrobku, ktoré budú prichádzať do styku s vodou alebo kávou, spôsobom uvedeným v časti o čistení.
- Tento spotrebič nesmie byť ponorený do vody ani inej kvapaliny.

- Zabráňte rozliatiu na konektor.
 - Povrch vykurovacieho telesa zostáva po použití určitý čas horúci.
 - **UPOZORNENIE:** Nesprávne používanie tohto spotrebiča môže viesť k zraneniu. Pri čistení je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.
 - Kávovar nesmie byť počas používania umiestnený v skrinke.
 - Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
 - Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmy;
 - používanie klientmi v hoteloch, motelloch a iných typoch ubytovania;
 - penzióny typu bed and breakfast.
-

ANGLIČTINA (PŮVODNÉ POKYNY)

EN

- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s minimálnym prúdovým zaťažením 10 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí správne pasovať do elektrickej zásuvky. Zástrčku nijako neupravujte. Nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak dôjde k poškodeniu krytu spotrebiča, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby sa zabránilo možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak netesní.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Spotrebič musí byť používaný a umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.

- Neukladajte spotrebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry a podobne.
 - Dávajte pozor, aby nedošlo k neúmyselnému spusteniu spotrebiča.
 - Nenechávajte spotrebič na daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
-

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie návodu na použitie ruší záruku a zodpovednosť výrobcu.
-

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade problémov odneste spotrebič do autorizovaného servisného strediska. Nepokúšajte sa ho rozoberať ani opravovať bez odbornej pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.
-


PRE VERZIE VÝROBKU URČENÉ PRE EÚ A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE TO VYŽADUJÚ PREDPISY VO VAŠEJ KRAJINE


EKOLOGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU

- Materiály použité na balenie tohto spotrebiča sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné kontajnery určené pre jednotlivé druhy materiálov.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.
- Tento symbol znamená, že ak si želáte výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odovzdajte ho autorizovanému zberateľovi elektroodpadu na selektívny zber elektrických a elektronických zariadení (WEEE).
- Informácie týkajúce sa nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn týkajúcich sa spotreby energie v režime vypnutia a pohotovostnom režime:
 - Tento kávovar má spotrebu energie 0,257 W v režime vypnutia.
 - Režim vypnutia sa aktivuje automaticky za menej ako 30 minút po ukončení prevádzky.
- Informácie týkajúce sa látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) podľa nariadenia 1907/2006/ES (REACH). Tento výrobok obsahuje olovo (látka SVHC), CAS číslo: 7439-92-1.

- Tento spotrebič spĺňa požiadavky smernice 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernice 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn výrobkov súvisiacich so spotrebou energie.

TASTE SLIM D20 INOX (CE4525)

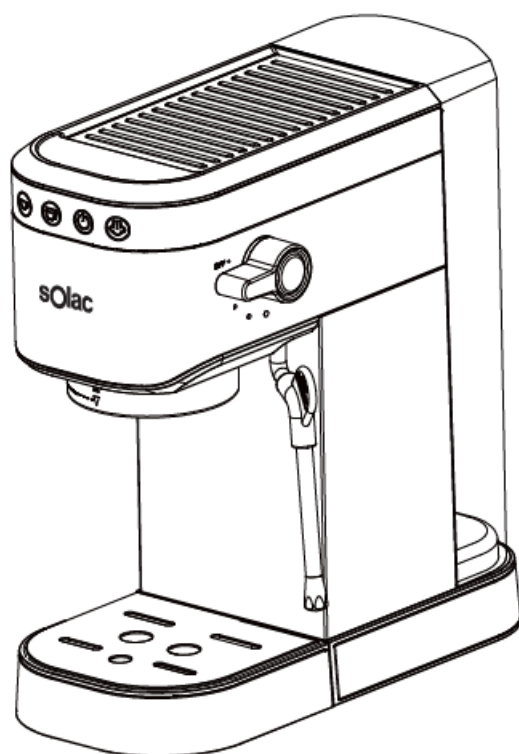

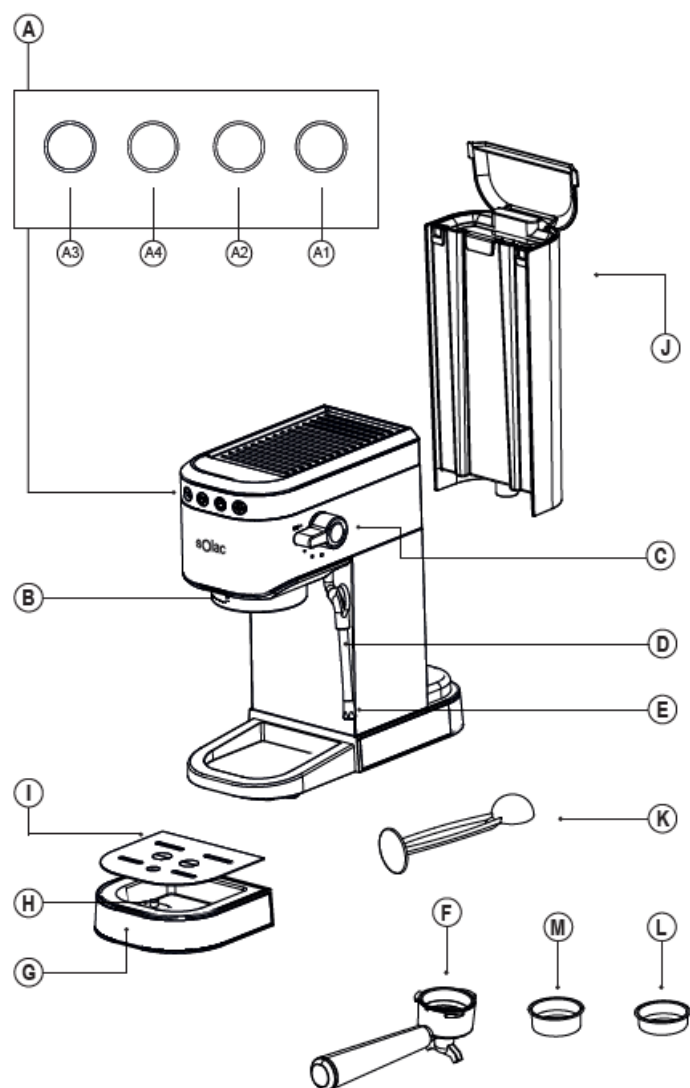

ESPRESOVAČ KÁVY

CE4525

POPIS

- **A** Ovládací panel
- **C** Otočný ovládač para/voda
- **D** Parná tryska
- **E** Nástavec parnej trysky
- **F** Držiak filtra
- **G** Odkvapkávacia miska
- **H** Plocha na ohrievanie šálok

- **I** Mriežka odkvapkávacej misky
 - **J** Nádržka na vodu
 - **K** Odmerka/tamper
 - **L** Filter na 1 šálku
 - **M** Filter na 2 šálky
-

OVLÁDACÍ PANEL

- **A1** Tlačidlo pary
- **A2** Tlačidlo Zap/Vyp
- **A3** Tlačidlo 1 šálka
- **A4** Tlačidlo 2 šálky

Ak model vášho spotrebiča neobsahuje vyššie uvedené príslušenstvo, je možné ho zakúpiť samostatne v autorizovanom servisnom stredisku.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak diely alebo príslušenstvo nie sú správne nasadené alebo sú poškodené.
 - Nezapínajte spotrebič bez vody.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo zapnutia/vypnutia.
 - Nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky.
 - Dodržiavajte značky MIN a MAX na nádržke na vodu.
 - Ak spotrebič nepoužívate alebo ho čistíte, odpojte ho od elektrickej siete.
 - Pred dopĺňaním vody odpojte spotrebič zo zásuvky.
 - Neukladajte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
 - Používajte iba vodu.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený bez dozoru. Šetrí to energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
-

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
 - Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny.
 - Pred prvým použitím odporúčame nechať prístroj prebehnúť iba s vodou.
 - Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s vodou a kávou, podľa pokynov v časti Čistenie.
-

PLNENIE VODOU

- Pred zapnutím spotrebiča naplňte nádržku vodou.
- Nádržku je možné vybrať a naplniť alebo iba otvoriť veko a doliať vodu.
- Dodržujte značky MIN a MAX.
- Uistite sa, že je nádržka správne vložená.
- Zatvorte veko.

Poznámka: Nádržku nie je potrebné vyberať, ale odporúča sa spotrebič pred plnením odpojiť zo zásuvky a skontrolovať správne usadenie nádržky.

ODVZDUŠNENIE OKRUHU

Tento postup zabezpečuje optimálnu prevádzku a je potrebné ho vykonať:

- pri prvom spustení,
- po dlhšom nepoužívaní (1–2 týždne),
- po použití pary,
- keď sa minie voda v nádržke.

Postup:

1. Naplňte nádržku vodou po značku MAX.
2. Umiestnite nádobu pod parnú trysku.
3. Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
4. Zapnite tlačidlom Zap/Vyp.
5. Kontrolky začnú blikať.

6. Nie je potrebné čakať na nahriatie.
7. Otvorte otočný ovládač para/voda.
8. Z parnej trysky začne vytekať voda.
9. Nechajte vytiecť približne jednu šálku vody.

Poznámka: Pri prvom čerpaní vody môžete počuť hluk. Je to normálne – prístroj odvzdušňuje systém.

POUŽITIE

1. Pripojte spotrebič do zásuvky.
 2. Zapnite tlačidlom Zap/Vyp.
 3. Kontrolky začnú blikať.
 4. Keď prestanú blikať, prístroj je nahriaty a pripravený na použitie.
-

ODPORÚČANIA PRE DOBRÉ TALIANSKE ESPRESSO

- Používajte 7–9 g kávy na jednu šálku.
 - Kávu jemne utlačte – nie príliš silno ani príliš slabo.
 - Pred použitím predhrejte filtre.
 - Udržiavajte prístroj čistý a občas spustite cyklus bez kávy na prečistenie systému.
-

HORÚCA VODA

1. V pohotovostnom režime otvorte otočný ovládač para/voda.
 2. Spustí sa čerpadlo a z trysky začne vytekať horúca voda.
 3. Po dosiahnutí požadovaného množstva ovládač zatvorte.
-

PARA / NAPEŇOVANIE MLIEKA

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo pary.
2. Kontrolka začne blikať – prístroj sa zahrieva.
3. Ponorte parnú trysku do mlieka alebo inej tekutiny.

4. Keď je prístroj pripravený, kontrolka zostane svietiť a zaznie zvukový signál.
 5. Otvorte otočný ovládač para/voda.
 6. Po ohriatí mlieka ovládač zatvorte a trysku utrite suchou handričkou.
 7. Po dokončení znovu stlačte tlačidlo pary pre návrat do pohotovostného režimu.
-

PRÍPRAVA KÁVY

JEDNA KÁVA

1. Vyberte držiak filtra.
 2. Odporúčanie: po každom použití filter vyčistite jemnou kefkou.
 3. Naplňte filter 7–9 g mletej kávy a utlačte.
 4. Vložte filter na 1 šálku do držiaka a upevnite ho otočením proti smeru hodinových ručičiek.
 5. Stlačte tlačidlo 1 šálka.
 6. Prístroj najskôr vykoná predinfúziu a následne pripraví kávu.
 7. Po dokončení filter vyčistite.
-

DVE KÁVY

- Opakujte predchádzajúce kroky s filtrom na 2 šálky.
 - Použite približne 15–16 g kávy.
 - Stlačte tlačidlo 2 šálky.
-

NASTAVENIE MNOŽSTVA KÁVY

Espresso je možné naprogramovať na vlastné množstvo:

1. Pripravte kávu bežným spôsobom.
2. Pri stlačení tlačidla 1 alebo 2 šálky ho držte, kým nenatečie požadované množstvo.
3. Tlačidlo uvoľnite – nastavenie sa uloží.

Rozsahy:

- **1 šálka:** 25–60 ml

- **2 šálky:** 45–60 ml

Obnovenie továrenských nastavení

Súčasne podržte tlačidlá 1 a 2 šálky po dobu 3 sekúnd.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

- Po 25 minútach nečinnosti sa spotrebič prepne do úsporného režimu.
 - Pre návrat do normálnej prevádzky stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
-

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

1. Odpojte spotrebič zo zásuvky.
 2. Nechajte ho vychladnúť.
 3. Vyčistite spotrebič.
-

TEPELNÁ OCHRANA

Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu.

Ak sa vypne a nejde znovu zapnúť:

1. Odpojte ho od siete.
2. Počkajte približne 15 minút.
3. Znova ho pripojte.

Ak stále nefunguje, kontaktujte autorizovaný servis.

ČISTENIE

MEDZI PRÍPRAVOU KÁV

- Vyprázdnite použitú kávu z filtra.
- Vyčistite filter teplou vodou alebo jemnou kefkou.
- Očistite sprchu kávovaru vlhkou handričkou.

Pozor: Po príprave sú filter aj sprcha veľmi horúce.

ZÁKLADNÉ ČISTENIE

1. Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť.
2. Čistite vlhkou handričkou s malým množstvom saponátu.
3. Nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky.
4. Zabráňte vniknutiu vody do vnútorných častí.

V umývačke riadu je možné umývať:

- nádržku na vodu,
- odkvapkávaciú miskú,
- mriežku odkvapkávacej misky,
- kávové filtre.

Po umytí všetky časti dôkladne osušte.

ČISTENIE PARNEJ TRYSKY

UPOZORNENIE: Všetky časti parnej trysky môžu byť veľmi horúce.

Odporúča sa čistiť trysku po každom použití:

1. Umiestnite pod trysku pohár s trochou vody.
 2. Ponorte trysku do vody.
 3. Prepláchnite ju horúcou vodou podľa pokynov „Horúca voda“.
 4. Utrite trysku handričkou dosucha.
- Ak nevychádza para, môže byť otvor upchatý zaschnutým mliekom. V takom prípade opatrne použite ihlu na vyčistenie otvoru parnej trysky.
 - Po vyčistení opláchnite pod tečúcou vodou a znovu zložte.
-

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA

- Aby spotrebič správne fungoval, je potrebné zabrániť usadzovaniu vodného kameňa a minerálnych usadenín spôsobených tvrdou vodou.
- Odporúča sa používať vodu s nízkym obsahom vápnika a horčíka.
- Ak to nie je možné, vykonávajte pravidelné odváňovanie:

Odporúčané intervaly:

- každých 6 týždňov pri „veľmi tvrdej“ vode,
- každých 12 týždňov pri „tvrdej“ vode.
- Používajte iba špeciálne prostriedky určené na odvápnňovanie kávovarov.