

BXHB500E

BXHBA600E

BXHBA 750 E

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítate návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom,

pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

- Používajte tento prístroj výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné

použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístrojov, ktoré sú podmienené používanie vonku určené).

Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom

s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.

- Prístroj vypnete a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.

- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnete, resp.

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).

- Pravidelne kontrolujte prístroj a prírodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závalu, neuvádzajte ho do prevádzky.

- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prírodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami, a to len výrobcom, našim servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.

- Používajte len originálne príslušenstvo.

- Rešpektujte, prosím, nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny“.

Deti

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajúce v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.). Pozor! Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusení! Aby ste ochránili deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.

• Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Dbajte na to, aby skriňa motora nebola vlhka.

- Nezabudnite, že motor má po vypnutí, ešte určitý dobeh.

- Prístroj je určený len na výrobu pyré resp. mixovanie pokrmov a nápojov resp. v spojení s rozdrvovačom, určený na rozdrvenie mäsa.

- Krátkodobá prevádzka: Nepoužívajte prístroj po dobu dlhšiu ako 2 minúty, ak spracováate mäkké suroviny, resp. 1 minúty, ak spracováate surovinu tuhú. Pred opätovným použitím nechajte prístroj vychladnúť (asi 3 minúty).

- Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! Zaobchádzajte preto s týmto dielom veľmi opatrne!

NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!

- prístroj je konštruovaný len na spracovávanie malých množstiev! Vkladajte preto do nádoby len maximálne také množstvo spracovávanej suroviny, ktoré je uvedené v tabuľke!

- Nevkladajte do nádoby tvrdé produkty, ako sú napr. kocky ľadu, muškátový oriešok alebo veľké kusy tabuľkovej čokolády!


Mohlo by totiž dôjsť k zničeniu nohe!

.

Uvedenie prístroja do činnosti

- Opatrne vyberte všetky súčasti prístroja z obalu. Obal aj vnútorný výplňový materiál uschovajte po celú dobu záruky.

- Pred prvým použitím prístroja ho vyčistite spôsobom popísaným v kapitole „Čistenie a uloženie“. Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! **NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!**

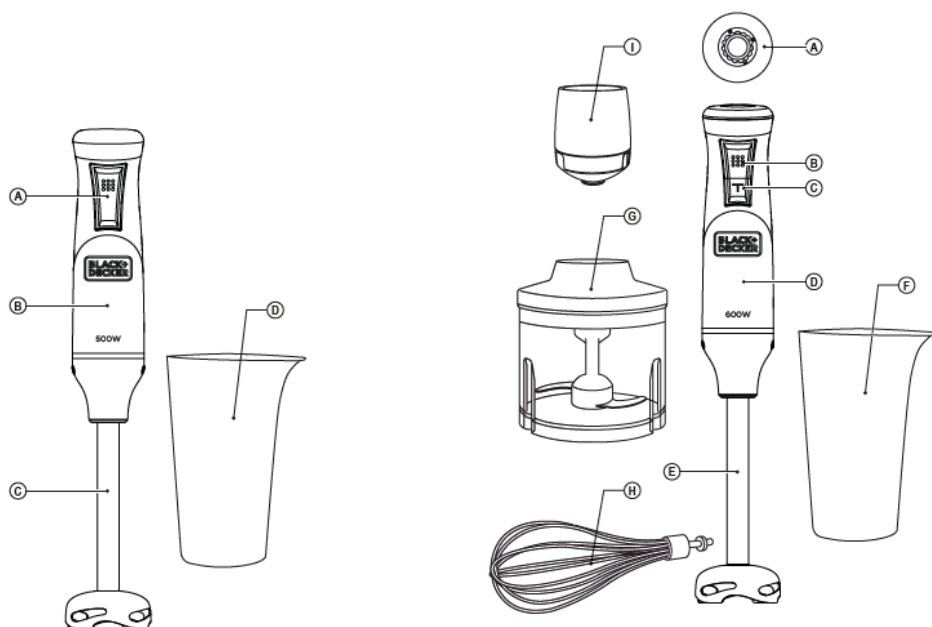

OPIS

OPIS BXHB500E

A Tlačidlo

B Telo motora

C Noha

D Odmerka

POPIS BXHBA600E

A Regulátor rýchlosti

B pulzné tlačidlo.

C Turbo

D Telo motora

E noha

F Dávkovacia nádoba

G sekáčik

H Šľahacia metla

I Uvoľňovacie tlačidlo

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím:

- Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok materiál balenia.
- Pred prvým použitím zariadenia sa odporúča na čistenie všetkých častí, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, ako je napr uvedené v časti venovanej čisteniu.
- Pripravte spotrebič podľa požadovanej funkcie.

Použitie:

- Odpojte kábel pred pripojením do zástrčky.

- Pripojte zariadenie k sieti.
- Kontrolka sa rozsvieti.- Spustíte spotrebič stisknutím vypínače.

Elektronická regulácia rýchlosti: (MODEL BXHBA600E)

- Rýchlosť zariadenia môžete ovládať pomocou ovládania nastavenia výkonu (A). Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôsobiť rýchlosť zariadenia na požadovaný typ.

Funkcia Turbo: (MODEL BXHBA600E)

- Zariadenie má funkciu Turbo. Tlačidlo funkcie Turbo (B2) sa aktivuje po celý čas výkon motora, ktorého výsledkom je jemnejšia konzistencia.

Po dokončení používania zariadenia:

- Zastavte zariadenie uvoľnením tlačidla zapnutie / vypnutie.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

Príslušenstvo:

Príslušenstvo: obr. 1

- Toto príslušenstvo sa používa na prípravu omáčok, polievky, majonéza, smoothies, detská výživa ...
- Pripojte príslušenstvo k zariadeniu, pokiaľ nebudete počuť cvaknutie (obr. 1).
- Potraviny určené na spracovanie vložte do odmernej nádoby a zapnite spotrebič.
- Šľahač odstránite stlačením vyhadzovacích tlačidiel (obr. 1.1).

Príslušenstvo sekáča (MODEL BXHBA600E) obr.2

- Vhodné pre mletie mäsa a zeleniny ...
- Umiestnite nože a vložte potraviny určené na spracovanie do nádoby.
- Vložte motorovú jednotku do krytu a stlačte, kým budete počuť cvaknutie (obr. 2.2).
- Spustíte zariadenie.

(Varovanie! Pred vložením spotrebič beží, uistite sa, že je všetko správne namontované.)

Keď jedlo dosiahne požadovanú konzistenciu, zastavte spotrebič.

- Ak chcete jednotku vybrať, stlačte tlačidlá vysunutia.
- Otvorte veko a snímte čepele.

Metla (MODEL BXHBA600E) (Obr.3):

- Vhodný na šľahanie smotany, bielkov atď.
- Vložte metlu do adaptéra. Namontujte príslušenstvo na motorovej jednotke, kým nebudete počuť cvaknutie (obr. 3.1).
- Vložte jedlo do veľkej nádoby. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča pohybovať v smere hodinových ručičiek.
- Stlačením tlačidiel na vysunutie uvoľníte zariadenie a vyberte šľahacie príslušenstvo z adaptéra (obr.3.2)

ČISTENIE

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, až pred čistením spotrebič vychladne.
- Zariadenie čistite navlhčenou vlhkou handričkou
- Nepoužívajte na čistenie rozpúšťadla ani produkty pH kyslé alebo zásadité, ako sú bieliná, ani brúsne prostriedky.
- Neponárajte prístroj do vody alebo iných tekutín, umyte ho tečúcou vodou.
- Čepele prístroja sú obzvlášť ostré; pri čistení zaobchádzajte opatrne.
- Odporúča sa prístroj pravidelne čistiť a na odstránenie všetkých zvyškov potravín.
- Nepravidelné čistenie spotrebiča môže spôsobiť zhoršenie povrchov a ich narušenie prevádzkovú životnosť a bezpečnosť.

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečno-technických predpisov.

Vyhradzujeme si technické zmeny!

Záruka

Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad). Počas záručnej lehoty odstránime bezplatne všetky vady prístroja alebo príslušenstva, ktoré vzniknú v dôsledku väd materiálu alebo výrobných väd, a to opravou alebo, podľa nášho uváženia, formou výmeny. Záručné plnenie nemajú za následok ani predĺženie záručnej doby ani tým nevzniká nárok na novú záruku! Ako záručný doklad slúži doklad

o kúpe. Bez tohto dokladu nie je možné uskutočniť bezplatnú výmenu alebo bezplatnú opravu. V prípade uplatnenia záruky odovzdajte, prosím, kompletný prístroj v originálnom obale spolu s pokladničným dokladom Vášmu obchodníkovi.

Ako na vady na spotrebnom príslušenstve, resp. dieloch podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu, ako aj na čistenie, údržbu alebo výmenu dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu sa záruka nevzťahuje a je preto nutné ich uhradiť! Záruka zaniká v prípade, že dôjde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné za odplatu vykonať opravy v príslušnom odbornom obchode alebo opravovni.

Spôsob likvidácie

Význam symbolu „Popolnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územno-správneho celku alebo obecného úradu.

Fig.1

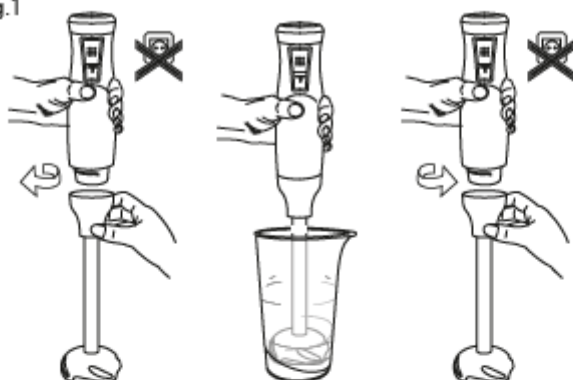


Fig.1.1

Fig.1.2

Fig.1.3

Fig.2



Fig.2.1

Fig.2.2

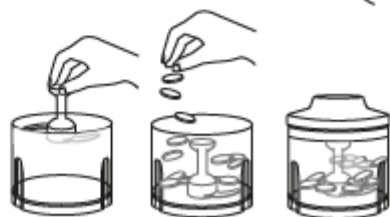


Fig.2.3

Fig.2



Fig.2.4

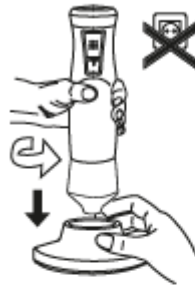


Fig.2.5

Fig.3

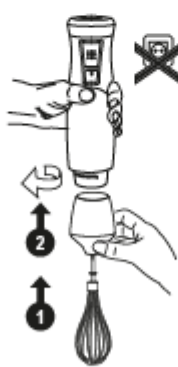


Fig.3.1



Fig.3.2

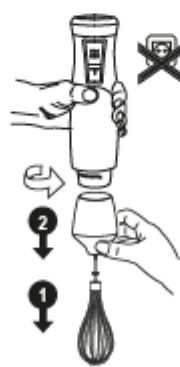


Fig.3.3