

GKS 8864 Mraznička

Návod na použitie

Milá zákazníčka, milý zákazník,
pred prvým použitím výrobku si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a uchovajte si ho pre prípad neskoršej potreby. Výrobok smú používať iba osoby oboznámené s bezpečnostnými pokynmi pre jeho používanie.

Pripojenie k elektrickej sieti

Chladničku pripájajte iba do chránenej zásuvky, zapojenej v súlade s bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku chladničky. Chladnička zodpovedá smerniciam, záväzným pre označenie CE.

- Chladničku nepripájajte k meniču.
- Pripojovací kábel by sa nemal dotýkať zadnej strany chladničky, aby nevznikal hluk z prípadných vibrácií.

Všeobecne

Výrobok je chladiaci spotrebič kompresorového typu, ktorý slúži jednak na zmrazenie a dlhodobé uchovanie zmrazených potravín, rovnako ako na prípravu kociek ľadu.

Výrobok je zaradený do klimatických tried „N a ST“.

Výrobok je určený na používanie v domácnostiach alebo v im podobných miestach, ako napríklad:

- v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch,
- v poľnohospodárskych prevádzkach,
- zákazníkov v hoteloch, motelloch a ďalších ubytovacích zariadeniach,
- v penziónoch typu nocľah s raňajkami.

Výrobok nie je určený na komerčné účely, ani na využitie v cateringu a podobne vo veľkoobchode.

Pokiaľ je mraznička zle obsluhovaná, alebo je používaná na iné než na to určené účely, nie je možné prevziať zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody.

Bezpečnostné pokyny


- Aby sa zabránilo možným zraneniam alebo vecným škodám, výrobok musí byť prepravovaný iba zabalený a inštalovaný dvoma osobami.
- Osoby (vrátane detí), ktoré kvôli svojim zníženým psychickým, zmyslovým alebo mentálnym schopnostiam alebo nedostatku skúseností alebo znalostí nie sú schopné výrobok bezpečne používať, by nemali výrobok používať bez dozoru alebo pokynov od zodpovednej osoby.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby bola istota, že sa s výrobkom nehrajú.
- **Pozor!** Obalový materiál neponechávajte v dosahu detí. Hrozí okrem iného nebezpečenstvo udusenía!
- Výrobok obsahuje k životnému prostrediu šetrné, avšak horľavé chladivo izobután (R600a).



Dávajte preto pozor, aby bol chladiaci systém chránený ako počas prepravy, tak aj po inštalácii výrobku. Pokiaľ dôjde k poškodeniu chladiaceho systému, mraznička nesmie byť uvedená do prevádzky. Odstráňte z jej blízkosti otvorený oheň alebo zápalné zdroje a miestnosť dôkladne vyvetrajte.

- **Varovanie!** Nepoškodzuje chladiaci okruh. Unikajúce chladivo môže spôsobiť poškodenie očí alebo sa vznietiť.
- **Varovanie!** Vetracie otvory vonkajšieho plášťa aj vnútorného priestoru mrazničky nezakrývajte vstavaným nábytkom. Musí byť totiž zaistená dostatočná kontinuálna cirkulácia vzduchu.
- **Varovanie!** Na urýchlenie rozmrazenia nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia alebo iné umelé prostriedky (napr. vykurovacie telesá a pod.), než sú spomínané v tomto návode.
- Ľad, ktorý z výrobku odstránite, nekonzumujte.
- **Varovanie!** Vo vnútornom priestore mrazničky nepoužívajte žiadne elektrické výrobky (napr. výrobník ľadu a pod.), ktoré nie sú spomínané v tomto návode.
- Skôr, než chladičku zapojíte do elektrickej siete, skontrolujte, že mraznička ani jej pripojenie do siete nevykazujú žiadne poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť počas prepravy. V prípade poškodenia nesmie byť výrobok sprevádzkovaný.
- Pravidelne kontrolujte pripojovací kábel, či nie je poškodený. V prípade poškodenia nesmie byť výrobok sprevádzkovaný.
- Aby ste zabránili riziku požiaru, nepoužívajte na výrobku žiadne elektrospotrebiče. Rovnako na výrobok neumiestňujte žiadne nádoby s tekutinami, aby prípadne unikajúca tekutina nepoškodila elektrickú izoláciu.
- Výrobok slúži výhradne na uchovávanie potravín.
- Vysokopercenčný alkohol dobre uzavrite a uchováajte vo zvislej polohe.
- V tomto výrobku neskladujte žiadne výbušné látky, ako napríklad aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom.
- Nekonzumujte žiadne príliš dlho uchovávané potraviny. Ich konzumácia by mohla spôsobiť otravu jedlom. Rovnako raz rozmrazené potraviny opätovne nezamrazujte.
- Priehradky, poličky, dvere apod. nepoužívajte ako schodíky alebo podperu.
- Vo vnútornom priestore výrobku nemanipulujte s otvoreným ohňom alebo zápalnými zdrojmi.
- Vo výrobku neuchováajte žiadne sklenené fľaše s mrznúcimi alebo perlivými tekutinami, pretože by mohli počas zamrznutia prasknúť.
- Vytiahnite zástrčku:
 - pri poruchách počas prevádzky,
 - pred každým odmrazovaním výrobku,
 - pred každým čistením,
 - pred prácami na výrobku.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za pripojovací kábel; uchopte priamo zástrčku.
- Ak mraznička vyžaduje opravu alebo nejaký iný zásah, musí ich vykonať autorizovaný zákaznícky servis, aby boli dodržané bezpečnostné predpisy a nedošlo k žiadnemu ohrozeniu. Vyššie spomínané platí aj pre výmenu pripojovacieho kábla.
- Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.
- Pokiaľ chladičku nepoužívate dlhšiu dobu, odporúčame nechať dvere otvorené.
- Pri predaji, prevzatí alebo odovzdaní mrazničky na recykláciu musí byť upozornené na obsah kvapaliny cyklopentanu C5H10 v jej izolácii a tiež na chladivo izobután R600a.

Popis výrobku

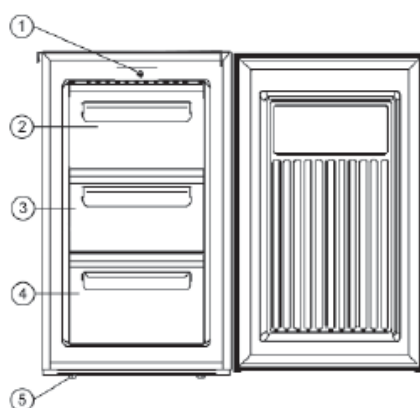

1. Regulátor teploty
2. Dvere priestoru pre rýchle zmrazenie
3. Vysúvateľná priehradka
4. Vysúvateľná priehradka
5. Skrutkovateľné nožičky

Priestor na rýchle zmrazenie je označený symbolom  (na vnútornej strane dverí).

Pred uvedením do prevádzky

- Odstráňte z mrazničky všetky možné ochranné fólie a všetok obalový materiál vrátane lepiacich pásovk.
- Skôr, než chladničku zapojíte do elektrickej siete, skontrolujte, že mraznička ani jej pripojenie do siete nevykazujú žiadne poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť počas prepravy.
- Výrobok čistíte podľa návodu v kapitole „Čistenie a odmrazovanie“.
- Po usadení výrobku počkajte 2 hodiny, než ho zapojíte do elektrickej siete, aby bola zaistená jeho správna funkcia.
- Pri prvom zapnutí mrazničky možno ucítite ľahký zápach novoty. Tento zápach zmizne, akonáhle začne mraznička chladieť.

Umiestnenie výrobku

Na umiestnenie výrobku by ste mali vybrať suchú a dobre vetrateľnú miestnosť. Výrobok je možné prevádzkovať za podmienok, že sa okolitá teplota pohybuje v rozmedzí 16–38 °C a vlhkosť vzduchu je najviac 70 %. Neumiestňujte výrobok do vonkajších podmienok. Zaistite, aby ste mohli zástrčku zo zásuvky kedykoľvek jednoducho vytiahnuť. Výrobok chráňte pred priamym slnečným žiarením a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla (rúra, radiátor a pod.). Ak nie je možné týmto odporúčaniam vyhovieť, musí byť medzi zdroj tepla a samotný výrobok vložená izolácia.

Výrobok nesmie byť zabudovaný do nábytku, ani umiestnený priamo pod zavesené police alebo skrinky.

Nerovnosti podlahy je možné vyrovnať pomocou dvoch predných, výškovo nastaviteľných nožičiek, ktoré tak zaistia optimálnu stabilitu chladničky.

Vetranie


Dbajte na dostatočný priestor okolo výrobku, aby ním vzduch mohol voľne prúdiť (vzadu a po stranách 5 cm, nad výrobkom 10 cm).

Zmena strany otvárania dverí

V prípade potreby je možné zmeniť otváranie dverí z pravej strany na ľavú.

Varovanie! Pred vykonávaním údržby či opráv výrobku vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.


1. Odstráňte štyri krytky skrutiek (11) a skrutky (10).
2. Odoberte kryciu dosku (9) a malý kryt (8) z prednej strany krycej dosky.
3. Odstráňte obe skrutky (6), ktorými je upevnený pánt (5).
4. Opatrne nadvihnite dvere a položte ich na mäkký podklad, aby nedošlo k ich poškriabaniu.
5. Odstráňte biely uzáver (7) a silne ho zatlačte do otvoru na pravej strane.
6. Odstráňte obe skrutky (1), ktoré držia dolný pánt (2) na pravej strane.
7. Vyskrutkujte skrutkovateľnú nožičku (4) a upevnite ju na zodpovedajúce miesto na pravej strane.

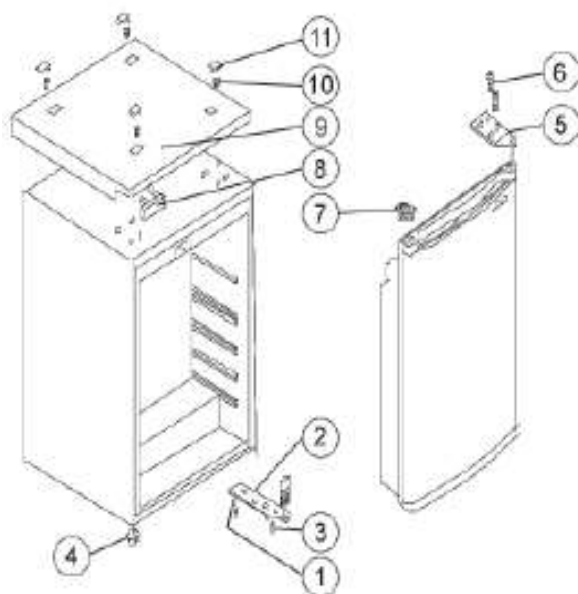

8. Upevnite dolný pánt (2) oboma skrutkami (1) na zodpovedajúce miesto na ľavej strane. Dbajte na to, aby bol pánt upevnený paralelne s bočnou stranou výrobku. (Šróbky priskrutkujte len ľahko.)
9. Dvere opäť nasadíte. Dbajte na to, aby kolík dolného pántu zapadol do otvoru vo dverách.
10. Upevnite horný pánt (5) oboma skrutkami (6) na zodpovedajúce miesto na ľavej strane. Dbajte na to, aby kolík zapadol do otvoru vo dverách. (Šróbky priskrutkujte len ľahko.)
11. Zatvorené dvere vyrovnajte a skrutky horného aj dolného pántu pevne zaskrutkujte.
12. Kryciu dosku (9) opäť položte na výrobok a pri otvorených dverách nasadíte malý kryt (8) do otvoru na pravej strane prednej strany krycej dosky.
13. Kryciu dosku opäť upevníte k výrobku pomocou skrutiek (10) a nasadíte krytky skrutiek (11).
14. Výrobok umiestnite na svoje miesto a počkajte dve hodiny, než ho sprevádzkujete. Potom je možné výrobok opäť zapojiť do elektrickej siete.

Regulátor teploty

Teplota sa nastavuje pomocou ovládača na zadnej strane spotrebiča.

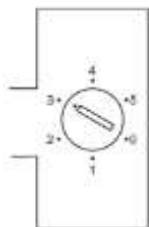

Umiestnite ho do strednej polohy (3) nastavte optimálnu teplotu pre normálne použitie. Čím viac otočíte gombík v smere hodinových ručičiek (4 - 5) pomocou

pomocou mince, tým nižšia je teplota v zariadení bude.

Čím viac otočíte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek (1 - 2), čím vyššia je teplota v zariadení bude. Zaistíte požadovanú teplotu

bolo dosiahnuté pomocou teplomeru. Poloha „0“ znamená, že je zariadenie vypnuté



Upozornenie: Teplota v mraziacom priestore je ovplyvnená okolitou teplotou a teplotou čerstvo vložených potravín. Okrem toho je závislá aj na tom, ako často otvárate dvere. Meňte nastavenie teploty podľa potreby.

Zmrazenie a uchovanie potravín

- V priehradkách je možné pri teplote -18°C a nižšej uchovávať hlboko mrazené a mrazené potraviny po dobu niekoľkých mesiacov, pripravovať kocky ľadu a zamrazovať čerstvé potraviny.
- Čerstvé alebo teplé potraviny nesmú byť vložené k už zmrazeným potravinám. Tie by totiž mohli roztopíť.
- Čerstvé potraviny (napr. mäso, ryby, mleté mäso) pred zmrazením rozdeľte na menšie diely, ktoré potom po rozmrazení môžete upotrebiť naraz.
- Pri skladovaní hotových, hlboko mrazených potravín dodržujte pokyny na ich skladovanie, uvedené na obaloch. Ak nie je ich skladovanie popísané, mali by byť skladované najviac po dobu 3 mesiacov od ich kúpy.
- Pri kúpe hlboko mrazených potravín sa vždy presvedčte o tom, že sú zmrazené správne a že je balenie v perfektnom stave.
- Aby bola zachovaná ich kvalita, hlboko mrazené potraviny by mali byť premiestňované vo vhodných obaloch a čo možno najrýchlejšie vložené do priehradok.
- Ak je balenie hlboko mrazené potraviny vlhké, prípadne nápadne poprehýbané, existuje možnosť, že balenie bolo zle skladované a jeho obsah je skazený.
- Doba skladovania hlboko mrazených potravín závisí od okolitej teploty, nastavenia regulátora teploty, druhu potraviny, doby prepravy medzi obchodom a Vašou mrazničkou a tiež od toho, ako často otvárate dvere mrazničky. Vždy dodržujte pokyny na obaloch a neprekračujte uvádzanú dobu spotreby.
- Pre Vami pripravené pokrmy, ktoré chcete nechať zamraziť, a tiež pre potraviny na zamrazenie vždy využívajte priestor na rýchle zmrazenie, ktorý pracuje na vyšší chladiaci výkon. Priestor na rýchle zmrazenie sa nachádza hore mraziaceho priestoru a je uzatvárateľný zacvaknutím. Neprekračujte maximálnu hmotnosť potravín na zmrazenie, ktorá činí 3,5 kg za deň. Regulátor teploty nastavte na najvyššiu možnosť. Po uplynutí 24 hodín regulátor otočte späť na pôvodné nastavenie.
- Ako obalový materiál pre potraviny, ktoré chcete zmraziť, môžete použiť nefarebné umelohmotné fólie / vrecká alebo hliníkové fólie. Pred zmrazením z obalu odstráňte vzduch a skontrolujte, či je vzduchotesný. Odporúčame každé jednotlivé balenie opatriť štítkom, na ktorý uvedte, čo balenie obsahuje, kedy bolo zmrazené a dobu jeho spotreby.

Doba trvanlivosti zmrazených potravín je v nasledujúcej tabuľke uvedená v mesiacoch.

Zmrazené potraviny nenechávajúte v mrazničke dlhšie, než je uvedené v tabuľke.

		
2 • 6	4 • 8	8 • 12
		

- Ak bude výrobok dlhší čas vypnutý (napr. z dôvodu výpadku elektrického prúdu alebo krátkodobej poruchy, trvajúcej do 10 hodín), dvere neotvárajte. Zabráňte tým ešte väčšej strate chladu.
- V dôsledku zvýšenej teploty vo vnútri výrobku sa však znižuje doba uchovania potravín.

Vytvorenie kociek ľadu

Kocky ľadu získate vďaka forme na ich tvorbu. Naplňte ju zo $\frac{3}{4}$ pitnou vodou a následne vložte do mrazničky. Kocky ľadu sa z formy ľahšie oddelia, keď ich 5 minút ponecháte pri izbovej teplote.

Odmrazovanie a čistenie

Na výparníkoch pod priehradkami a na predných častiach priehradiek sa po dlhšej dobe prevádzky tvorí vrstva ľadu, závislá od toho, ako často napríklad otvárate dvere. Ak vrstva ľadu dosiahne 3 až 5 mm, je potrebné výrobok odmraziť.

Vrstva ľadu zvyšuje spotrebu energie.

Pri odmravovaní výrobku

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Z výrobku odoberte potraviny, uložte ich do umelohmotnej nádoby, dajte k nim zmrznuté chladiace vložky a všetko zakryte, aby ste zabránili príliš rýchlej strate chladu.
- Dvere nechajte otvorené.
- Na urýchlenie odmravovania postavte do priehradiek jeden alebo viac hrncov s horúcou, nie vriacou vodou.

Varovanie! Na urýchlenie odmravovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani iné prostriedky, ako napr. vykurovacie telesá.


- Do mrazničky nevlievajte vodu.
- Pre pravidelnú starostlivosť o výrobok sa hodí vlažná voda s prídavkom umývacieho prostriedku. Príslušenstvo umývajte v mydlovej vode. Nevkladajte ho do umývačky riadu.
- Nepoužívajte žiadne ostré, drhnúce alebo agresívne čistiace prostriedky, ani tie, ktoré obsahujú alkohol.
- Po čistení opláchnite čistou vodou a starostlivo osušte. Následne suchými rukami opäť zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Regulátor teploty nastavte na najvyššiu možnosť. Po uplynutí 24 hodín regulátor teploty otočte späť na pôvodné nastavenie.
- Počas čistenia dajte pozor, aby ste vo vnútri výrobku nepoškodili výrobný štítok, alebo ho dokonca neodstránili.
- Energiu ušetríte tým, že kompresor (na zadnej strane) najmenej dvakrát ročne opatrne vyčistíte metličkou alebo vysávačom.

Poruchy a ich odstránenie

Keď je výrobok zapnutý, vznikajú typické prevádzkové zvuky. Patria sem:

- Hluk elektrického motora pracujúceho kompresora. Pri začatí činnosti kompresora je hluk na chvíľu trochu hlasnejší.
- Hluk v rúrkach pri cirkulácii chladiva.

Následujúca tabuľka spomína niektoré možné poruchy chladničky, ich možnú príčinu a návrh na ich odstránenie. Vyskúšajte, či nedokázate daný problém sami vyriešiť. Pokiaľ nie, odpojte chladničku z elektrickej siete a kontaktujte náš zákaznícky servis.

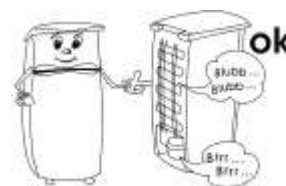

Porucha	Možná příčina a jej odstránenie
Výrobok vôbec nefunguje.	Skontrolujte, či – je pod napätím. – je zapnutý hlavný istič v poistkovej skrini. – je funkčná zásuvka. Skúste dať do rovnakej zásuvky iný výrobok, o ktorom viete, že je funkčný.
Výrobok pracuje na nízky výkon.	Skontrolujte, či – nie je výrobok preplnený. – je regulátor teploty nastavený na polohu „MIN“ (v takom prípade regulátor nastavte na vhodnú vyššiu hodnotu). – sú dvere správne zatvorené. – je dostatočný priestor za zadnou stranou a na bokoch.
Výrobok vyluzuje neobvyklé zvuky.	Skontrolujte, či – je výrobok správne ustavený. – sa zadné steny nedotýkajú nejaké predmety. – sa na výrobku netrasú žiadne predmety.

Preprava výrobku

Výrobok prepravujte iba vo vertikálnej polohe.

Výrobok nenakláňa o viac ako 45°.

Počas prepravy výrobok spoľahlivo zaistite tak, aby ste zabránili prípadným nárazom a posunom.

Likvidácia




Výrobok bol vyrobený z recyklovateľných materiálov. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a od výrobku odpojte pripojovací kábel. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s platnými miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadov. Chladivo a hnací plyn v izolácii musia byť odborne zlikvidované. Dbajte na to, aby rúrka chladiaceho okruhu nebola poškodená až do tej doby, než bude odborne zlikvidovaná.

Záruka

Firma SEVERIN Vám poskytuje záruku na svoje výrobky 2 roky od dátumu ich kúpy. V tomto časovom období odstránime zadarmo všetky závady, ktoré preukázateľne spočívajú vo vadách materiálu či zhotovení a významne obmedzujú funkčnosť výrobku. Iné nároky sú vylúčené. Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady: Škody, ktoré súvisia s nedodržiavaním podmienok používania výrobku podľa jeho návodu, s nesprávnym zaobchádzaním alebo bežným opotrebením výrobku, rovnako ako na ľahko rozbitelné časti, ako sú napr. sklo, umelá hmota alebo žiarovka. Záruka zaniká pri opravách výrobku v nami neautorizovaných servisoch. Nároky plynúce zo zákonnej záruky voči predávajúcemu a prípadne zo záruky predajcu zostávajú nedotknuté.

Informácie pre zákaznícky servis

Ak výrobok potrebuje opravu, kontaktujte priamo našu servisnú horúcu linku a popíšte jeho vadu. Pre optimálny priebeh pomoci si vopred poznačte číslo výrobku (Typ výrobku – KS...), ktoré nájdete na výrobnom štítku naspodku chladničky (viď obr.).

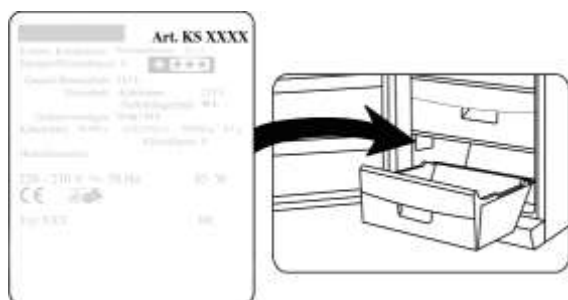

Tabuľka technických údajov

Typ výrobku	GKS 8864
Kategória spotrebiča	Mraznička
Energetická trieda	D
Spotreba energie v kWh/rok	131
Skutočná spotreba závisí od používania a umiestnenia výrobku	
Úžitkový objem chladiacej časti v litroch	--
Úžitkový objem mraziacej časti v litroch	81
Automatické odmrazovanie: chladiaca/mraziaca časť	--/ Nie
Doba uchovania potravín pri poruche v hodinách	10
Maximálna hmotnosť potravín na zmrazenie v kg/24 h	3
Klimatická trieda	N-ST
Teplota okolia v °C	16-38
Hlučnosť v dB(A)	39
Rozmery v x š x h v mm	845x580x550
Hmotnosť v kg	28
Elektrické údaje	Vid' výrobný štítok