



ELEKTRICKÝ KONVEKTOR

IP24



Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.

NÁVOD

Před instalací a provozem spotřebiče nebo prováděním údržby si pečlivě přečtěte pokyny.
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; nedodržení pokynů může způsobit nehody a/nebo škody.
Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití.


- Používejte tento konvektor pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Tento konvektor je určen pro domácí použití. Nesmí se používat pro komerční nebo průmyslové účely.
- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku konvektoru (230-240V~ 50-60Hz).
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Před použitím vyjměte konvektor z obalu a zkontrolujte, zda je v dobrém stavu. Uchovávejte plastové sáčky mimo dosah dětí.
- Před použitím konvektoru zkontrolujte kabel a zástrčku, zda nedošlo k jejich poškození během přepravy.
- Tento výrobek není hračka.
- Děti do 3 let musí být drženy mimo dosah, pokud ne nepřetržitě pod dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své normální provozní poloze a pokud jsou pod dohledem nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí nebezpečí.
- Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí zasouvat zástrčku, nastavovat nebo čistit spotřebič nebo provádět údržbu ze strany uživatele.

UPOZORNĚNÍ - Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tam, kde jsou přítomny děti a zranitelné osoby.

VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán ze strany veřejné sítě. .

UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte konvektor s ovladačem nebo jiným externím zařízením, které automaticky aktivuje spotřebič, protože hrozí nebezpečí požáru, pokud je ohřívač ventilátoru zakrytý nebo nesprávně umístěný.

- Spotřebič je vybaven stupněm krytí IP24 a lze jej používat v okrouhlých koupelnách v zóně 2.
- Nepoužívejte konvektor v bezprostřední blízkosti van, sprch, umyvadel nebo bazénů.

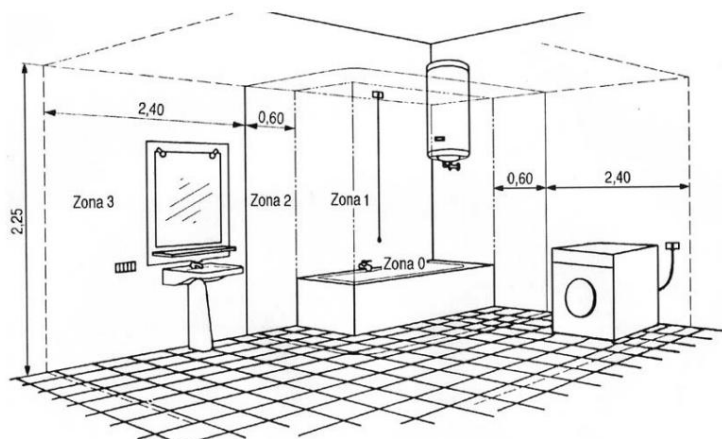

- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo pokud chcete provádět čištění, odpojte napájení.
- Pro odpojení konvektoru nastavte volič na 0 a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zatahněte pouze za zástrčku. Netahejte za kabel.
- Nevkládejte prsty nebo cizí předměty do mřížky vstupu/výstupu vzduchu, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a mohlo by dojít k poškození konvektoru. Abyste předešli riziku požáru, neblokujte mřížky ani s nimi žádným způsobem nemanipulujte, když je konvektor v provozu.
- Konvektor nepoužívejte, pokud je poškozena šňůra nebo zástrčka. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickou asistenční službou nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Na kabel nepokládejte žádné předměty a neohýbejte jej. Během provozu musí být kabel zcela odvinutý.
- Nedoporučuje se používat prodlužovací kabely, protože se mohou přehřát a způsobit požár. Nepoužívejte jeden prodlužovací kabel k provozu více než jednoho konvektoru.
- Konvektor se během provozu výrazně zahřívá. Nebezpečí popálení. Abyste předešli zranění, nedovolte, aby se pokožka dostala do kontaktu s horkým povrchem. K posunu konvektoru použijte rukojeť. Udržujte hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, přikrývky, papír, látky, závěsy a podobně, alespoň 1 m od přední a zadní strany

- Neponořujte kabel, zástrčku ani jiný prvek panelu do vody nebo jiných kapalin.
- Nedotýkejte se zástrčky nebo konvektoru mokřýma rukama.
- Nepoužívejte konvektor v prašném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých par (např. v dílnách nebo garážích).
- Neumísťujte konvektor nad nebo do blízkosti jiného zdroje tepla.

VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE KONVEKTOR, ABY SE PŘEDEHRÁL PŘEHŘÁTÍM.

Níže uvedený symbol signalizuje výše uvedené varování:



- Konvektor může způsobit nebezpečí požáru, pokud je za provozu zakryt nebo přijde do kontaktu s hořlavým materiálem včetně závěsů, závěsů, příkrývek atd.


KONVEKTOR UCHOVÁVEJTE MIMO TĚCHTO MATERIÁLŮ.

- Nevkládejte a zabraňte náhodnému vsunutí jakýchkoliv vnějších předmětů do ventilačních nebo výdechových otvorů, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození konvektoru.
- Konvektor obsahuje části, které vytvářejí oblouky nebo jiskry. Nesmí se používat v potenciálně nebezpečných prostorech, jako jsou prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu nebo prostory zatížené chemickými látkami nebo vlhkostí.
- Nepoužívejte konvektor na měkkých površích, jako jsou postele, kde mohou být zakryté mřížky. Konvektor při provozu postavte vždy na rovnou a stabilní plochu, aby nedošlo k jeho převrácení.

Šňůru uspořádejte tak, aby na ní nedoléhal konvektor ani jiné předměty. Neved'te kabel pod koberci. Nezakrývejte kabel příkrývkami, koberci nebo podobnými materiály. Umístěte kabel daleko od rušných oblastí nebo na místo, kde nemůže být náhodně vytažen.

- Nikdy neumísťujte konvektor tam, kde by mohl spadnout do vany nebo jiného nádoby s vodou.
- Nikdy nepokládejte konvektor na mokrou podlahu.
- V žádném případě nesmí být seřizovací spínače nikdy přístupné kdokoli ve vaně nebo sprše.
- Topné zařízení nesmí být umístěno bezprostředně pod a elektrická zásuvka.
- Zásuvka musí být uzemněna.

- Nedovolte, aby se elektrický kabel dotýkal kovové konstrukce konvektoru, když je horký nebo v provozu, aby vysoké teploty kabel nepoškodily. • Neprovazujte konvektor venku. Nepoužívejte konvektor před nebo v blízkosti otevřeného okna.
 - **UPOZORNĚNÍ:** nepoužívejte konvektor s externím ovladačem nebo jiným externím zařízením, které konvektor automaticky aktivuje, protože při zakrytí nebo nesprávném umístění konvektoru může dojít k požáru.
-
- Při prvním spuštění může konvektor vydávat mírný, neškodný zápach. Tento zápach je normálním jevem počátečního zahřátí vnitřních topných těles a neměl by se později opakovat.
 - Nepokoušejte se konvektor opravovat, rozebírat nebo upravovat. Konvektor neobsahuje díly, které by mohl uživatel opravit. • Před prováděním jakékoli údržby nebo přemísťováním konvektoru vypněte vypínač a odpojte síťovou zástrčku. Pokud konvektor nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
-
- **VAROVÁNÍ: PŘI PROVÁDĚNÍ VŽDY VYPOJTE ZE ZÁSUVKY ÚDRŽBOVÉ PRÁCE NEBO PŘEMÍSTĚNÍ KONVEKTORU.**
 - Na konvektor nic nepokládejte; nepokládejte mokré oblečení na konvektor.
 - Pokud je zařízení bez dozoru, vypněte jej, abyste předešli nehodám. • Nebude-li konvektor delší dobu používán, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vložte konvektor do krabice a uložte jej na suchém, větraném místě.
 - Zajistěte, aby se vstup/výstup vzduchu při používání konvektoru nenacházel v blízkosti stěn nebo závěsů, aby nedošlo k ucpání konvektoru a omezení jeho účinnosti.
 - Pokud uslyšíte neobvyklý zvuk nebo zjistíte neobvyklý zápach, když při použití konvektoru přestaňte používat a okamžitě jej odpojte.
 - Nevystavujte starší osoby nebo děti nepřetržitému proudění vzduchu.
 - Konvektor nepoužívejte, pokud byl poškozen nebo spadl.
 - Konvektor používejte vždy s pevnými nožičkami. Nepoužívejte žádné jiné nohy kromě těch, které jsou dodávány s výrobkem.
- VAROVÁNÍ: VYPÍNAČ NENÍ JEDINÝM ZPŮSOBEM K ODPOJENÍ NAPÁJENÍ. V PŘÍPADĚ ÚDRŽBOVÝCH OPERACE, PŘI PŘEMÍSTĚNÍ PANELU NEBO KDYŽ SE NEPOUŽÍVÁ, VŽDY VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.**

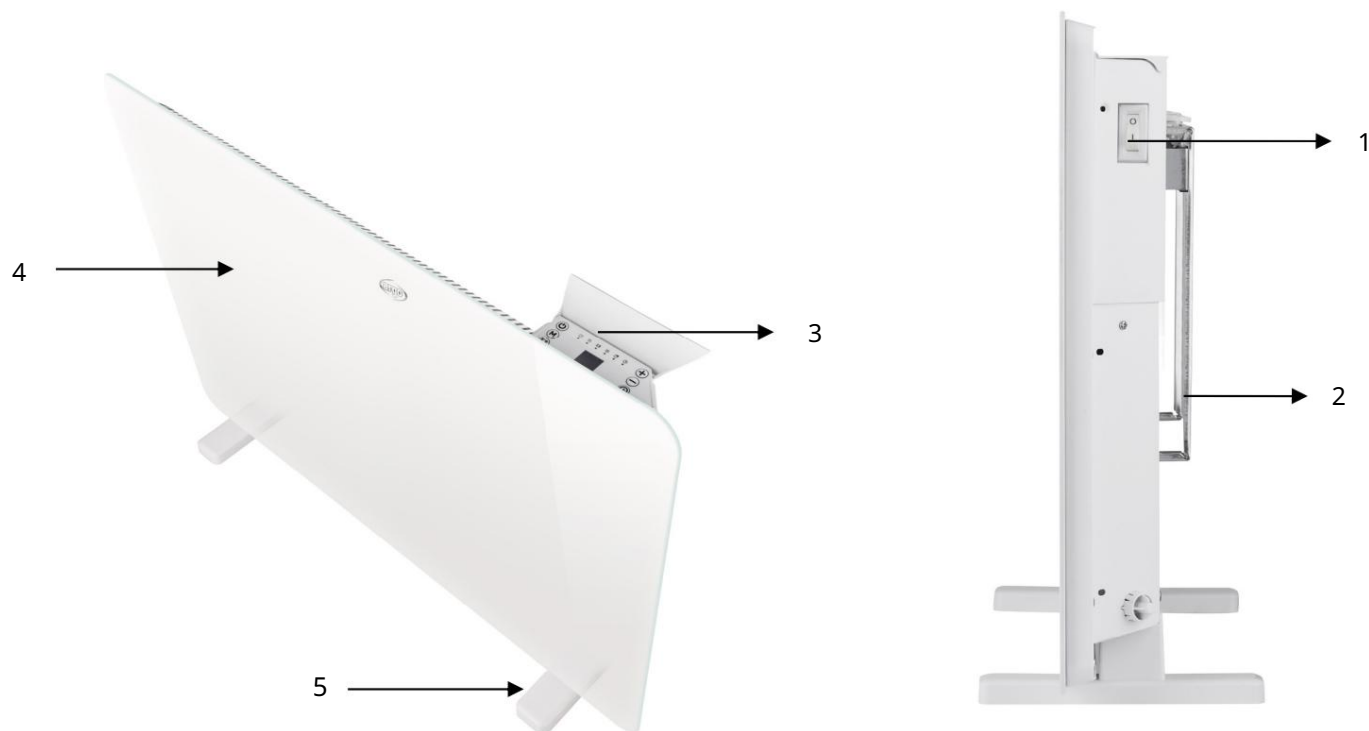

- 1. Vypínač ON/OFF
- 2. Zadní držák
- 3. Ovládací panel
- 4. Přední panel
- 5. Nohy

INSTALACE

Konvektor lze použít na podlaZE, po sestavení nožiček, nebo jej lze připevnit na stěnu pomocí specifického dodaného příslušenství.

A. jak sestavit dodané nohy



Konvektor je balen bez nožiček. Tyto je proto nutné před použitím spotřebiče sestavit.

Sestavte nožičky podle obrázku a postavte konvektor do svislé polohy. Umístěte jednotku na rovný, stabilní povrch a postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Otočte konvektor dnem vzhůru

2. Vložte nožičky. Nejdelší část musí být umístěna za na zadní straně konvektoru.

3. Utáhněte křídlové matice na patkách.

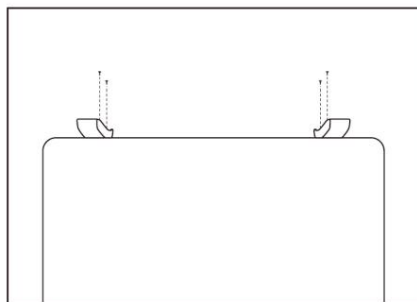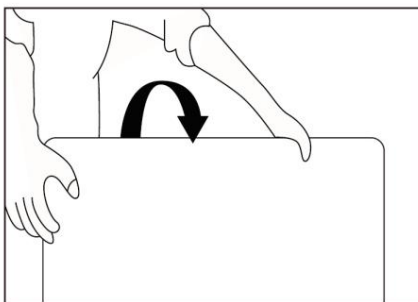

B. Montáž na stěnu: jak namontovat konvektor na stěnu

Balení konvektoru obsahuje veškeré příslušenství potřebné pro montáž na stěnu.

Při montáži na stěnu postupujte následovně. Spotřebič již připevnil držák na zadní stranu výrobku, proto jej sejměte z konvektoru podle následujících kroků: 1. Odšroubujte dva šrouby umístěné v horní části dvou svislých tyčí nástěnného držáku.

2. Vytáhněte nástěnný držák zatlačením na horní část dvou svislých tyčí nástěnného držáku.

3. Z konvektoru úplně vyjměte nástěnný držák.

Po odstranění držáku postupujte následovně (obrázek níže):





A. Umístěním držáku ke stěně označte na stěně tužkou body, kde vytvořit otvory pro vložení rybáře. Respektujte minimální vzdálenosti konvektoru od stěny.

B. Vyvrtejte do zdi otvory o průměru 8 mm a vložte do nich nástavec.


C. Připevněte držák na zeď a zašroubujte dodané šrouby do fisheru.

D. Umístěte jednotku rovně tak, aby otvory lícovaly s držákem a vložte díly držáku do otvorů na zadní straně v horní části konvektoru. Jemným tahem se ujistěte, že je konvektor pevně zaháknutý na držáku.

Pevně utáhněte šrouby v horní části konvektoru.

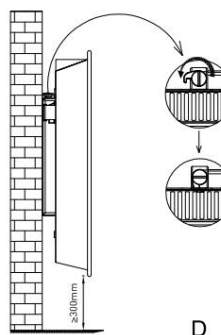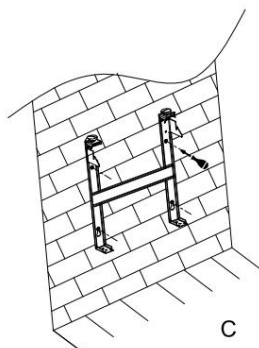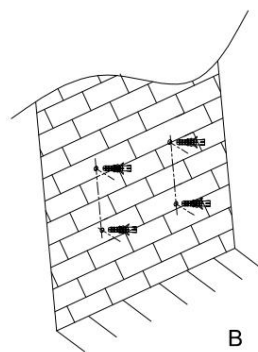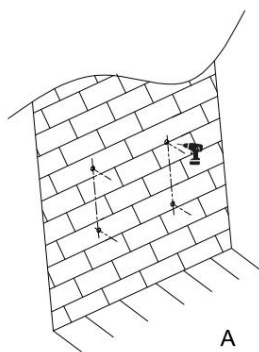


Ujistěte se, že je konvektor umístěn alespoň 30 cm od podlahy a že je dodržena vzdálenost od stěn a předmětů, jak je znázorněno na obrázku níže:

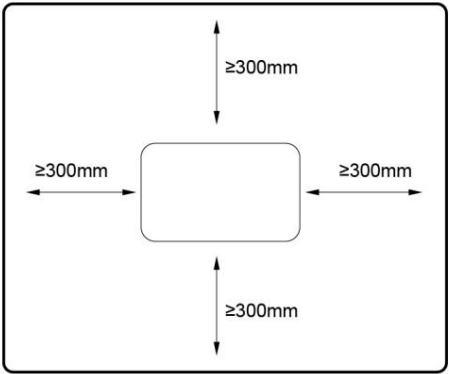

KONTROLNÍ PANEL

DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL NA JEDNOTCE

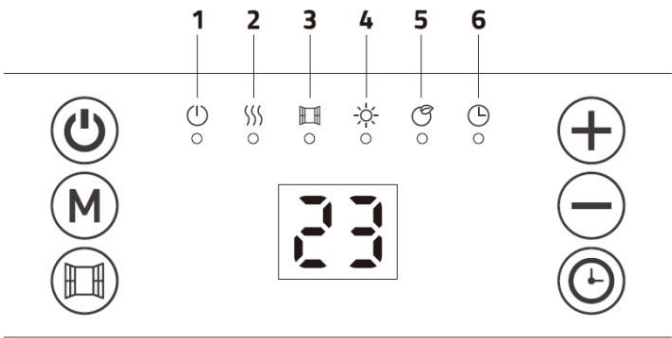

LED NA OVLÁDACÍM PANELU

- 1. Pohotovostní režim: zapnuto/vypnuto
- 2. Režim vytápění
- 3. Funkce otevření okna
- 4. Komfortní režim
- 5. Režim ECO
- 6. Časovač

OPERATIVNÍ TLAČÍTKA NA OVLÁDACÍM PANELU

	on/off
	Režim topení
	Funkce otevřeného okna
	Tlačítko +
	Knoflík -
	Časovač

Připojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky (230-240V / 50-60Hz). Spotřebič vydá pípnutí, což znamená, že konvektor je připraven k použití.



Na ovládacím panelu se rozsvítí LED.

Poté stiskněte vypínač ON/OFF umístěný na boku jednotky a přesuňte tlačítko do polohy I pro zapnutí zařízení. Pokud naopak chcete konvektor vypnout, otočte knoflík do polohy O.

TLAČÍTKO ZAP/VYP - STAND-BY Po připojení 

napájecího kabelu a zapnutí jednotky bočním vypínačem stiskněte toto tlačítko na ovládacím panelu pro zapnutí ohříváče ventilátoru. Dalším stisknutím tohoto tlačítka spotřebič vypnete.

TLAČÍTKO ČASOVAČE A TÝDENNÍ NASTAVENÍ Stisknutím 

a podržením tohoto tlačítka na ovládacím panelu po dobu 3 sekund zvolíte časovač a týdenní nastavení. Na displeji se zobrazí „d“, poté stisknutím tlačítek a vyberte dny v týdnu v následujícím pořadí:

1	pondělí
2	úterý
3	středa
4	Čtvrtek
5	pátek
6	sobota
7	Neděle

zmáčknout tlačítko  pro potvrzení požadovaného dne a nastavení času se na displeji zobrazí 

Poté stiskněte  a  tlačítka vyberte hodinu a poté stiskněte tlačítko  abyste to potvrdili.


Zobrazí se na displeji 

 a  tlačítka nastavte minuty a poté stiskněte tlačítko  potvrdit.

Poznámka: Pokud je odpojeno napájení, týdenní programování a časovač se resetují na tovární nastavení.

TLAČÍTKO REŽIMU TOPENÍ 

Stisknutím tohoto tlačítka na ovládacím panelu aktivujete režimy vytápění v následujícím kruhovém pořadí:

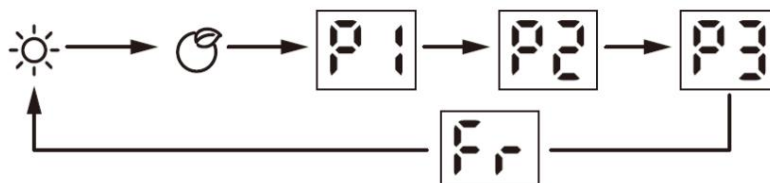

-  Komfortní režim: Stiskněte tlačítka  a  pro nastavení teploty od 5°C do 35°C
-  ECO režim: Stiskněte tlačítka  a  pro nastavení teploty od 1°C do 31°C
-  Anti-frost Mode: Cílová teplota je 7°C. Teplotu nelze upravit.
- P1/P2/P3 Přednastavený program vytápění
- Poznámka: Pokud není nastavení hodin a dne dokončeno, je při prvním vstupu do programového nastavení P1/P2/P3 požadováno nastavení dne a hodin předem.


P1: (pondělí-neděle) Nenastavitelný program




P2: (pondělí-pátek) Nenastavitelný program




P2:(sobota-neděle) Nenastavitelný program

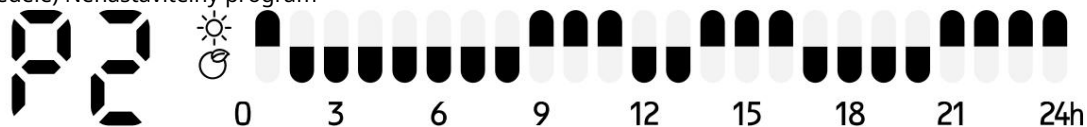

P3: (pondělí-pátek) Nastavitelný program



P3: (sobota-neděle) Nastavitelný program



- Nastavitelné nastavení programu P3

1. V režimu P3 stiskněte



více než 3 sekundy pro vstup do nastavení dne.

2. Na obrazovce se zobrazí



, lis



a



nastavit od



(Pondělí neděle). lis



potvrdit a

3. Zobrazí se obrazovka



, lis



a



nastavit od 00-23). lis



pro výběr režimu vytápění pro každý

hodina (Komfortní režim



nebo ECO režim)



4. Opakujte operaci, dokud nedokončíte plán na každou hodinu a každý den.

Poznámka: Po nastavení režimu vytápění na 23. hodinu stiskněte



vrátit se k nastavení dne.

Poznámka: když se zobrazí obrazovka



, lis



dokončete všechna nastavení zobrazením



FUNKCE OTEVŘENÉHO OKNA



lis



jednou a kontrolka



je zapnuto. Pokud je aktivována funkce otevřeného okna, rozsvítí se kontrolka



stále bliká a přestane hřát.

lis



znovu pro ukončení funkce otevřeného okna a návrat do předchozí pracovní situace.

TLAČÍTKO TIMER OFF



lis



jednou kontrolka



je zapnuto. Na displeji se zobrazí „0 H“ a stále bliká. lis



a



nastavit časovač od 0 do 24 hodin. lis



znovu pro potvrzení nastavení.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU SPOTŘEBIČ VŽDY VYPOJTE ZE ZÁSUVKY.

DŮLEŽITÉ: NEPONOŘUJTE KONVEKTOR DO VODY.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče Před prováděním

jakékoli údržby nebo přemístování spotřebiče vypněte vypínač a odpojte zástrčku ze zásuvky.

K odstranění prachu z konvektoru použijte měkký hadřík.

Pokud je konvektor nadměrně znečištěný, použijte měkký hadřík navlhčený vodou a jemným čisticím prostředkem při teplotě nižší než 50°C. Před použitím nechte konvektor zcela vyschnout.

Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, jako je benzín. Zařízení neomývejte vodou. K čištění nepoužívejte oleje, chemické látky nebo jiné předměty, které by mohly poškodit povrch.

K odstranění prachu z mřížek vstupu/výstupu vzduchu použijte vysavač.

SKLADOVÁNÍ

Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, musí být uložen spolu s tímto návodem v původním obalu na chladném a suchém místě.

Tabulka 2

POŽADAVKY NA INFORMACE PRO ELEKTRICKÉ LOKÁLNÍ OHŘÍVAČE PROSTORU

Příloha II – Požadavky na ekodesign – Požadavky na informace o výrobku –

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES Evropské

Parlamentu a Rady s ohledem na požadavky na ekodesign místních ohříváčů prostoru

Identifikátory modelu: FANCY					
Položka	Hodnota symbolu		jednotka	Položka	jednotka
Teplný výkon				Typ tepelného příkonu, pouze pro elektrická akumulární lokální topidla (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	1,40	kW	manuální regulace nabíjení, s integrovaným termostatem	[Ne]
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	1,40	kW	manuální regulace nabíjení tepla se zpětnou vazbou na pokojovou a/nebo venkovní teplotu	[Ne]
Maximálně kontinuální tepelný výkon	P _{max,c}	1,40	kW	elektronické řízení tepelného nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou a/nebo venkovní teplotu	[Ne]
Spotřeba pomocné elektřiny				tepelný výkon podporovaný ventilátorem	[Ne]
Při jmenovitém tepelném výkonu	el _{max}	NA	kW	Typ tepelného výkonu/regulace pokojové teploty (vyberte jednu)	
Při minimálním tepelném výkonu	el _{min}	NA	kW	jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace pokojové teploty	[Ne]
V pohotovostním režimu	el _{sb}	0,0004 kW		Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty	[Ne]
				s mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty	[Ne]
				s elektronickou regulací teploty v místnosti	[Ne]
				elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	[Ne]
				elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	[Ano]
				Další možnosti ovládání (možnost vícenásobného výběru)	
				regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	[Ne]
				regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna	[Ano]
				s možností ovládání vzdálenosti	[Ne]
				s adaptivním řízením startu	[Ne]
				s omezením pracovní doby	[Ano]
				se snímačem černé žárovky	[Ne]
Energetická účinnost sezónního vytápění (přenosný spotřebič)				η _S (%)	38
Energetická účinnost sezónního vytápění (pevný spotřebič)				η _S (%)	39
Kontaktní údaje :		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITÁLIE - www.argoclima.com			



Informace pro správnou likvidaci výrobku v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU Na konci své životnosti nesmí být toto zařízení likvidováno jako domovní odpad. Musí se odevzdat do speciálních místních sběrných středisek komunálního odpadu nebo k prodejci poskytujícímu tuto službu. Oddělená likvidace elektrických a elektronických zařízení předchází možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje obnovu a recyklaci jejich součástí za účelem dosažení významných úspor energie a zdrojů. Aby byla zdůrazněna povinnost likvidovat toto zařízení odděleně, je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.



www.argoclima.com