


SEVERIN

MANUAL

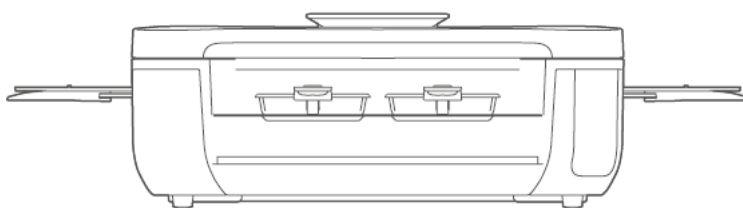

Art.-No. RG 2379

Obecné informace

Tento návod je nedílnou součástí spotřebiče.

Před nastavením, instalací a používáním spotřebiče si je pečlivě přečtěte a uschovejte si je budoucí reference.

Předejte je dalšímu vlastníkovi nebo uživateli produktu.

Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s bezpečnostním manuálem.

Příslušné dokumenty

- Rychlý průvodce
- Bezpečnostní příručka (Safety)
- Prohlášení o záruce (Warranty)

Výstražná upozornění

Signální slovo

Druh, zdroj a důsledky nebezpečí

Opatření k zamezení nebezpečí.


Popis signálního slova

Nebezpečí - Bezprostředně nebezpečná situace, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Varování - Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Upozornění - Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek menší následky zranění.

Pozor - Potenciálně nebezpečná situace, která může mít za následek, pokud se jí nevyhnete poškození majetku.

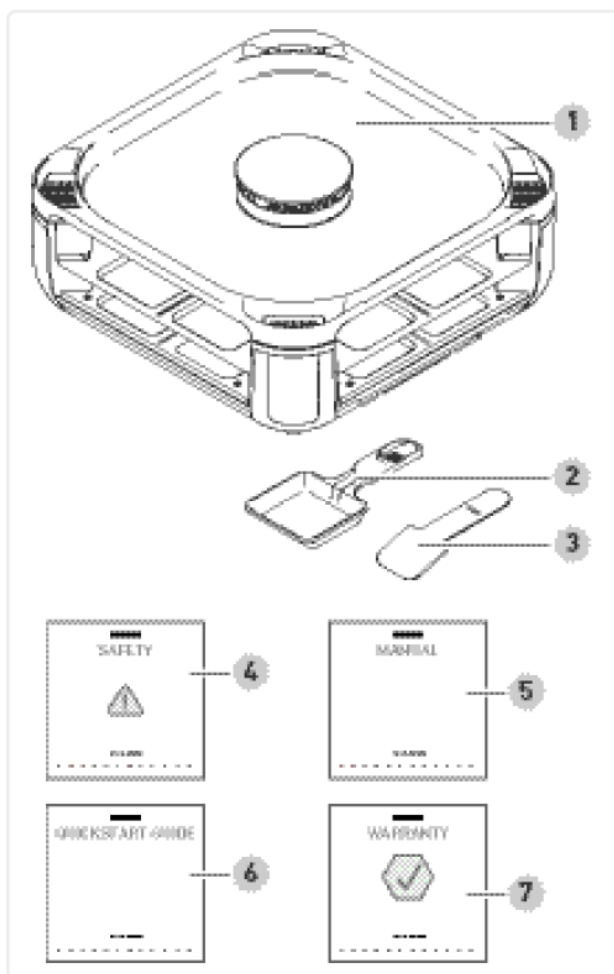


Rozsah dodávky

- 1 Raclette gril
 - 2 mini pánve (8 ks)
 - 3 špachtle (8 ks)
 - 4 Bezpečnostní pokyny
 - 5 Uživatelská příručka
 - 6 Rychlý průvodce
 - 7 Záruční prohlášení
- Bez vyobrazení: Výměna
filtr s aktivním uhlím



Popis

Raclette grill

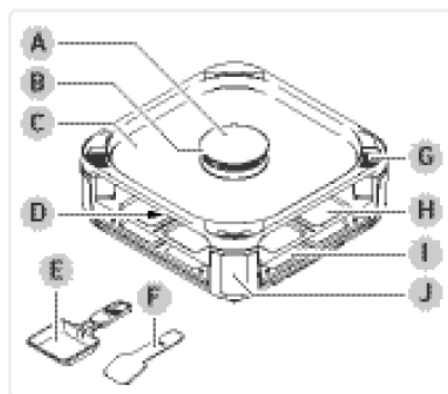

A Kryt přívodu vzduchu

A Přívod vzduchu

B Grilovací deska

C Filtr sestávající z pouzdra filtru, nerez ocelový síťový filtr, filtr s aktivním uhlím, filtrační základna

D Minipánev

E Špachtle


F Výstup vzduchu s odnímatelnou mřížkou

G Úroveň Raclette

H Parkovací úroveň pro mini-hrnce

I Ovládací panel

Ovládací panel s ovládacími tlačítky

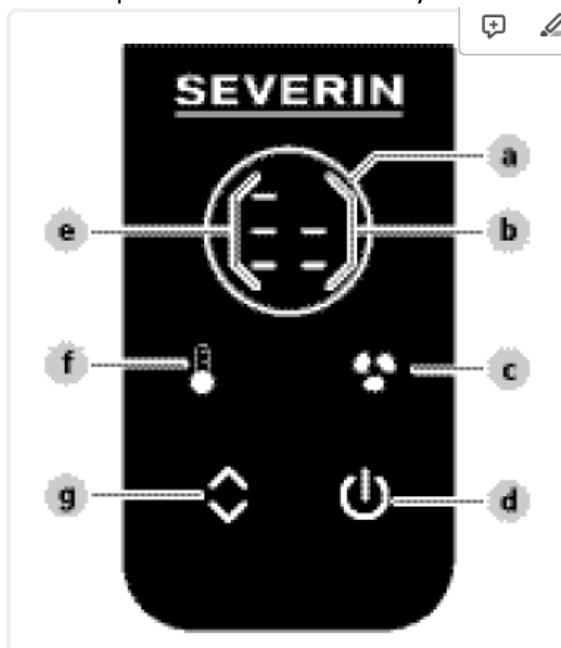

- a indikátor přehřátí
- b Indikátor ventilátoru
- c Tlačítko ventilátoru
- d Tlačítko napájení
- e Indikátor teploty
- f Tlačítko teploty
- g Ovládací tlačítko

Před prvním použitím

Vybalování

Vyjměte všechny díly z obalu.

Odstraňte veškerý obalový materiál, ochrannou fólii a nálepky.

! Nikdy neodstraňujte štítky s hodnocením; musí vždy zůstat na spotřebiči.

Zkontrolujte úplnost a poškození rozsahu dodávky.

Čištění

Vyčistěte veškeré příslušenství, viz strana 24, Čištění.

Instalace

Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.

Spotřebič umístěte na rovný, žáruvzdorný povrch.


Spotřebič nezakrývejte ani na něj nic nepokládejte.

Spotřebič smí být připojen pouze do řádně instalované uzemněné zásuvky.

Shromáždění

Vložte výstup vzduchu a kryty filtru.

Umístěte grilovací desku tak, aby ryska označovala (I) na grilovací desce a spotřebič jsou protilehlé navzájem.

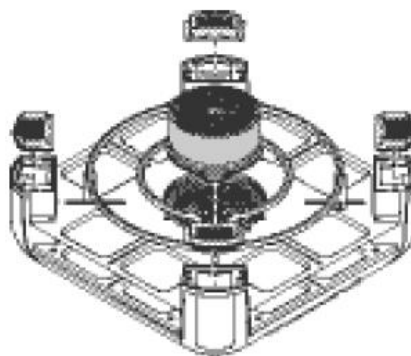

Umístěte kryt vstupu vzduchu na grilovací desku.

První použití

Pozor! Nebezpečí poranění mírným nahromaděním kouře. Vdechování kouře může způsobit poškození vašeho těla zdraví.

Otevřete okna nebo dveře.

Pozor! Použití špachtle citlivých na teplo může způsobit poškození materiálu. Špachtle se mohou roztavit, když umístěna na horké prvky.

Nikdy nepokládejte špachtle na horké prvky spotřebiče.

Všechny mini pánve umístěte na úroveň raclette.

Zapojte spotřebič do zásuvky a stisknutím jej zapněte.

Spotřebič se začne zahřívat. Indikátory teploty a ventilátoru ukazují nejvyšší úroveň a indikátor přehřívání bliká.

Jakmile spotřebič dosáhne maximální teploty po cca. 10 minut, světla neustále s pípáním.

Nechejte spotřebič běžet na nejvyšší teplotu dalších 10 minut bez jídla aby se rozptýlil jakýkoli zbytkový zápach.

Nechte spotřebič vychladnout a znovu jej vyčistěte.

Obsluha spotřebiče

Grilování

Umístěte spotřebič na vhodné místo, viz Instalace.

Sestavte spotřebič, viz strana 20, Montáž.

Před grilováním přístroj přehřejte bez mini pánví.

Zapojte spotřebič do zásuvky a stisknutím jej zapněte.

Spotřebič se začne zahřívat. Indikátory teploty a ventilátoru ukazují nejvyšší úroveň a indikátor přehřívání bliká.

Indikátor ukazuje nejvyšší přednastavenou teplotu a rychlost ventilátoru.

Stisknutím změňte teplotu.

Slouží k nastavení teploty na nízkou, střední nebo vysokou.

Nastavení

Teplota



Nízké cca. 80 °C Udržujte v teple



Střední cca. 160 °C Příprava při nízkých teplotách (vaření)



Vysoké cca. 230 °C Příprava při vysokých teplotách (pečení, grilování)

Stisknutím změníte rychlost ventilátoru.

Slouží k nastavení rychlosti ventilátoru na vypnuto, střední nebo vysokou.

Nastavení



Vypnuto



Střední



Vysoké

Po dosažení přednastavené teploty se trvale rozsvítí a zapípá.

Grilovací desku lehce namažte tukem a položte na ni jídlo.

Naplňte mini pánve jídlem a zasuňte je do roviny raclette.

Ujistěte se, že jste do mini-panvic nevložit příliš mnoho jídla, aby se nedotýkalo ohřevu cívka. Když mini pánve nepoužíváte, mějte je vždy na parkovací úrovni nebo mimo spotřebič na tepelně odolný povrch.

Varování! Nebezpečí popálení o horké části spotřebiče a příslušenství.

Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče nebo jeho příslušenství.

Pozor! Špičaté nebo ostré kovové předměty mohou poškodit lakované povrchy spotřebiče odebrání jídla.

K odstranění potravin použijte dřevěnou nebo plastovou stěrku.

Pomocí špachtle vyjměte připravené jídlo.

Až skončíte s grilováním

Stisknutím vypněte spotřebič.

Ventilátor běží ještě nějakou dobu po vypnutí.

Vyjměte mini-hrnce.

Odstraňte veškeré zbytky z grilovací desky.

Čištění

Spotřebič vyčistěte po každém použití.

Před každým čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

Sejměte kryt vstupu vzduchu, grilovací desku a mřížku výstupu vzduchu. Demontujte kryt vstupu vzduchu (→). Veškeré příslušenství vyčistěte oplachovou vodou.

Použijte měkký hadřík nebo houbu a vodu s jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte kovové houby a abrazivní čisticí prostředky.

Grilovací deska, minipánve, pouzdro filtru a základna filtru lze mýt v myčce; všechny ostatní spotřebiče díly nejsou!

Zařízení čistěte vlhkým hadříkem. Nesmí být ponořeny do kapalin nebo dokonce povoleny přijít s nimi do kontaktu.

Všechny díly položte na sucho, namontujte kryt vstupu vzduchu (→) a uložte je na čistém a suchém místě.

Čištění filtru

Pro optimální výkon filtru vyčistěte pouzdro filtru, nerezový síťový filtr, základnu filtru a filtr s aktivním uhlím po každém použití a filtr s aktivním uhlím pravidelně vyměňujte uvedeno níže.

Vyjměte filtr.

Vyjměte pouzdro filtru.

Vyjměte nerezový síťový filtr a filtr s aktivním uhlím.

Vyčistěte těleso filtru a základnu filtru oplachovou vodou nebo v myčce na nádobí.

Vyčistěte nerezový síťový filtr oplachovou vodou.

! Nečistěte nerezový síťový filtr v myčce na nádobí!

Vyčistěte filtr s aktivním uhlím v teplé vodě (max. 30 °C). Použijte a v případě potřeby trochu mycího prostředku. Poté nechte důkladně zaschnout. Filtry s aktivním uhlím, které jsou znečištěné nebo byly uskladněny několik měsíců po použití ztrácejí své vlastnosti!

Vyměňte filtr s aktivním uhlím podle toho, jak je dlouho používán a jak je znečištěný, nejpozději však po třech čisticích cyklech. Filtry, které jsou velmi mastné, tuhé nebo zaprášené, je nutné vyměnit ihned.

Po vyčištění namontujte filtrační jednotku zpět v opačném pořadí (jako je zobrazeno vpravo). Nasadte filtrační jednotku do středu přístroje se základnou filtru směrem dolů.


K Pouzdro filtru

L Síťka z nerezové oceli filtr

M Filtr s aktivním uhlím

N Základna filtru

Varování! Nebezpečí zranění při provozu vadného spotřebiče. Provoz vadného spotřebiče může vést k

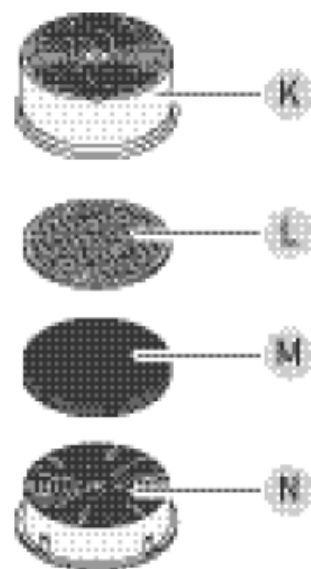

úraz elektrickým proudem.

Nikdy nepoužívejte vadný spotřebič.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat.

V případě závady kontaktujte náš zákaznický servis.

Než se obrátíte na náš zákaznický servis, zkontrolujte níže uvedenou tabulku, abyste zjistili, zda můžete chybu opravit sám.

Otázka / problém	Možná příčina	Řešení
-------------------------	----------------------	---------------

Kouř z grilu - nevstřebává se správně.	Ventilátor neběží.	Nastavte ventilátor na nejvyšší rychlost, viz strana 22, Obsluha spotřebiče.
--	--------------------	--

Filtr není vložen.	Správně sestavte filtr a vložte jej do spotřebiče,	viz strana 24, Čištění filtru.
--------------------	--	--------------------------------

Filtr je znečištěný.	Vyčistěte nebo vyměňte filtr,	viz strana 24,
----------------------	-------------------------------	----------------

Čištění filtru.

Grilovací deska nebo vzduch je namontován vstupní kryt nesprávně. Správně nasadte grilovací desku, viz strana 20, Shromáždění. Rovně nasadte kryt přívodu vzduchu.

Doporučení

- Při prvním použití potřete grilovací desku a mini pánve olejem. Tento proces čas od času opakujte.
- Při pečení masa na grilovací desce použijte nejvyšší nastavení teploty.
- Při vaření zeleniny na grilovací desce je nejlepší volbou nastavení střední teploty.
- Nikdy nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty k řezání čehokoli na grilovací desce nebo k odstraňování potravin z ní.
- Nepoužité mini-hrnce lze umístit na parkovací úroveň ve spodní části spotřebiče.
- Špachtle lze po použití uložit na rukojeť mini-hrnce.
- Než začnete grilovat, ujistěte se, že grilovací deska a mini pánve jsou čisté. Důkladně odstraňte všechny zbytky před uložením spotřebiče.

Náhradní díly

Objednací číslo Náhradní díl

6815-048 Filtr s aktivním uhlím

6798-048 Síťový filtr z nerezové oceli

6665-048 Špachtle

0800-048 Minipánev

Likvidace



Spotřebiče označené tímto symbolem musí být zlikvidovány odděleně od domácnosti odpad. Tyto spotřebiče obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace těchto věcí chrání životní prostředí a veřejné zdraví. Vaše místní úřad nebo prodejce může poskytnout podrobné informace o správné likvidaci.

Technická data

Číslo výrobku RG 2379

Výkon 1 900 W

Napětí/Frekvence 220-240 V~/50-60 Hz

Barva černá

Teplotní rozsah 80 – 230 °C

Grilovací deska - Keramický povlak

Rozměr grilovací desky 41,7 x 26,3 cm

Počet mini pánví 8

Počet špachtle 8

Rozměry spotřebiče 37 x 37 x 12 cm