

TESLA

SÉRIA 9

43S906BUS

50S906BUS

55S906BUS

65S906BUS


RÝCHLY
ŠTARTOVACÍ
SPRIEVODC
A LED TV

CZE


PRÍPRAVA

Poznámka: Obrázky slúžia len na referenciu.


Vybal'ovanie a inštalácia

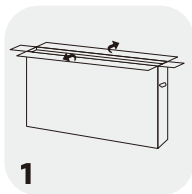


1. Otvorte balík.

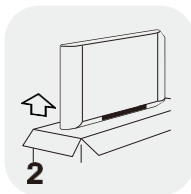

2. Odstrániť TV.

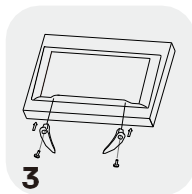

3. Nasadnite
Televízny stolík.

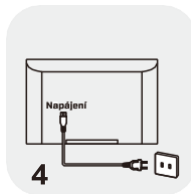

4. Pripojte
napájací kábel .

Štandardné príslušenstvo




Batérie/ 2




Diaľkové ovládanie Kontrolér



Napájací kábel

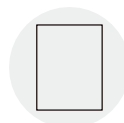


Záruka Sheet
Sprievodca Pre
Rýchly štart

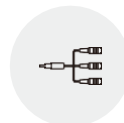

Konvertibilný AV
kábel



Skrutky/ 4

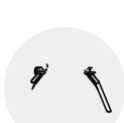




Stand/ 2

Montáž stojana

Krok 1: Odstráňte televízor a opatrne ho položte (displej lícom nadol) na stabilnú plochu s mäkkou handričkou alebo podložkou.

Krok 2: Skontrolujte, či sú rovnaké (A/B) značky na zadnej strane televízora a na stojanoch. (Tento krok neplatí pre stojany bez značiek alebo modely televízorov , ktoré majú len jeden stojan.)

Krok 3: Pripevnite stojany k televízoru pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Stojany sa môžu líšiť podľa regiónu alebo modelu.

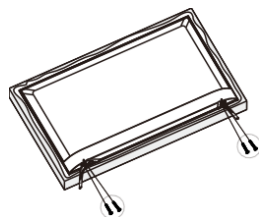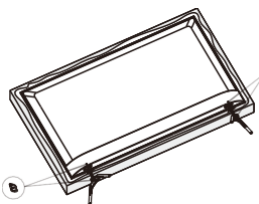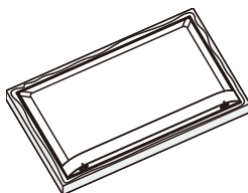

UPOZORNENIA VYSTRACHY

Na televízore si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si dobre uchovajte, aby ste sa k nim mohli neskôr vrátiť.

Dôležité bezpečnostní pokyny

- Prosím, prečítajte si tieto pokyny – Na začatie používania tohto produktu je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
 - Tieto pokyny si pochovejte – Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by ste mali uchovávať, aby ste sa k nim mohli opäť vrátiť.
 - Dodržiavajte všetky varovania – Je dôležité venovať pozornosť všetkým upozorneniam uvedeným na zariadení a v prevádzkových pokynoch.
 - Dodržujte všetky pokyny – Je dôležité dodržiavať všetky prevádzkové pokyny a používať zariadenie.
 - Nepoužívajte tento pfmachine vo vodných podmienkach – Pfmachine sa nesmie používať vo vode alebo vo vlhkosti, napríklad vo vlhkej pivnici, pri bazéne a podobne.
 - Čistite len suchou handrou.
 - Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte inštaláciu podľa pokynov výrobcu.
 - Nezasahujte do zdrojov tepla, ako sú slnečné svetlo, radiátory, výstupy tepelných potrubí, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
 - Neobchádzajte bezpečnostné prvky jednopólových alebo uzemňujúcich elektrických zásuviek. Jednopolový kolík má dve čepele, z ktorých jedna je o niečo širšia. Uzemňovacia zástrčka má dve lopatky a tieto kolík na uzemnenie. Širšie blade alebo tieto kolík je pre vašu bezpečnosť. Ak dodávaná zástrčka nepasuje do zásuvky VASF, kontaktujte elektrikára, aby dohodol výmenu zastaraného typu zásuvky.
 - Chránite napájací kábel pred stúpaním naň alebo deformáciou, najmä v blízkosti zástrčiek, rozbočovačov a v zásuvkách, kde vychádza zo zásuviek.
 - Používajte príslušenstvo a príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- 9** Používajte s vozidlom, stojanom, statívom, držiakom alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávaným s pfmachine. Dávajte pozor, aby sa pfmachine na aute, nábytok na aute alebo nábytok s NFM neprevrátil a nespôsobil zranenie.
- Odpojte napájanie od pfmachine počas boufky alebo ak pfmachine nebude dlhšie používaný.
 - Všetky zásahy v službách odovzdajte kvalifikovanému personálu. Servisný zásah je potrebný v prípade, že došlo k akémukoľvek poškodeniu stroja, ako je poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, rozlätie stroja, pád predmetu do stroja, vystavenie stroja dažďu alebo vlhkosti, neštandardné správanie stroja alebo jeho porucha.
 - UPOZORNENIE: Tieto servisné pokyny sú určené len pre kvalifikovaný personál. Aby ste znížili riziko elektrického úrazu, nevykonávajte žiadne iné servisné zásahy okrem tých uvedených v prevádzkových pokynoch, pokiaľ na to nie ste riadne kvalifikovaní.
 - Neinštalujte tento spotrebič do uzavretého alebo uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo podobný nábytok, a zabezpečte dostatočné vetranie na otvorenom priestranstve. Vetranie stroja nesmie byť narušené zakrytím ventilačných otvorov predmetmi, napríklad novinami, obrusmi, dekami a podobne.
 - Pred zapojením alebo zapnutím pff si najskôr pozrite informácie o elektrickom napájaní a bezpečnosti na zadnej strane pff.
 - Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento pfmachine dažďu ani vlhkosti.
 - Na pffstroj nesmí kapat alebo cakať zadne tekutiny. Na pffstroji nesmí stat zadne objekty naplnené tekutinami, napríklad vazy s kvetinami. Nepoužívajte televízor poblíž prasných priestor.

- Konektory označené symbolom " , " môžu obsahovať elektrický zdroj schopný spôsobiť elektrický šok. Elektrické pripojenie vodičov ku konektorm musí vykonať inštruovaná osoba, alebo je potrebné použiť hotové spojovacie káble a káble.
- Aby ste predišli zraneniu, použite vhodný stojan alebo nástenný držiak na inštaláciu tohto zariadenia na stôl alebo stenu podľa montážnych pokynov.
- Výbuch môže nastať , ak sú batérie nesprávne vymenené. Používajte len rovnaký alebo rovnaký typ.
- Batérie (batérie, akumulátory alebo akumulátory) nesmú byť vystavené vysokým teplotám, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Nadmerná hlasitosť zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu. Počúvanie hudby na vysokých frekvenciách a dlhodobo môže poškodiť váš sluch. Aby ste znížili riziko poškodenia sluchu, sťažte hlasitosť na bezpečnú komfortnú úroveň a snížte čas počúvania hlasných zvukov.
- Napájací konektor sa používa na rýchle odpojenie zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Keď zariadenie nie je v prevádzke alebo ho nenosíte, venujte pozornosť napájacímu káblu. Napríklad môžete pripojiť napájací kábel pomocou viazačky na káble. Okolo kábla nesmú byť žiadne ostré hrany ani iné predmety, ktoré by mohli napájací kábel poškodiť. Pri opätovnom zapojení najprv skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak sa zistí poškodenie, kontaktujte servisného pracovníka, ktorý vymení napájací kábel za rovnaký typ určený výrobcom alebo za typ s rovnakými vlastnosťami ako pôvodný kábel.
- Venujte pozornosť ekologickému likvidovaniu batérií.
- Na zariadenie nesmú byť umiestnené žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky. Aby sa predišlo ohňu, sviečky alebo iné zdroje otvoreného plameňa musia byť vždy mimo tohto produktu.
- Ak je na štítku spotrebiča uvedený symbol [g] a napájacia zástrčka má iba dva kontakty, znamená to, že spotrebič patrí do triedy II s dvojistou izoláciou. Bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu (iba pre zariadenia triedy I).
- Pozor na zariadenia obsahujúce TLAČIDLOVÉ BATÉRIE (nasledujúce pokyny platia len pre zariadenia s mincovými batériami, ktoré sú určené na výmenu používateľom).
UPOZORNENIE:
Neprehliajte batérie, hrozí riziko chemických popálenín. Tento produkt (diaľkový ovládač dodávaný s ním) obsahuje mincovú batériu. Ak sa batéria gombíkových článkov prehltne, môže spôsobiť vážne popáleniny čreva a následnú smrť do 2 hodín. Uchovávajte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak nie je možné batériový priestor bezpečne uzavrieť, prestaňte produkt používať a uskladnite ho mimo dosahu detí. Ak máte podozrenie, že batérie boli prehltnuté alebo prenikli do akejkoľvek časti vášho tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



Tento symbol blesku so šipkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" vo vnútri produktu, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Aby ste sa vyhlí úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (ani zadnú stranu). Vo vnútri nie sú žiadne komponenty, ktoré by si používateľ mohol sám opraviť. Úlohy nechajte na kvalifikovaných služobných pracovníkov.
- Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových inštrukcií, ktoré sú uvedené v dokumentácii prístroja.
- Ak je to potrebné, odporúča sa zahrnúť nasledujúce relevantné informácie:


Označuje striedavý prúd (AC).	I'J Označuje pohotovostný režim.
Označuje jednosmerný prúd (DC).	Označte ZAPNUTIE NAPÁJANIA.
[Q] Označuje zariadenie triedy II.	í Označuje Nebezpečné napätie.

Smernica WEEE

- ❖ Správne Likvidácia tohto produktu. Toto Označenie znamená, že súčin nesmieš byť v rámci EÚ
- ❖ Zlikvidované ako Časť Mestská obec Plytvanie. Aby sa zabránilo Možné Škody na životnom prostredí a zdraví Ľudia V dôsledku Nesprávne likvidovanie Nakladanie s odpadom, zabezpečujte zodpovednú zodpovednosť Recyklátory
- Produkt a Darujte k udržateľné použitie sekundárných surovín. Použitie vráťte zariadenie prostredníctvom zberu a Recyklácia systémy, alebo Kontakt na Predajca tohto zariadenie, ktoré prenáša produkt k Ekologicky bezpečné Recyklácia.

Umiestnenie televízora

- Umiestnite televízor na pevný, vodorovný povrch, napríklad na stôl alebo pult. Pre vetranie nechajte okolo televízora aspoň 10 cm voľného priestoru. Na televízor nekladte žiadne predmety, aby ste predišli poruchám alebo nebezpečným situáciám. Toto zariadenie je možné použiť v tropickom alebo miernom podnebí.
- Pripevnite zadnú časť televízora na stenu (len v niektorých krajinách).
- Pozor: Riziká vyplývajúce z nestability
Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť osobám. Mnohé zranenia, najmä u detí, možno predchádzať dodržiavaním týchto jednoduchých opatrení, ako napríklad:
 - VŽDY používajte skrinky, stojany alebo montážne postupy odporúčané výrobcom televízora.
 - VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne unesie televízor.
 - VŽDY sa uistite, že televízor nepresahuje okraj nábytku, na ktorom stojí.
 - VŽDY deti poučte o nebezpečenstvách lezenia po nábytku, aby sa takto nesnažili dosiahnuť na televízor alebo jeho ovládacie prvky.
 - VŽDY nasmerujte káble a káble pripojené k televízoru tak, aby sa o ne nikto nemohol zapknúť, potiahnuť alebo chytiť.
 - NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
 - NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrinku alebo knižnicu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor ukotvili na vhodnú oporu, napríklad na stenu.
 - NIKDY nedávajte televízor na obruš alebo iný materiál, ktorý je medzi televízorom a nábytkom, na ktorom televízor stojí.
 - NIKDY nedávajte žiadne predmety, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na televízor alebo nábytok, na ktorom televízor stojí, pretože by to mohlo prilákať deti, aby začali liezť na televízor alebo nábytok.

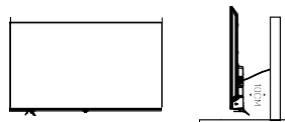


Poznámka: Obrázok je len na referenciu.

Ak si svoj súčasný televízor ponecháte a presúvate, mali by ste sa riadiť aj vyššie uvedenými odporúčaniami.

Montáž na stenu

- Voliteľný držiak na stenu je možné použiť aj pre televízor. Ak chcete kúpiť nástenný držiak, kontaktujte miestneho predajcu, ktorý vám odporučí vhodný model. Opatrne pripevnite držiak na stenu na zadnú stranu televízora. Držiak upevnite na pevnú stenu, ktorá je kolmá na podlahu. Ak chcete televízor pripevniť na iné stavebné materiály, kontaktujte kvalifikovanú osobu na montáž držiaka na stene. Podrobné návody sú priložené k nástennému držiaku. Nainštalujte držiak na stenu tak, aby bolo zariadenie pevne pripevnené na stene a nechalo dostatok miesta na pripojenie externých zariadení.

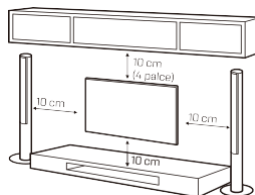


Poznámka: Obrázok slúži len na referenciu.

- Pred presunom alebo inštaláciou televízora odpojte zdroj napájania. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k elektrickému šoku.
- Pred pripevnením televízora na nástenný držiak odstráňte stojan tak, že postupujete podľa postupov na jeho montáž v opačnom poradí.

- Pri montáži televízora na strop alebo šikmú stenu môže televízor spadnúť a spôsobiť vážne zranenia. Používajte iba schválené nástenné držiaky a poraďte sa s miestnym predajcom alebo kvalifikovaným personálom. Inak záruku nemožno uplatniť.
- Nedotahujte skrutky príliš silno, pretože to môže poškodiť televízor a zrušiť záruku.

- Tento spotrebič musí byť pevne pripevnený na stenu v súlade s pokynmi na montáž, aby sa predišlo zraneniu.
- Používajte skrutky a držiaky, ktoré spĺňajú nasledujúce špecifikácie. Zranenia alebo škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nevhodným príslušenstvom nie sú kryté zárukou.

Veľkosť modelu :		43"		50"		55"		65"	
		Top	Nižšie	Top	Nižšie	Top	Nižšie	Top	Nižšie
Skrutka	Priemer (mm) „E“	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Hĺbka (mm) I	15	15	21	15	21	15	28	28
	D"	Max.		11		11		22	22
	Počet								
A*B*C		200*200*200		200*200*200		200*200*200		400*200*400	

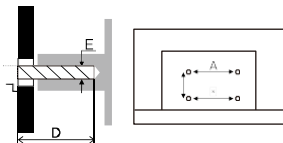

Poznámka:

1. Obrázky slúžia len na referenciu.

2. Pre televízory s konektormi orientovanými na stenu je nevyhnutné ponechať dostatok miesta na ich použitie, preto by sa na každú skrutku na pripevnenie držiaka na stenu mala použiť plastová podložka. Je to malý dutý valec s výškou 30 mm.

Varovania pri používaní diaľkového ovládania

- Použijte diaľkový ovládač a nasmerujte ho na senzor diaľkového ovládania na televízore. Objekty medzi diaľkovým ovládačom a senzorom ovplyvňujú ich bežnú funkciu.
- Nevystavujte diaľkový ovládač silným vibráciám. Nevylievajte tekutiny na diaľkový ovládač a neumiestňujte diaľkový ovládač na miesta s vysokou vlhkosťou.
- Nevystavujte diaľkový ovládač priamemu slnečnému žiareniu, pretože by to mohlo ovládač deformovať v dôsledku tepla.
- Pri používaní ovládača na priamom slnku alebo pri silnom osvetlení ovládač nefunguje. V takom prípade zmeňte osvetlenie alebo polohu televízora, alebo použite diaľkový ovládač bližšie k senzoru.
- Pred vyhľadávaním cez Bluetooth sa uistite, že externé Bluetooth zariadenia sú v režime párovania. Bluetooth diaľkový ovládač, ktorý je súčasťou televízora (nie je potrebný), môžete zapnúť do režimu párovania stlačením tlačidla ◀ a HOME súčasne. Ak sa chcete dozvedieť, ako nastaviť iné Bluetooth zariadenia do režimu párovania, pozrite si pokyny k týmto zariadeniam.

Upozornenia pri používaní batérií

Nesprávne používanie batérií spôsobí ich únik. Preto postupujte podľa nasledujúcich pokynov a buďte opatrní.

1. Skontrolujte správnu polaritu batérií, aby ste predišli skratom.
2. Ak sú batérie slabé a dosah ovládača je skrátený, vymeňte ich za nové. Ak diaľkový ovládač dlho nepoužívate, vyberte z neho batérie.
3. Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií (napríklad mangánové a zásaditú).
4. Nevyhadzujte batérie v ohni, nenabíjajte ich ani nerozoberajte.
5. Chráňte životné prostredie a likvidujte použité batérie v súlade s platnými predpismi.
6. UPOZORNENIE: Batérie (inštalované batérie alebo batériové balíky) nesmú byť vystavené vysokým teplotám, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Vloženie batérie do diaľkového ovládača

Vložte dve AAA batérie do priestoru na batérie na diaľkovom ovládači. Vložte batérie podľa polaritu vyznačenú vo vnútri batériového priestoru.



Poznámka: Obrázok je len na referenciu.

TERMINÁLNE PRIPOJENIE


• UPOZORNENIE

Pripojte zvuk a video zo zdroja signálu, napríklad z DVD prehrávača.



• ANTENAIN

Pripojenie koaxiálneho kábla na príjem signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

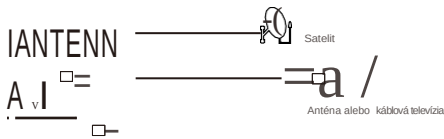


• USB

USB konektor.




• HDMI

Pripojte HDMI vstupný signál zo zdroja signálu, napríklad z DVD prehrávača.



• DIGITÁLNY AUDIO VÝSTUP

Môžete použiť optický kábel na pripojenie audio výstupu z televízora k kompatibilnému audio prijímaču.



• LAN

Sieťový konektor.



• CI

Pro konektorová karta Umenie.



Poznámka.-

1) Obrázky slúžia len na referenciu

2) Zobrazené externé zariadenia a káble nie sú súčasťou televízora.

3) Niektoré konektory sa môžu líšiť v rôznych regiónoch alebo modeloch. Založte to na konektoroch, ktoré sú skutočne na vašom televízore.


ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Poznámka: Údajesú len na referenciu.

E-tutoriál

Elektronické inštrukcie sú zabudované v televízore a môžete ich čítať na obrazovke. Ak sa chcete oboznámiť s funkciami vášho televízora, otvorte tento elektronický manuál podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Stlačte tlačidlo **DOMOV**, aby ste prešli na domovskú stránku.
2. Použitie tlačidla **čítačky, áno./T** a **OK** vyberú "E-inštrukcie" v sekcii "Žiadosť".

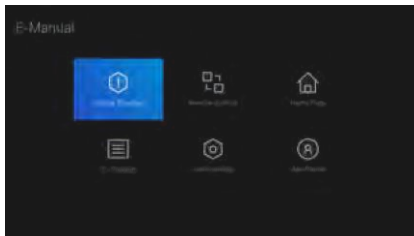

Tlačidlo ovládanie na televízore

■ V pohotovostnom režime:

Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor zaplo.

■ V stave On bez zoznamu zdrojov:

Krátko Stlač ovládač tlačidlá na televízore Ty voláš Nasledujúce menu tlačidiel na Obrazovku. V Môžeš ho použiť krátko Tlač Tlačidlo Control na televízore na pohyb kurzora a výber požadovanej pozície. Dlhým stlačením tlačidla Control na televízore sa zadá vybraná položka alebo vykoná vybraný príkaz.



■ V štáte On so zoznamom zdrojov:

Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla na televízore vstúpíte do nasledujúceho vstupného zdroja. Dlhým stlačením tlačidla Control na televízore prechádzate zoznam, až kým neuvoľníte tlačidlo na zadanie požadovaného zdroja vstupu.

Ochranné prvky

Dlhodobé vystavenie modrému svetlu môže spôsobiť poškodenie vašej rakoviny. Tento ďalekohľad vám hovorí, aby ste chránili oči filtrovaním modrého svetla. Ak chcete túto funkciu využiť, vezmete < MENU - Viac - Obrázok - Obrázok - Film > a < MENU - Viac - Obrázok - Čo Teplota (Ba rotačná teplota) - Wrameno (Teplá)>.

Poznámka:

1) Nepozerať televíziu príliš dlho a dať si prestávku každú polhodinu. Pohľad do diaľky pomôže tvojim očiam oddýchnuť.

2) Robte pravidelné cvičenia na zrak, ktoré môžu zlepšiť cirkuláciu, zmierniť slabozrakosť a predchádzať krátkozrakosti.

3) Funkcia ochrany očí je dostupná len na niektorých modeloch.

4) Váš konkrétny televízor sa môže líšiť od popisov uvedených v tomto manuáli.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred kontaktovaním servisného technika si prejdite nasledujúcu tabuľku s možnými príčinami a riešeniami niektorých problémov.

Všeobecný problém/riešenie

- **Diaľkové ovládanie nefunguje**
Vymeňte batérie.
Skontrolujte, či sú batérie správne vložené. Skontrolujte, či je napájací zdroj k televízoru pripojený.
Skontrolujte, či medzi diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového ovládania nie sú nejaké predmety.
- **Zlý signál**
Zvyčajne je to spôsobené rušením elektrickým zariadením alebo inými zdrojmi rádiového rušenia.

Obraz & Zvuk / Riešenia

- **Žiadne video ani zvuk**
Skontroluj zdroj signalom.
Zapojte do zásuvky ďalšie elektrické zariadenie, aby ste overili, že zásuvka funguje a je pod napätím.
Skontrolujte, či má napájacia zástrčka dobrý kontakt so zásuvkou.
- **Žiadny zvuk, obraz funguje**
Ak nepočuješ žiadny zvuk, zapni ho alebo zvýš hlasitosť. Otvorte audio menu a upravte funkciu "Balance".
- **Zlý imidž**
Ak obrázok nie je farebný alebo má zlú kvalitu, môžete:
 1. Upravte farebné nastavenia v menu nastavení.
 2. Uistite sa, že televízor je dostatočne oddelený od iných elektronických zariadení.
 3. Skús to na inom kanáli, aby si to overil
Slabý televízny signál (sekanie alebo zmutie)
 1. Skontrolujte signálový kábel a nastavte anténu.
 2. Upravte jemné doladenie pipeline.
 3. Skús iný kanál.

Multimediálny prehrávač/riešenie

- **Zobrazí sa vám správa "Tento súbor je neplatný" alebo "Nepodporovaný zvuk", alebo zvuk funguje, ale je problém s videom, alebo obraz funguje, ale je problém so zvukom.**
Mediálny súbor môže byť poškodený. Skontroluj, či sa dá hrať na počítači.
Skontrolujte, či je podporovaný kodek pre video a audio.

Sieť/Riešenie

- **Sieťová chyba**
Skontrolujte, či router funguje správne.
Skontrolujte, či sa televízor úspešne pripojil k routeru.

Prehliadač / Riešenie

- **Webová stránka nie je zobrazená v celom rozsahu**
Niektoré rozšírenia tretích strán na aktuálnej webovej stránke nemusia byť podporované; prosím, zatvorte aktuálnu webovú stránku.
- **Prehliadač sa sám zatvára**
Aktuálna webová stránka môže obsahovať príliš veľa prvkov, na ktoré nie je dostatok pamäte, a prehliadač sa zatvorí.

ŠPECIFIKÁCIE

Poznámka:

Niektoré parametre sa môžu líšiť v rôznych regiónoch alebo modeloch. Zložte televízor na skutočných parametroch.

Napätie napájacieho zdroja:

100-240V-50/60Hz

Rozmery bez stojanu (S x V x H):

43": 956,9 x 564,3 x 88 mm
50": 1109,9 x 649,1 x 91,3 mm
55": 1225,2 x 717,7 x 92,8 mm
65": 1445 x 837 x 98 mm

Čistá hmotnosť bez stojana:

43": 6,0 kg
50": 8,4 kg
55": 10,1 kg
65": 17,8 kg

Vstup RF anteny:

75 ohmu nevyvazený

Jazyk ponúk:

Vyber z více možností

System:

DTV: DVB-T/T2/S/S2/C
ATV: PAL/SECAM
BG/DK/I

Pokrytie kanálů.i:

DVB-S/S2: [KU] 950 MHz - 2150 MHz
[C] 5150 MHz - 5750 MHz
DVB-T/T2: 174 MHz - 230 MHz
470 MHz - 860 MHz
DVB-C: 50 MHz až 858 MHz
ATV: 47,25 MHz až 865,25 MHz

Prostředí

(len pre tropické podnebie):

Prevádzková teplota: 5 až 40 °C
Prevádzková vlhkosť: 20 až 80 %
Teplota skladovania: -15 až 50 °C
Vlhkosť pri skladovaní: 10 až 90 %

Prostředí

(len pre mierne podnebie):

Prevádzková teplota: 5 až 40 °C
Prevádzková vlhkosť: 20 až 80 %
Teplota skladovania: -15 až 45 °C
Vlhkosť pri skladovaní: 10 až 90 %

Špecifikácie rádiového modulu Wireless

Sif (WLAN)

Frekvencnr pasmo	Vysrladvykon (max.)
2,4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: Pásmo I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Nemusr byt dostupne) Pásmo II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Nemusr byt dostupne) Pásmo III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Nemusr byt dostupne)	<20dBm

Bluetooth

Frekvencnr pasmo	Vysrlacivvykon (max.)
2 402 GHz~ 2 480 GHz	<20 dBm

Poznámka:

- 1). Zariadenie by malo byť umiestnené alebo ovládané aspoň 20 cm od používateľa.
- 2). V dôsledku rôznych predajných regiónov môže byť bezdrôtový modul v rôznych konfiguráciách, ktoré nespĺňajú maximálnu konfiguráciu opísanú v tomto manuáli.
- 3). Obmedzené alebo požiadavky v nasledujúcich krajinách: v pásme 5150-5350 MHz sa používa iba v interiéri.

	FR	DE	Spojené kráľovstvo	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE		ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NIE

LICENCIA

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast a Youtube sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

HDMI

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, ako aj logo HDMI , sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

DTS

Patenty DTS sú uvedené na webovej stránke <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie udelenej spoločnosťou DTS, Inc. (pre spoločnosti so sídlom v USA/Japonsku/Taiwane) alebo licencované spoločnosťou DTS Licensing Limited (pre všetky ostatné spoločnosti). DTS, DTS Studio Sound a logo DTS sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. © 2020 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

ttDolby
ZVUK

Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Poznámka:

1. Obrázky v tomto dokumente slúžia len na referenciu.
2. Vzhľad a parametre sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
3. V suchom prostredí môže statická elektrina spôsobiť reštart produktu a jeho návrat do hlavného menu, USB prehrávača alebo režimu predchádzajúceho zdroja. Toto je normálne správanie, prosím, pokračujte v používaní televízora podľa potreby.