

SEVERIN





ART.-NO. MW 7780 / MW 7781

Mikrovlnná trouba s funkcí grilování

Vážený zákazníku,

Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s tímto návodem.

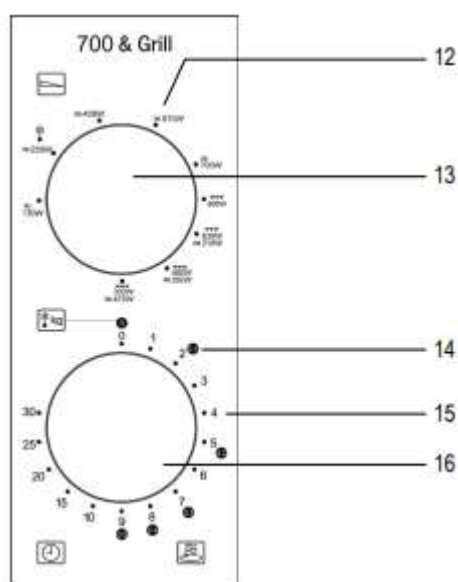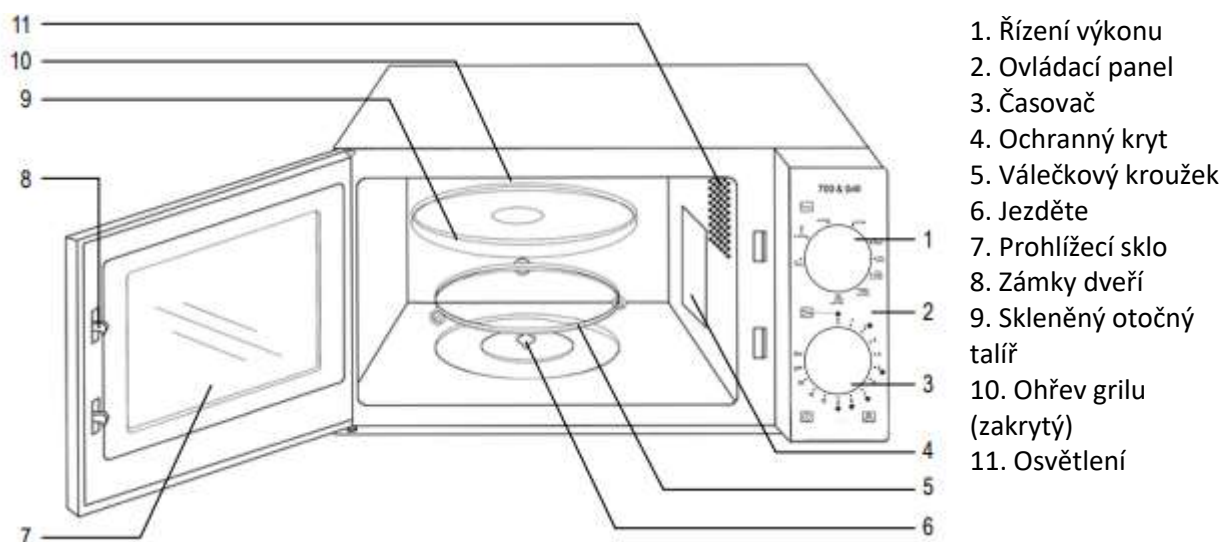

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně následující pokyny a uschovejte si tento návod k budoucímu použití.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačeno na štítku s hodnocením. Tento produkt vyhovuje všem závazným CE značením směrnice.

Umístění jednotky

- Mikrovlnnou troubu vždy umístěte na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch, zajistit, aby byl chráněn před jakýmkoli zdrojem tepla nebo nadměrnou vlhkostí.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nohy spotřebiče a jakékoli distanční vložky nesmí být odstraněny.
- Vždy musí být zajištěno dostatečné větrání. Nepokládejte na něj žádné předměty a ujistěte se, že jsou dodrženy následující minimální vzdálenosti od jakékoli stěny nebo jiného objektu:

Strany: 7,5 cm

Zadní: 10,0 cm

Horní: 30,0 cm

Jednotka nesmí být instalována uvnitř skříně; při umístění jednotky ujistěte se, že není umístěn přímo pod skříní nebo jinou podobným objektem.

Důležité poznámky

- Upozornění: Některé druhy potravin mohou mít tendenci se vznítit. Nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
 - Mikrovlnná trouba je určena výhradně k rozmrazování, ohřívání a vaření potravin. Sušení potravin nebo oblečení a nahřívání polštářků, pantoflí, houbiček, vlhké čisticí utěrky a podobných předmětů mohou vést ke zranění, zánětu nebo požáru a je zakázáno.
 - Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným použitím pokud pokyny nejsou dodržovány.
 - Používejte pouze vhodné kuchyňské náčiní. Při zahřívání nepoužívejte žádné kovové nádoby. Upevnění jídla nebo nápoje pomocí mikrovlnné funkce. Spotřebič nesmí být použit s jakýmkoli jiným grilovacím roštem, než je ten, který je součástí dodávky. Pro podrobné informace viz část Vždy používejte vhodné kuchyňské náčiní.
 - Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatný systém dálkového ovládání.
 - Tento spotřebič mohou používat děti (nejméně 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalosti, za předpokladu, že jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče a plně porozumět všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením zapojený.
 - Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.
 - Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
 - Zařízení a jeho napájecí kabel musí být uchovávány mimo dosah dětí mladších 8 let pořád.
 - Abyste předešli jakémukoli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič tekutinami nebo ponořte jej do tekutiny.
 - Upozornění! Pokud je spotřebič provozován s grilem nebo kombinovanou funkcí, děti mohou spotřebič používat pouze pod dohledem dospělé osoby kvůli teplotám, které nastanou.
 - Při použití grilu nebo kombinované funkce je třeba dbát zvýšené opatrnosti dotýkání se topných těles uvnitř mikrovlnné trouby.
 - Spotřebič vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - před čištěním,
 - v případě jakékoli poruchy,
 - po každém použití.
 - Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku. Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřými rukama.
-  **Upozornění:** Vnější povrch spotřebiče se může během provozu zahřát. Existuje také nebezpečí úniku páry větracími štěrbinami, s následným nebezpečím opaření.
- Před přepravou nechte spotřebič dostatečně vychladnout.
 - Nedovolte, aby se spotřebič nebo jeho napájecí kabel dotýkaly horkých povrchů nebo aby vnikly dovnitř kontaktu s jakýmkoli zdroji tepla.
 - Nenechávejte napájecí kabel volně viset a udržujte jej mimo dosah horkých částí.
 - Pokud není spotřebič udržován v čistotě a nejsou odstraněny zbytky jídla, může to vést ke zhoršení kvality povrchu, což může následně ovlivnit životnost spotřebiče a mohou představovat nebezpečí pro uživatele. Po každém použití vyčistěte těsnění dvířek, varnou komoru se skleněným dnem a přilehlé části vlhký hadřík. Podrobnější informace o čištění a uživatelské údržbě mohou být naleznete v části „Čištění“.
 - Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič, když není skleněný otočný talíř na svém místě!

- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, jako je např. - personální kuchyně v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích,
- zemědělské pracovní prostředí,
- zákazníky v hotelech, motelech a jiných typických rezidenčních prostředích,
- v prostředí typu nocleh se snídaní.
- **Upozornění!** Jakákoli údržba nebo opravy vyžadující odstranění jakékoli mikrovlnné trouby kryt radiální ochrany představuje vážné nebezpečí pro nekvalifikované osoby. Toto zahrnuje výměnu speciálního napájecího kabelu nebo vnitřní žárovky. Jednotka nesmí být otevírána, s výjimkou kvalifikovaných pracovníků. Pokud jsou nutné opravy, prosím zašlete spotřebič jednomu z našich oddělení služeb zákazníkům. Adresu naleznete v příloze tohoto návodu.
- Při ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě se může tekutina přehřát bod varu bez viditelných známek bublání. Je proto důležité, buďte velmi opatrní při manipulaci s jakýmkoli nádobami, např. při jejich odstraňování z trouby.
- Vejce ve skořápce nebo celá vejce natvrdo se nesmí ohřívát v mikrovlnné trouby, protože mohou explodovat i po mikrovlnném ohřevu proces skončil.
- **Upozornění!** Je také vysoce nebezpečné ohřívát tekutiny nebo jakékoli pevné potraviny v uzavřených nádobách v jednotce, protože existuje reálné nebezpečí výbuchu.
- Obsah kojeneckých lahví nebo skleněných nádob s dětskou výživou musí být důkladně vyčištěn promíchejte nebo protřepejte, aby se zajistilo rovnoměrné rozložení teploty. Vyhnout se bolestivé a nebezpečné opaření, vždy předtím zkontrolujte teplotu potravy před krmením dítěte.
- Při ohřívání nebo vaření potravin obsažených nebo zabalených v hořlavých materiálech, např. jako plast nebo papír, existuje nebezpečí vznícení těchto materiálů. Je to také možné že jídlo vyschne nebo se dokonce vznítí, pokud je zvolená doba vaření příliš dlouhá. Tlusté maso nebo olej jsou také hořlavé látky. Je proto důležité dohlížet na spotřebič během provozu. Vysoce těkavé nebo hořlavé kapaliny jako např. koncentrovaný alkohol se samozřejmě nesmí zahřívát.
- Pokud během provozu zaznamenáte kouř, nechte dveře zavřené, abyste zabránili udušení případných plamenů. Okamžitě vypněte jednotku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Při vyjímání jídla z varného prostoru používejte vhodné držáky na hrnce. Nádobí se ohřívá nejen během grilování, ale také v mikrovlnné troubě, protože horké jídlo také ohřívá nádobí.
- Speciální potravinářské teploměry (jak se používají v běžných pečicích troubách) nejsou vhodné pro použití s mikrovlnnými troubami.

Před prvním použitím

- Po vybalení a pokaždé před připojením jednotky ke zdroji napájení, pečlivě zkontrolujte jednotku a její napájecí kabel, zda nejeví známky poškození.
- **Upozornění!** Ujistěte se, že dvířka včetně kontrolního okénka, těsnění dvířek a zámky, nejsou poškozeny nebo ohnuté a že se pevně uzavírají proti podpěře. Toto je důležité zajistit, aby během něj nemohla uniknout žádná mikrovlnná energie. Ze stejného důvodu celý plášť i vnitřek trouby je třeba pečlivě zkontrolovat.
- V případě poškození nepoužívejte spotřebič, dokud jej neopraví a osoba k tomu vyškolená.
- Odstraňte veškeré vnější a vnitřní obalové materiály. Odstraňte lepicí proužek přes jednotku. Typový štítek nesmí být odstraněn. Všechny tyto materiály jsou vhodné k recyklaci.
- Neodstraňujte gumové zátky na grilovacím roštu!
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. udušení.
- Před prvním použitím spotřebiče nebo po delší době nepoužívání je třeba jej důkladně vyčistit popsane v části Čištění.
- Poznámka: Jednotku nezapínejte, pokud do trouby nevložíte jídlo, které chcete ohřívát nebo vařit. Provoz spotřebiče naprázdno by mohl způsobit poškození jednotky.
- Při prvním použití spotřebič zahřejte na gril (bez mikrovlnné trouby!) po dobu 10 minut. Mírný zápach může vzniknout, proto zajistěte dostatečné větrání otevřenými okny nebo balkónovými dveřmi.

Zařízení ISM

Tento produkt je zařízením ISM skupiny 2 třídy B. Skupina 2 zahrnuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká, lékařská), jakož i jako jiskrově erozní zařízení, ve kterých se generuje a/nebo využívá vysokofrekvenční energie ve formě elektromagnetického záření pro zpracování materiálů. Třída B jsou zařízení pro domácí použití nebo zařízení v napájecích sítích, která napájejí obytné budovy.

Mikrovlnná funkce (skupina II v souladu s EN 55011)

Uvnitř jednotky se generuje elektromagnetická energie, která způsobuje, že molekuly v potravině (hlavně molekuly vody) oscilují a následně způsobit zahřátí jídla. Potraviny s vysokým obsahem vody se proto ohřejí rychleji než relativně sušená strava. Teplo se uvnitř jídla vytváří postupně. Jakékoliv použité náčiní, nádoby nebo talíře se ohřívají pouze nepřímo v důsledku teploty jídla.

Vždy používejte vhodné kuchyňské náčiní

Pokrmu určené k vaření nepokládáte přímo na skleněný otočný talíř, ale použijte vhodné nádobí. Nádobí se nesmí vysouvat za skleněným otočným talířem.

- Je třeba se vyhnout kovovým předmětům, protože mikrovlny se odrážejí od kovových povrchů a nemusí se tak dostat k určenému jídlu. Jakýkoli kov v troubě může také způsobit jiskření, což může vést k poškození jednotky.

- V mikrovlnné troubě se obecně nesmí používat příbory nebo kovové nádoby. Některé obaly potravin obsahují liniová fólie nebo dráty pod vrstvou papíru, a proto jsou také nevhodné pro použití s mikrovlnnými spotřebiči.

Pokud je v receptu doporučeno použití hliníkové fólie, ujistěte se, že je potravina v hliníkové fólii pevně zabalena (zabránění vzniku vzduchových puchýřů). Zajistěte minimální vzdálenost 2,5 cm mezi hliníkovou fólií a vnitřními stěnami trouby.

- Vždy se ujistěte, že použitá varná nádoba nebo talíř neobsahují žádné kovové ozdoby, jako je zlatý lem nebo barva obsahující kovové částice. Předměty z olovnatého křišťálu také nejsou vhodné. Vždy se ujistěte, že žádné části vaření používané nádoby jsou duté (např. držadla). Porézní materiály mohou během čištění absorbovat vodu a znovu jsou nevhodné. Nádoby na vaření nebo náčiní vyrobené z plastu „melamin“ absorbují energii a jsou také nevhodné.

Mikrovlnná funkce

- Nádoby vyrobené ze žáruvzdorného skla nebo porcelánu jsou vhodné pro použití v mikrovlnných spotřebičích.

- Plast je vhodný pouze tehdy, je-li tepelně odolný.

- Sáčky na vaření atd. by měly být propíchnuty, aby se během vaření mohl uvolnit vysoký tlak.

- Plastové varné nádoby speciálně navržené pro použití s mikrovlnnými troubami jsou k dispozici u většiny prodejců kuchyňského nádobí.

Funkce grilu

- Na gril lze použít všechny druhy žáruvzdorného nádobí a nádob, které jsou vhodné i do běžné trouby.

- Při grilování se nesmí používat plastové nádobí!

Kombinace mikrovlnné trouby a grilu

- V kombinovaném provozu se střídavě zapínají mikrovlnná trouba a gril. Proto musí být nádobí mikrovlnné a tepelně odolné.

- Plastové nádobí nelze používat kvůli vysokým teplotám.

- Nádobí nesmí obsahovat žádné kovy.

Grilovací rošt

- Grilovací rošt lze použít s funkcemi mikrovlnné trouby a grilu.

- **Upozornění!** Neodstraňujte gumové zátky na grilovacím roštu!
- Umístěte grilovací rošt na skleněný otočný talíř.
- Jídlo lze umístit přímo na grilovací rošt.

Otočný ovladač „Nastavení výkonu“.

Lze nastavit následující úrovně výkonu:

Microwave power 	Grill power 	Doporučená příprava
130 W	-	Jemné rozmrazování potravin
250 W	-	Rozmrazování
400 W	-	Rozpouštění čokolády, želatina
570 W	-	Vaření jemného jídla
700 W	-	Ohřev, vaření
-	900 W	Grilování, gratinování
210 W	630 W	Vaření a rychlé opékání (např. pro ryby, zapékané)
350 W	460 W	Vaření a opékání (např. na pudink, omelety, brambory)
470 W	300 W	Rychlé vaření a opékání (drůbež)

Otočný ovladač „Nastavení času“.

- Čas lze nastavit až na 30 minut (vnitřní rozsah).
- Chcete-li nastavit časy kratší než 2 minuty, nejprve otočte otočným ovladačem nad tuto dobu a poté jej pomalu otočte zpět na požadovaný čas.
- Jakmile je nastaven čas a dvířka zavřena, spotřebič se zapne.
- Spotřebič lze kdykoli vypnout otočením otočného ovladače zpět na „0“.

Funkce rozmrazování

Otočný ovladač „Nastavení času“ lze také použít k výběru funkce „Rozmrazování podle hmotnosti“.

Umožňuje automatické odmrazování

jídla podle jeho hmotnosti. Chcete-li to provést, nastavte otočný ovladač „Nastavení času“ na příslušnou hmotnost

(Vnější rozsah /).

Provozní sekvence

- Vložte jídlo do vhodné nádoby a položte je na skleněný otočný talíř nebo grilovací rošt.
- Když je jídlo ošetřeno mikrovlnami, mělo by být zakryté, aby se zabránilo vysychání. Skleněné nebo plastové kryty speciálně navržené pro použití s mikrovlnnými spotřebiči jsou k dispozici u většiny prodejců kuchyňského nádobí.
- Nepoužívejte kryt s funkcí kombinace nebo grilu!
- Pomocí otočného ovladače „Nastavení výkonu“ vyberte vhodný výkon.
- Zavřete dvířka a nastavte požadovaný čas otočným ovladačem „Nastavení času“ nebo vhodnou hmotnost pro rozmrazování.
- Začne proces vaření/rozmrazování a vnitřní prostor se osvětlí.
- Pokud během vaření otevřete dvířka, např. aby se jídlo promíchalo pro rovnoměrné rozložení tepla, spotřebič se vypne a ohřev je ukončen. Po zavření dvířek čas běží dál a proces vaření pokračuje.
- Po uplynutí nastaveného času zazní signál a osvětlení uvnitř spotřebiče se vypne.
- Varování, riziko popálení! Používejte vhodné držáky na hrnce!
- Nechte jídlo několik minut odležet, aby se teplo rovnoměrně rozložilo.
- Po přípravě nechte dvířka chvíli otevřená, aby mohla uniknout vlhkost.

Čištění

- Mikrovlnná trouba musí být pravidelně čištěna a po každém použití musí být odstraněny veškeré zbytky jídla.
- Nečistěte jednotku vodou: zajistěte, aby se žádná voda nedostala do ventilačních otvorů na vnitřní nebo vnější straně jednotky. K čištění nepoužívejte žádné parní čisticí přístroje.
- Spotřebič nesmí být ošetřován tekutinami. Do ventilačních otvorů na vnitřní nebo vnější straně se nesmí dostat žádná kapalina.
- K čištění skleněného otočného talíře a celého spotřebiče použijte mírně navlhčený měkký hadřík a trochu mycího prostředku. Poté osušte měkkým hadříkem.
- Vnitřní povrchy je nutné po každém cyklu použití důkladně vyčistit. Veškeré zbytky jídla musí být odstraněny.
- Po každém použití vyčistěte varný prostor. Vždy udržujte vnitřek dvířek, rám dvířek a skleněný otočný talíř v čistotě.
- Skleněný otočný talíř, pohon a grilovací rošt opláchněte v čisté vodě. Nečistěte v myčce na nádobí.
- Po vyčištění nechte dvířka chvíli otevřená, aby mohla uniknout vlhkost.

Technická data

Číslo položky: MW 7780 / MW 7781

Vnější rozměry: 243 mm (V) x 446 mm (Š) x 365 mm (H)

Vnitřní rozměry 150 mm (V) x 295 mm (Š) x 295 mm (H)

· Skleněný otočný talíř: Ø 245 mm

· Výška nad skleněným otočným talířem: 145 mm

Hmotnost jednotky: 10,7 kg

Provozní napětí: 230 V~ 50 Hz

Příkon: 1100 W

· gril 900W

· mikrovlnná trouba 1100 W

· Kombinace mikrovlnná trouba/gril 1100 W

Mikrovlnný výkon: 130 W - 700 W

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Vaše místní orgán nebo prodejce může poskytnout informace o této záležitosti.