

HIFI SYSTÉM S TURBÓNOM / CD / MP3 / USB / SD / RÁDIO / CASSETTE A BLUETOOTH® PRIPOJENIE

Dôležité bezpečnostné pokyny. Pred obsluhou zariadenia je potrebné prečítať si všetky použité pokyny. Uchovajte tento návod na obsluhu pre budúce použitie. Je potrebné dodržiavať upozornenia, bezpečnostné pokyny a popisy používania. Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody ani sa nesmie dostať do kontaktu s vlhkosťou. Dbajte na to, aby sa na zariadenie alebo do otvorov zariadenia nevliala žiadna tekutina. Zariadenie premiestňujte opatrne. Vyhnite sa rýchlym a prudkým pohybom.


Neblokujte výstupy zariadenia. Zariadenie nepoužívajte umiestnené v blízkosti zdroja tepla (napr. radiátora). Nevystavujte ho slnečnému žiareniu. Zariadenie pripojte podľa opisu v tejto príručke. Toto zariadenie je vybavené ochranou proti preťaženiu (bezpečnostným zariadením). Ak je potrebná výmena bezpečnostnej poistky, vykonajte ju, pošlite ju do servisu alebo výrobcovi zariadenia. Ak chcete zariadenie vyčistiť, postupujte podľa odporúčaných pokynov. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, je potrebné odpojiť napájací kábel používa dlhší čas. Zariadenie musí byť opravené kvalifikovanou osobou, keď:

- A. Elektrická zástrčka alebo napájací kábel sú poškodené,
- B. Ak do zariadenia spadli akékoľvek predmety alebo sa do zariadenia dostala kvapalina,
- C. Prístroj bol vystavený vlhkosti alebo dažďu,
- D. prístroj nefunguje správne bez vonkajšieho poškodenia,
- E. Prístroj bol upustený a subwoofer je poškodený.

Používateľ sa nesmie pokúšať o opravu zariadenia nad rámec opísaný v tomto návode, inak záruka zaniká.

POPIS


1. Kazetový prehrávač/rekordér
2. Priehradka pre gramofón
3. Vstup pre slúchadlá
4. Hlavná jednotka
5. Vstup USB
6. LCD displej
7. Vstup pre kartu SD
8. Vstup AUX IN
9. Prijímač diaľkového ovládania
10. Indikátor LED pohotovostného režimu / funkcia BT
11. Tlačidlo funkcie
12. Tlačidlo tunera/rádia
13. Tlačidlo napájania/pohotovostného režimu/vypnutia a ovládanie hlasitosti
14. Tlačidlo režimu/hodín
15. Tlačidlo času/spánku
16. Tlačidlo nahrávania kazety
17. Tlačidlo prehrávania kaziet
18. Tlačidlo REW / prehrávanie kaziet dopredu
19. Tlačidlo FWD / prehrávanie kazety späť
20. Tlačidlo otvorenia kazety
21. Tlačidlo zastavenia kazety
22. Priehradka pre CD prehrávač
23. Tlačidlo REC./DEL
24. Tlačidlo Play/Play/Pause/Auto Search
25. Tlačidlo Stop
26. Tlačidlo FWD / TUN-, predchádzajúca skladba / rozhlasová stanica
27. Tlačidlo REW / TUN+, skladba / nasledujúca rozhlasová stanica
28. Tlačidlo Album / predchádzajúca predvoľba
29. Tlačidlo Album / Predvoľba nasledujúcej
30. Tlačidlo na otvorenie / zatvorenie disku CD
31. Anténa FM
- 32-33. Zásuvka linkového výstupu, zvukový výstup

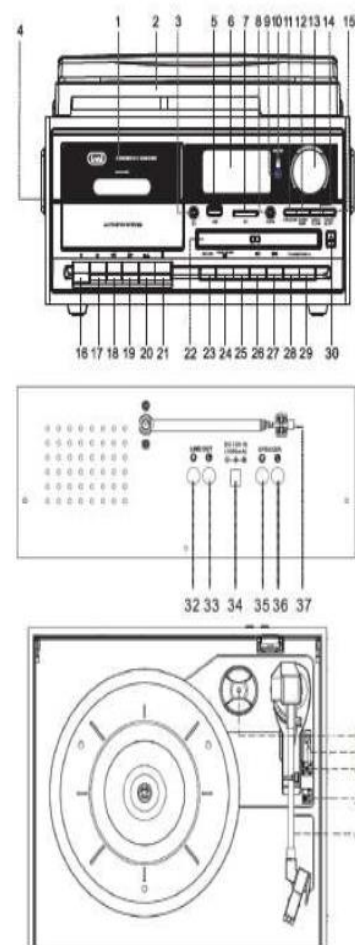

34. Zásuvka napájania
- 35-36. Zásuvky reproduktorov
37. Nepoužíva sa
38. 45 otáčkový disk
39. Páka na zdvíhanie/spúšťanie ramena hlavy
40. Prepínač voľby funkcie otáčania disku
41. Prepínač rýchlosti otáčania gramofónu (33/45/78 ot./min.)
42. Rameno na čítanie gramofónu

POPIS diaľkového ovládania

1. Tlačidlo, zapnutie/pohotovostný režim
2. Tlačidlá predvolieb / albumov DN / UP
3. Tlačidlo času / spánku
4. Tlačidlo MUTEi na stlmenie prehrávania zvuku
5. OP / CL / Snooze, otvorenie / zatvorenie funkcie CD / Snooze
6. Tlačidlo REC./DEL
7. Tlačidlo FM ST./ID3, funkcia mono/stereo rádia/ID3.
8. Tlačidlo FUNCT, výber prevádzkového režimu spotrebiča
9. Tlačidlo režimu/hodín
10. Tlačidlo prehrávania/pauzy
11. Tlačidlo Stop
12. Tlačidlo prevíjania späť/prevíjania dopredu/tlačidlo výberu skladby/tlačidlo rozhlasovej stanice
13. Tlačidlá hlasitosti +/-, nastavenie hlasitosti

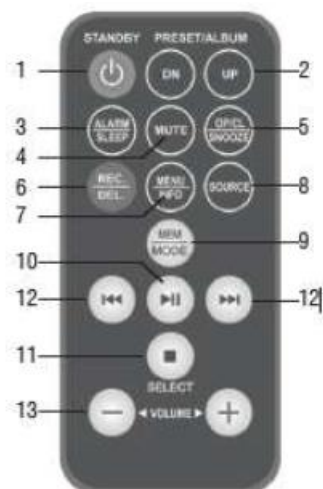


AKTIVÁCIA A VÝMENA BATÉRIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Diaľkové ovládanie je vybavené batériou CR2025. Ak chcete aktivovať batériu v diaľkovom ovládaní, vytiahnite plastovú ochrannú fóliu.

Pri výmene batérií:

1. Zatlačte plastový držiak priestoru pre batérie doprava.
2. Vyberte priehradku na batérie.
3. Vložte novú batériu, pričom dbajte na dodržanie polarít.
4. Zatvorte priehradku na batérie.

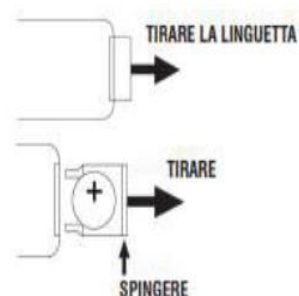

PRIPOJENIE REPRODUKTOROV

K zariadeniu pripojte kábel reproduktorov (35/36).

Napájanie: Toto zariadenie pracuje s napájacím zdrojom 12V 1A (je súčasťou dodávky). Prístroj nepripájajte do iných elektrických zásuviek, ako sú uvedené.

Poznámka: Ak nie je uvedené inak, popisy príkazov sa vzťahujú na spotrebič aj na diaľkové ovládanie.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

1. Pripojte dodaný kábel napájacieho adaptéra do zásuvky (34) na spotrebiči a zástrčku napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky.

2. Stlačte tlačidlo (13). Zariadenie sa zapne.

3. Opätovným stlačením tlačidla (13) prepnete spotrebič do pohotovostného režimu.

Tento spotrebič je vybavený systémom automatického vypnutia na úsporu energie. Po určitom čase, keď sa spotrebič nepoužíva, sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Stlačte tlačidlo (13) a znova ho zapnite.

Nastavenie hodín

1. Keď je spotrebič v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo MENU (12). V ponukách sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel: alebo 9 a potvrdíte tlačidlom SELECT (25).

2. Na displeji sa zobrazí nápis SYSTEM, potvrdte ho tlačidlom SELECT. Vyberte položku TIME a potvrdte.

3. Výberom položky SET TIME/DATE (Nastaviť čas/dátum) nastavte aktuálny čas a dátum.

4. Výberom položky 12/24 hodín nastavíte zobrazenie času (12/24H).

5. Výberom možnosti AUTO UPDATE (Automatické nastavenie dátumu) automaticky nastavíte čas/dátum pomocou FM rádia, DAB alebo oboch zdrojov.

Tlačidlo hlasitosti

Otočením tlačidla hlasitosti (13) na prístroji alebo stlačením tlačidla VOL+ alebo VOL- (13) na diaľkovom ovládači zvýšte alebo znížte hlasitosť.

FM RÁDIO

1. Zapnite prístroj a stláčajte tlačidlo FUNCTION (11), kým sa na displeji nezobrazí indikácia FM.

2. Opakovane stlačte tlačidlo : TUN+ (27) alebo TUN- (26), alebo tlačidlami alebo: (12) na diaľkovom ovládači a jednotka začne vyhľadávať stanice.

3. Podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlá: / TUN+ (27) alebo / TUN- (26) na prístroji alebo tlačidlá: alebo 9 (12) na diaľkovom ovládaní a naladíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu. rozhlasovú stanicu s najlepším prijímaným signálom.

4. Uloženie rozhlasovej stanice:

- Prechod na frekvenciu, ktorú chcete uložiť, dlho stlačte tlačidlo MODE (14).

- Pomocou tlačidiel: (27) alebo 9 (26) vyberte číslo pamäte, do ktorej chcete rozhlasovú stanicu uložiť.

- Potvrďte stlačením tlačidla SELECT (25).

- Prístroj môže uložiť až 30 staníc.

5. Ak chcete vybrať uloženú rozhlasovú stanicu, použite tlačidlá ALBUM / PRESET UP / DOWN (28/29).

6. Ak chcete vykonať vyhľadávanie s automatickým ukladaním rozhlasových staníc, stlačte a podržte tlačidlo TUNER SCAN (24).

Prístroj môže uložiť až 30 staníc.

7. Stlačením tlačidla INFO (12) zobrazíte rôzne informácie vysielané rozhlasovými stanicami.

8. Dlhým stlačením tlačidla MENU (12) otvorte ponuku nastavenia FM rádia, v ponukách sa pohybujte pomocou tlačidla

alebo 9 a potvrdte tlačidlom SELECT (25). K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

- SCAN SETTINGS: počas automatického vyhľadávania môžete vybrať, či sa majú uložiť všetky stanice (All stations) alebo či sa majú uložiť

- uložia len tie so silným signálom (Strong Station).

- NASTAVENIA ZVUKU: je možné vybrať, či chcete počúvať v režime MONO (vynútený monofónny zvuk) alebo STEREO (povolené stereo).

Poznámka: Pre najlepší príjem FM vysúvajte a nasmerujte anténu (37). Ak príjem nie je dobrý, skúste meniť dĺžku a orientáciu antény, kvalita príjmu FM však veľmi závisí od toho, kde je spotrebič umiestnený.

PREVÁDZKA RÁDIA DAB

1. Zapnite prístroj a stláčajte tlačidlo FUNCTION (11), kým sa na displeji nezobrazí DAB.

2. Stlačením tlačidla: (27) alebo 9 (26) na jednotke alebo tlačidla: alebo 9 (12) na diaľkovom ovládači vyberte rádio dostupné a potvrdte tlačidlom SELECT (25).

3. Ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu:

- Prejdite na frekvenciu, ktorú chcete uložiť, a dlho stlačte tlačidlo MODE (14).

- Pomocou tlačidiel: (27) alebo 9 (26) vyberte číslo pamäte, do ktorej chcete rozhlasovú stanicu uložiť.

- Potvrďte stlačením tlačidla SELECT (25).

- Prístroj môže uložiť až 30 staníc.

5. Ak chcete vybrať uloženú rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo MODE (14) a vyberte požadované miesto v pamäti pomocou tlačidiel: (27) alebo 9 (26) a potvrdte SELECT (25).

6. Ak chcete opäť vyhľadať dostupné rozhlasové stanice DAB, dlho stlačte tlačidlo TUNER SCAN (24).

7. Stlačením tlačidla INFO (12) zobrazíte rôzne informácie vysielané rozhlasovými stanicami.

8. Dlhým stlačením tlačidla MENU (12) otvorte ponuku nastavení rádia DAB, v ponukách sa pohybujte pomocou tlačidiel

alebo 9 a potvrdte tlačidlom SELECT (25). K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

- FULL SCAN (Úplné vyhľadávanie): opätovne vyhľadá dostupné rozhlasové stanice DAB.

- MANUAL TUNE (Manuálne ladenie): manuálne vyhľadávanie prítomných staníc DAB.

- DRC: zapnutie/vypnutie funkcie DRC na zlepšenie zvuku pri počúvaní v hlučnom prostredí. Je možné Nastaviť úroveň DRC na High (vysoká), Low (nízka) alebo Off (nesvieti).

- PRUNE: umožňuje odstrániť zo zoznamu uložených staníc všetky nájdené, ale nedostupné rádiá (zlý signál).

CD-MP3

REPRODUKCIA

1. Zapnite spotrebič a opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION (11), kým sa na displeji nezobrazí indikácia CD.
2. Otvorte priehradku na CD stlačením tlačidla (30) na spotrebiči alebo tlačidla OP./CL. (5) na diaľkovom ovládači a vložte disk do priehradky na CD (22) napísaním stranou nahor. Zatvorte kryt stlačením tlačidla (30) na prístroji alebo tlačidla OP/CL. (5) na diaľkovom ovládaní.
3. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí počet skladieb na disku. Prehrávanie sa spustí automaticky. Na displeji sa zobrazí číslo prehrávanej skladby a uplynulý čas.
4. Stlačením tlačidla (24) aktivujete pozastavenie a na displeji sa zobrazí symbol s blikajúcim uplynulým časom. Opätovným stlačením tlačidla deaktivujete funkciu PAUZA.
5. Stlačením tlačidla (25) na prístroji natrvalo zastavíte prehrávanie.

PRESKAKOVANIE SKLADIEB A RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

1. Stlačením tlačidla / TUN+ (27) alebo / TUN- (26) jedenkrát preskočíte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
2. Stlačte a podržte: / TUN+ (27) alebo / TUN- (26) počas počúvania rýchleho vyhľadávania konkrétnej hudby. Uvoľnením tlačidla sa vrátite na k normálnemu prehrávaniu.

REPEAT

Stlačením tlačidla MODE / CLOCK (14) aktivujete rôzne funkcie opakovania: jedna skladba, ALBUM (celý album, iba súbor MP3), ALL (všetky skladby), RAND (náhodné prehrávanie), INTRO (prvých 10 sekúnd každej skladby). Na displeji sa zobrazia súvisiace ikony.

Ak chcete deaktivovať opakovanie, opakovane stláčajte tlačidlo MODE/CLOCK (14), kým ikona nezmizne z displeja.

FUNKCIE PROGRAMU

Prehrávanie podľa nastavenia programu používateľa.

1. Ak prehrávate CD, zastavte ho stlačením tlačidla (25).
2. Stlačte tlačidlo MODE / CLOCK (14), na displeji sa zobrazí P01, ktoré označuje pozíciu skladby v sekvencii.
3. Pomocou tlačidiel / TUN + (27) alebo / TUN- (26) vyberte číslo skladby, ktorú chcete prehrať.
4. Potvrďte stlačením tlačidla MODE / CLOCK (14) a na displeji sa zobrazí správa P02.
5. Pokračujte vo výbere počtu ďalších požadovaných skladieb podľa krokov 3 a 4 až do maximálneho počtu 20 skladieb pri disku CD audio alebo 99 skladieb pri disku MP3. Na displeji sa postupne zobrazí hlásenie P01, P02, P03 atď.
6. Stlačením tlačidla (24) spustíte prehrávanie programu.
7. Stlačením tlačidla (25) jedenkrát okamžite zastavíte programovanie. Stlačte tlačidlo (24) na prístroji na opätovné spustenie programovania.
8. Stlačte tlačidlo (25) dvakrát, aby ste deaktivovali a úplne zrušili programovanie.

INPUT AUX IN

1. Zapnite spotrebič a niekoľkokrát stlačte tlačidlo FUNCTION (11), kým sa na displeji nezobrazí indikácia AUX.
2. Pripojte ľubovoľný prístroj so zvukovým výstupom pomocou príslušného kábla k vstupu AUX IN (8).
3. Nastavte hlasitosť pomocou ovládača jednotky (13).

BLUETOOTH

1. Zapnite spotrebič a dlho stláčajte tlačidlo FUNCTION (11), kým sa na displeji nezobrazí indikácia BT.
2. V režime Bluetooth bude blikať kontrolka "BT" (10) a systém začne automaticky vyhľadávať.
3. Aktivujte funkciu Bluetooth na externom zariadení, ktoré chcete spárovať, a zobrazí sa.
4. Spustíte vyhľadávanie zariadenia. Nakoniec vyhľadajte zariadenie "TT1070E".
5. V prípade potreby zadajte heslo "0000".
6. Po spárovaní zariadenie vydá potvrdzovací tón.
7. Stlačením tlačidla (24) spustíte prehrávanie. Správu zvukových stôp je možné vykonávať priamo z ovládania prístroja alebo z diaľkového ovládača.

USB/SD karta

PREHRÁVANIE

1. Pripojte pamäťové zariadenie USB do vstupu USB (5) alebo vložte pamäťovú kartu SD do vstupu SD (7).
2. Zapnite spotrebič a opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION (11), kým sa na displeji nezobrazí indikácia USB. Označuje, že sa načítavajú údaje do USB zariadenia alebo čítačky SD kariet. V prípade neprítomnosti zariadenia USB

alebo SD zariadenia sa na displeji zobrazí správa NO USB / NO CARD.

Poznámky: - Prístroj nemusí podporovať niektoré zariadenia SD/USB z dôvodu nekompatibility niektorých procesorov.

3. Ostatné funkcie nájdete v časti "OBSLUHA PREHRÁVAČA CD-MP3".

NAHRÁVANIE DO MP3 Z PREHRÁVAČA / AUX IN / CD / RÁDIA / CASTRESS: Tento prístroj umožňuje nahrávať zvukové stopy z gramofónov, Aux In, prehrávača

CD, rádia, kazety a zariadení bluetooth USB alebo SD do formátu MP3.

CD ENCODING

1. Vložte disk CD do prehrávača CD, po spustení čítania disku stlačte tlačidlo STOP (25).
2. Vložte pamäťovú kartu USB (5) alebo kartu SD do vstupu (7).

Nahrávanie iba jednej zvukovej stopy:

- Tlačidlami / TUN+ (27) alebo / TUN- (26) vyberte stopu, ktorú chcete preniesť.
- Stlačte raz tlačidlo REC (23), na displeji sa zobrazí nápis REC_ONE, stlačte tlačidlo REC (23) ešte raz a automaticky sa začne prehrávať/nahrávať vybraná

skladbu. Ak je k dispozícii pamäť USB a karta SD

súčasne, vyberte pomocou: / TUN+ (27) alebo / TUN- (26), kam chcete nahranú skladbu uložiť.

- Na konci skladby sa nahrávanie automaticky zastaví (na displeji sa zobrazí END END), zakódovaná skladba sa uloží do pamäte USB/SD do adresára s názvom RECORD/CDIN.

Nahrávanie celého zvukového disku:

- Stlačte raz tlačidlo REC (23), keď sa na displeji zobrazí nápis REC_ONE, stlačte: / TUN+ (27) alebo TUN- (26) na displeji sa zobrazí nápis REC_ALL a Opätovne stlačte tlačidlo REC. Ak sú súčasne k dispozícii pamäť USB a karta SD, vyberte pomocou: / TUN+ (27) alebo TUN- (26), kam chcete uložiť nahranú skladbu. Automaticky sa začne prehrávať/nahrávať celý disk.

- Na konci sa nahrávanie automaticky zastaví a zakódované stopy sa uložia do pamäte USB v RECORD / CDIN.

Ak chcete nahrávať pomocou funkcie PROGRAM:

- Naprogramujte stopy podľa popisu v časti "Obsluha CD prehrávača" - funkcia Program.

- Raz, keď sa na displeji zobrazí tlačidlo REC (23) REC_ONE Stlačte: / TUN+ (27) alebo / TUN- (26), na displeji sa zobrazí nápis REC_ALL a opätovne stlačte tlačidlo REC. Ak sú súčasne k dispozícii USB pamäť a SD karta, vyberte pomocou: / TUN+ (27) alebo / TUN- (26), kam chcete uložiť

nahranú skladbu. Programovanie prehrávania/nahrávania sa spustí automaticky.

- Na konci nahrávania sa nahrávanie automaticky zastaví, zakódované skladby sa uložia do pamäte USB na RECORD / CDIN.

Poznámka: Stopy sa nahrávajú/kopírujú v režime 1:1, t. j. fáza nahrávania/kopírovania si vyžaduje rovnaký čas prehrávania.

Ak chcete nahráť disk so skladbami MP3

Ak chcete skopírovať disk s MP3 do pamäte USB, postupujte podľa pokynov pre nahrávanie z audio disku CD; skladby. Vybraná kópia sa skopíruje bez

prehrávania, stopa sa skopíruje a na vykonanom zobrazení sa zobrazí percentuálny podiel kópie. V prípade diskov CD MP3 s viacerými priečkami môžete vybrať, ktorý priečinok

Stopy uložené v pamäti USB v priečinku s názvom RECORD/COPY sa skopírujú.

ENCODING Rádio / gramofón / kazety / AUX IN

Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na pamäťové karty USB aj SD.

1. Zapnite prístroj a vyberte požadovanú funkciu (Rádio / Gramofón / Kazeta / Aux In).
2. Vložte pamäťovú kartu USB do vstupu (5).
3. Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete nahrávať, alebo spustíte prehrávanie z vybraného zdroja.
4. Stlačením tlačidla REC (23) spustíte nahrávanie, v prípade nahrávania rádia všetky funkcie, ako napríklad vyhľadávanie staníc.
5. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo STOP (25).
6. Nahraná skladba sa uloží do pamäte USB do priečinka s názvom RECORD / LINE_IN.

KOPÍROVANIE NAHRÁVOK MP3 NA USB A KARTU SD: Je možné kopírovať skladby na USB na SD a naopak:

- Počas počúvania skladby (zo zdroja USB alebo SD) stlačte tlačidlo REC (23). (23) Keď sa zobrazí indikácia ONE, opätovne stlačte tlačidlo REC (23). Skladba sa skopíruje.

- Celý priečinok: pri zastavení prehrávania stláčaním tlačidiel ALBUM UP/DOWN (28-29) vyberte priečinok, ktorý chcete skopírovať. Stlačte tlačidlo REC (23).

Pomocou tlačidiel :/ TUN+ (27) alebo TUN- (26) vyberte DIR a znova stlačte tlačidlo REC (23). Priečinok sa skopíruje.

- Všetky skladby: Keď je prehrávanie zastavené, stlačte tlačidlo REC (23). Pomocou tlačidiel: / TUN+ (27) alebo TUN- (26) vyberte položku ALL a znova stlačte tlačidlo.

Tlačidlo REC (23). Skopírujú sa všetky stopy.

Odstránenie skladby na disku USB/SD : Skladby na disku USB/SD je možné odstrániť:

- Počas počúvania skladby (zo zdroja USB alebo SD) dlho stlačte tlačidlo DEL. (23). Keď sa zobrazí sa zobrazí indikátor ONE, znova stlačte tlačidlo DEL (23). Skladba sa vymaže.

- Celý priečinok: Pri zastavení prehrávania stlačte tlačidlá ALBUM UP / DOWN (28-29) a vyberte priečinok, ktorý chcete vymazať. A dlhšie podržte stlačené tlačidlo DEL.

(23). Pomocou tlačidiel / TUN+ (27) alebo / TUN- (26) vyberte DIR a znova stlačte tlačidlo DEL (23). priečinok sa vymaže.

- Všetky skladby: Pri zastavení prehrávania stlačte dlhšie tlačidlo DEL (23). Stláčaním tlačidiel: / TUN+ (27) alebo TUN- (26) vyberte položku ALL a znova stlačte tlačidlo.

Opäť stlačte tlačidlo DEL (23). Vymažú sa všetky skladby.

Poznámka: Vymazané skladby nie je možné obnoviť.

Gramofón: Nezabudnite opatrne odstrániť ochranný kryt ihly.

1. Zapnite spotrebič a opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION (11), kým sa na displeji nezobrazí PHONO.

2. Otvorte ochranný kryt (2).

3. Pomocou otočného voliča rýchlosti (41) vyberte rýchlosť disku.

4. Vložte disk do taniera. Ak má disk rýchlosť 45 otáčok za minútu, použite dodaný adaptér (38).

5. Vyberte rameno hlavy z držiaka, zdvihnite rameno a vložte stylus na disk. Pomocou páčky (39) spustíte rameno hlavy. Spustí sa prehrávanie disku.

6. Na konci prehrávania disku sa gramofón prestane otáčať, ak je aktívna funkcia AUTOSTOP (volič 40);

Poznámka1: Môže sa stať, že funkcia Autostop zastaví otáčanie

disku pred koncom. V takom prípade funkciu deaktivujte nastavením voliča (40) do polohy OFF.

Poznámka: Po každom použití skontrolujte, či je rameno zablokované príslušným dorazom.

REPRODUKCIA KAZIET

1. Zapnite spotrebič a opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION (11), kým sa na displeji nezobrazí indikácia TAPE.

2. Stlačením tlačidla STOP / EJECT (20) otvorte dvierka kazety a vložte kazetu stranou, ktorú chcete počúvať, smerom von.

3. Nastavte požadovanú hlasitosť.

4. Stlačením tlačidla PLAY (17) spustíte prehrávanie.

5. Stlačením tlačidla PAUSE (21) okamžite zastavte prehrávanie a opätovným stlačením tlačidla obnovte prehrávanie.

6. Ak chcete kazetu rýchlo prehrávať dopredu, stlačte tlačidlo FWD (19).

7. Ak chcete kazetu rýchlo pretáčať dozadu, stlačte tlačidlo REW (18).

8. Stlačením tlačidla STOP/EJECT (20) úplne zastavíte prehrávanie, opätovným stlačením ho vyberiete z pásky.

Nahrávanie : Poznámka: Uistite sa, že je k dispozícii karta s možnosťou nahrávania, inak nebudete môcť nahrávať.



1. Vložte kazetu do priehradky.

2. Stlačením tlačidla REC (16) spustíte nahrávanie.

3. Aktivujte prehrávanie požadovaného zdroja (rádio, USB/SD prehrávač, Bluetooth, AUX IN, gramofón, CD).

4. Pomocou tlačidla PAUSE (21) dočasne zastavte nahrávanie a znova ho stlačte.

5. Stlačením tlačidla STOP / EJECT (20) natrvalo zastavíte nahrávanie.

ID3 SYSTÉM: Zariadenie je vybavené systémom ID3. Ak je súbor MP3, ktorý chcete prehrať, vo formáte "ID3", stlačte tlačidlo ID3 (7) na diaľkovom ovládači.
displeji sa zobrazia informácie o "TITLE TITLE", "SHOW TITLE" a "ALBUM TITLE".
Ak chcete túto funkciu deaktivovať, jednoducho stlačte tlačidlo ID3 (7) na diaľkovom ovládači a potom prepnete na zobrazenie normálne zobrazenie.
HEADPHONES (Slúchadlá): Do konektora slúchadiel (3) vložte slúchadlá. Reprodukory sa deaktivujú. Spustíte požadované prehrávanie a nastavte hlasitosť.
LINE OUT : Výstup LINE OUT umožňuje pripojenie prístroja k externému zosilňovaču.
Pripojte kábel RCA, ktorý nie je súčasťou dodávky, ku konektorom 32-33 a druhý koniec k externému systému. Spustíte požadované prehrávanie.

FUNKCIE budíka

Tento prístroj je vybavený funkciou budíka; je možné nastaviť až dva budíky.

1. Keď je spotrebič v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo MENU (12). Pomocou tlačidiel sa pohybujte v ponukách: a potvrdte tlačidlom SELECT (25).
 2. Na displeji sa zobrazí SYSTEM, potvrdte tlačidlom SELECT. Vyberte položku ALARM a potvrdte.
 3. Vyberte položku ALARM1 SETUP alebo ALARM2 SETUP.
 4. Vyberte aktiváciu alarmu (ON) (alarm deaktivovaný = OFF).
 5. Nastavte čas aktivácie alarmu (ON TIME).
 6. Nastavte trvanie alarmu (DURATION).
 7. Nastavte zdroj, ktorý sa má prehrávať (bzučiak = zvonenie, ak je ako zdroj vybrané rádio, spýta sa vás, ktorá stanica použiť, ak bola naposledy počúvaná stanica LAST LISTEN alebo niektorá z uložených).
 8. Nastavte frekvenciu aktivácie na DAILY (každý deň), ONCE (raz), WEEKENDS (sobota a nedeľa), WEEKS (od pondelka do piatku). V prípade potreby potvrdte/nastavte dátum budenia.
 9. Nastavte hlasitosť prehrávania budíka.
- Na konci sa nastavený budík uloží a zobrazí sa ikona budíka s aktívnym budíkom. Ak je nastavený aj druhý budík alarm, zobrazia sa dve ikony.
- Keď je budík aktívny, stlačením tlačidla SNOOZE na diaľkovom ovládači dočasne vypnete budík, ktorý sa po 9 minútach (na displeji sa zobrazí zostávajúci čas); stlačením tlačidla SLEEP budík natrvalo deaktivujete.

FUNKCIA SLEEP: Automatické vypnutie zariadenia (pohotovostný režim) možno aktivovať po určitom čase.

1. Stlačením tlačidla SLEEP (3) na diaľkovom ovládači nastavte požadovaný čas automatického vypnutia; stlačením tlačidla niekoľkokrát vyberte medzi 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 a OFF.
2. Ak je funkcia aktívna, na displeji sa zobrazí ikona SLEEP.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

1. Dlhو stlačte tlačidlo MENU (12). Pomocou tlačidiel: alebo 9 sa pohybujte v ponukách a potvrdte tlačidlom SELECT (25).
2. Vyberte položku SYSTEM a potvrdte ju tlačidlom SELECT.
3. K dispozícii sú rôzne položky ponuky:
Alarm: je možné nastaviť funkciu alarmu budíka (nastavenia nájdete v príslušnej kapitole).
Čas: je možné nastaviť aktuálny dátum/čas (nastavenia nájdete v súvisiacej kapitole).
Podsvietenie: je možné nastaviť čas zapnutia celého displeja (časový limit), úroveň jasu displeja pri aktívny (úroveň) a úroveň jasu, keď je displej v pokoji (úroveň stmievania).
Jazyk: v ponuke je možné nastaviť iný jazyk (predvolené nastavenie: angličtina).
Obnovenie továrenských nastavení: je možné obnoviť predvolené továrenské nastavenia.
Aktualizácia softvéru: ponuka je vyhradená pre strediská technickej pomoci, nepoužívajte ju.
Verzia SW: zobrazuje aktuálnu verziu softvéru.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie .12V 1A s napätím 100-240V~50/60Hz

Spotreba 17W

Pohotovostný režim <1W

Frekvencia príjmu FM 87,5 - 108,0 MHz

Frekvencia príjmu DAB 174 - 240 MHz

Vysielací výkon max. Bt 2,5 mW

Šírka prenosového pásma Bluetooth 2,4 GHz

Rozmery jednotky 320x210x290 mm

Rozmery reproduktora 145x210x135 mm__