




Vysávač CORDED STICK

TURBOBAT 600

POPIS

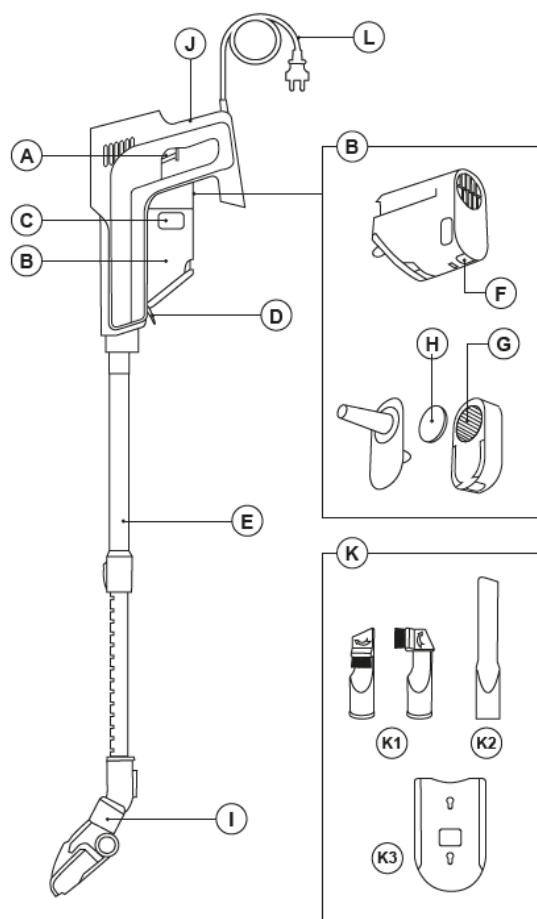

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

B Prachová nádrž

C tlačidlá na odpojenie nádoby na prach

D tlačidlo na vyprázdňovanie nádoby na prach

E predlžovacia trubica

Tlačidlo prístupu k filtru F

G vstupný HEPA filter

H vstupný penový filter

Vymeniteľná podlahová kefa

J Handle

Doplňky:

K1 Viacúčelový štetec

Long Spear K2

K3 Nástenný záves

L napájací kábel

Ak váš model spotrebiča nemá vyššie uvedené príslušenstvo, môžete ho zakúpiť aj samostatne od technickej asistencie.

Fig.1

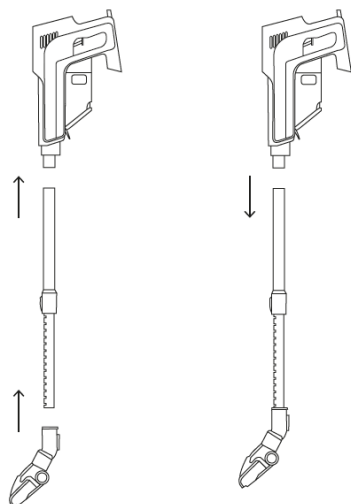


Fig.2

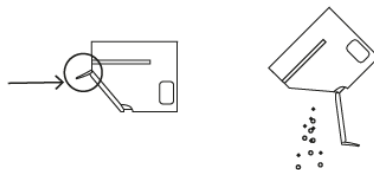


Fig.3

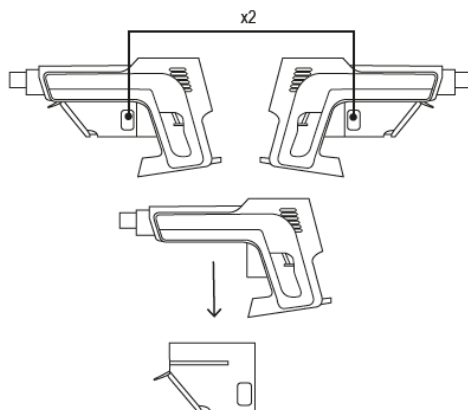


Fig.4

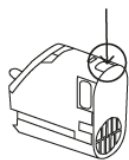


Fig.4.1


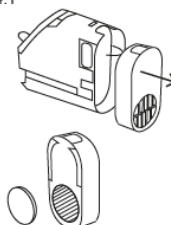


Fig.4.2

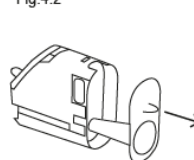

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič bez správne vložených filtrov.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ jeho filtre nie sú správne vybavené.
- Nepoužívajte spotrebič na zber vody alebo iných tekutých predmetov.
- Nepoužívajte spotrebič, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje.
- Používajte rukoväť na zdvihnutie alebo pohyb spotrebiča.
- Uchovávať tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi poruchami či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Nepracujte na miestach, kde sú kovové predmety, ako sú klince a/alebo skrutky.
- Nikdy nevysávajte horúce alebo ostré predmety (ohorky cigariet, popol, klince a pod.).
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez dozoru, keď sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte pomôcku na žiadnu časť tela ani na osobu alebo zviera.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly produktov sú odstránené.
- Pred prvým použitím si prosím dôkladne prečítajte brožúru "Bezpečnostné rady a varovania".

FUNKCIA VYSÁVANIA (OBR. 1)

- Pripojte predĺžovaciu trubicu a podlahovú kefu na vysávač.
- Odpojte predĺžovaciu trubicu od vysávača, aby ste ju vybrali.

VKLADANIE PRÍSLUŠENSTVA DO DRŽIAKA SPOTREBIČA

- Rukoväť spotrebiča je navrhnutá tak, aby umožňovala vloženie nasledujúcich doplnkov (použitie kombinácia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám).
- Predlžovacia trubica: Navrhnutá na prístup k povrchom, ktoré sú mimo dosahu, a pohodlné čistenie podlahy, jej dĺžku je možné nastaviť pomocou nastavenia.
- Nastaviteľná podlahová kefa: Špeciálne navrhnutá na čistenie podláh (koberce, koberce a tvrdé podlahy).
- Dlhé oštepý: Špeciálne navrhnuté na prenikanie trhlín a náročné otáčky.
- Viacúčelová kefa (zabudovaná v rukováti): Špeciálne navrhnutá na prenikanie trhlín a náročných rohov.

APLIKÁCIE

- Pred zapojením úplne vysuňte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Použite zariadenie tak, že ho posuniete po ploche, ktorú chcete vysávať.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA ZARIADENIA

- Vypnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Vyčistite spotrebič.

RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE

- Tento spotrebič má hornú rukoväť v tvare prenosnej postele pre jednoduchú prepravu.

PARKOVACIE MIESTO

- Toto zariadenie má vlastné parkovacie miesto pre pohodlné a jednoduché uloženie.
- Na použitie vertikálnej parkovacej polohy umiestnite zariadenie dovnútra do vzpriamenej polohy a pripevnite háčik držiaka na stenu na kotvu na zadnej strane rukoväte.

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehrievaním.
- Ak sa spotrebič sám vypne a nezapne sa sám, zapnite ho späť, odpojte od elektrickej siete a počkajte

Asi 15 minút pred opätovným pripojením. Ak sa stroj nereštartuje, vyhľadajte pomoc autorizovaného technika.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred akýmkoľvek čistením.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny, ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.

VYPRÁZDŇOVANIE PRACHOVEJ NÁDRŽE

- Vyprázdňte nádobu na prach, keď je plná na značku MAX (priehľadná nádrž uľahčuje pozorovanie) alebo keď sa výrazne zníži sacia sila.
- Stlačte tlačidlo na vyprázdnenie nádoby na prach (D) na otvorenie veka nádoby a vyprázdnenie obsahu do príslušnej nádoby na likvidáciu odpadu. (Obr. 2).
- Skontrolujte stav vstupných filtrov a v prípade potreby vyčistiť alebo vymeniť.
- Zatvorte veko nádoby na prach.

ODSTRÁNENÉ FILTRE

- Odpojte nádobu na prach zo spotrebiča. (Obr. 3).
- Stlačte tlačidlo prístupu k filtru (F) a vytiahnite ho. (obr. 4).
- Odstráňte penový filter a HEPA priehradku. Ak je to potrebné, umyte čistou vodou a nechajte vyschnúť na vzduchu. (Obr. 4.1).
- Odstráňte cyklón pomocou malej rukoväte ťahaním von (obr. 4.2).
- Ak je to potrebné, vyčistiť cyklón vodou a nechať ho vyschnúť.

- Na opätovné zloženie filtrov postupujte podľa vyššie uvedených inštrukcií v opačnom poradí.

POTREBY

- Zásoby je možné získať od distribútorov a autorizovaného vybavenia (ako sú filtre, príslušenstvo, potrubia, podlahová kefa a pod.) pre váš model spotrebiča.
- Vždy používajte originálny spotrebný materiál navrhnutý špeciálne pre model vášho spotrebiča.
- Tieto spotrebné potreby sú dostupné v špecializovaných predajniach.