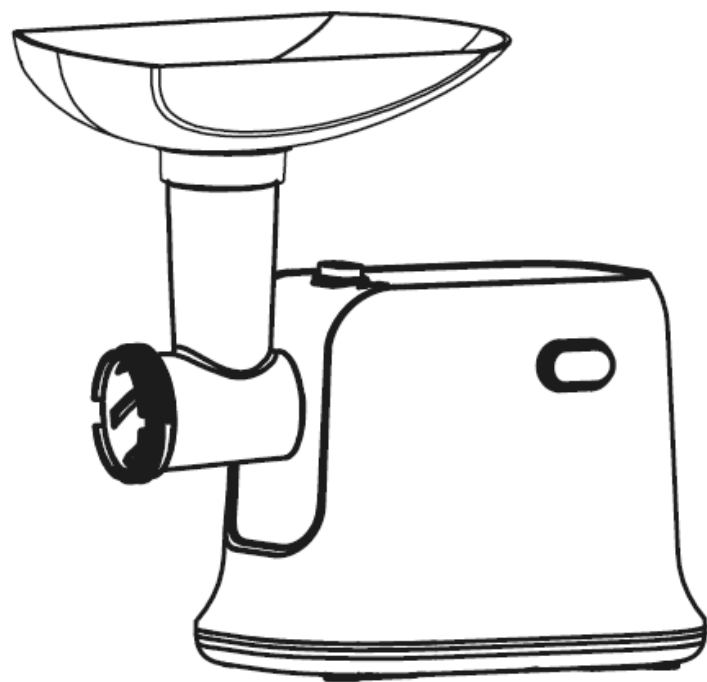


MIXO GRIND (PI5825)




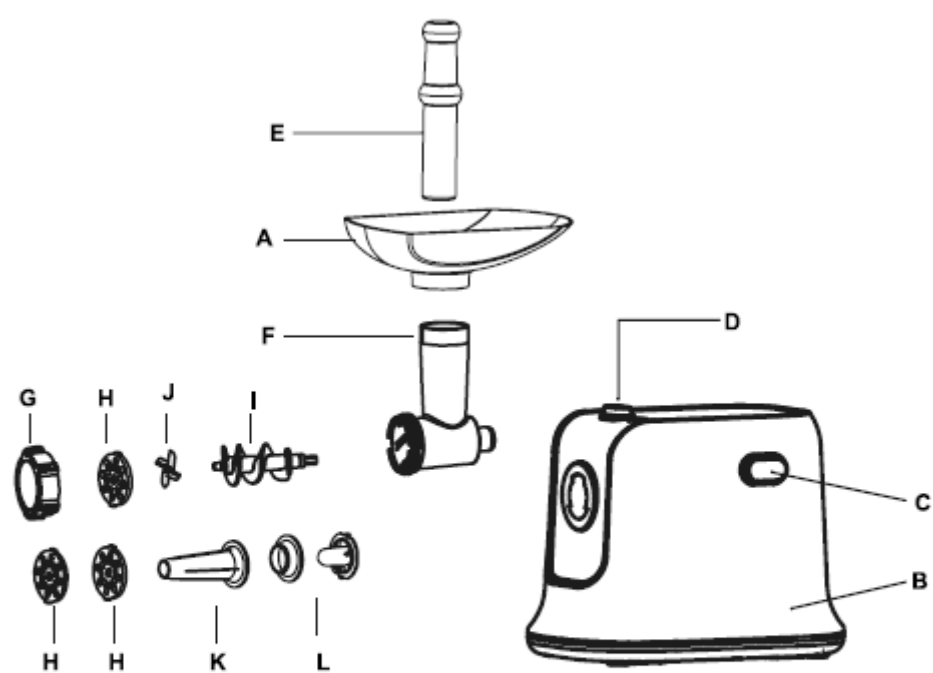


Fig.1

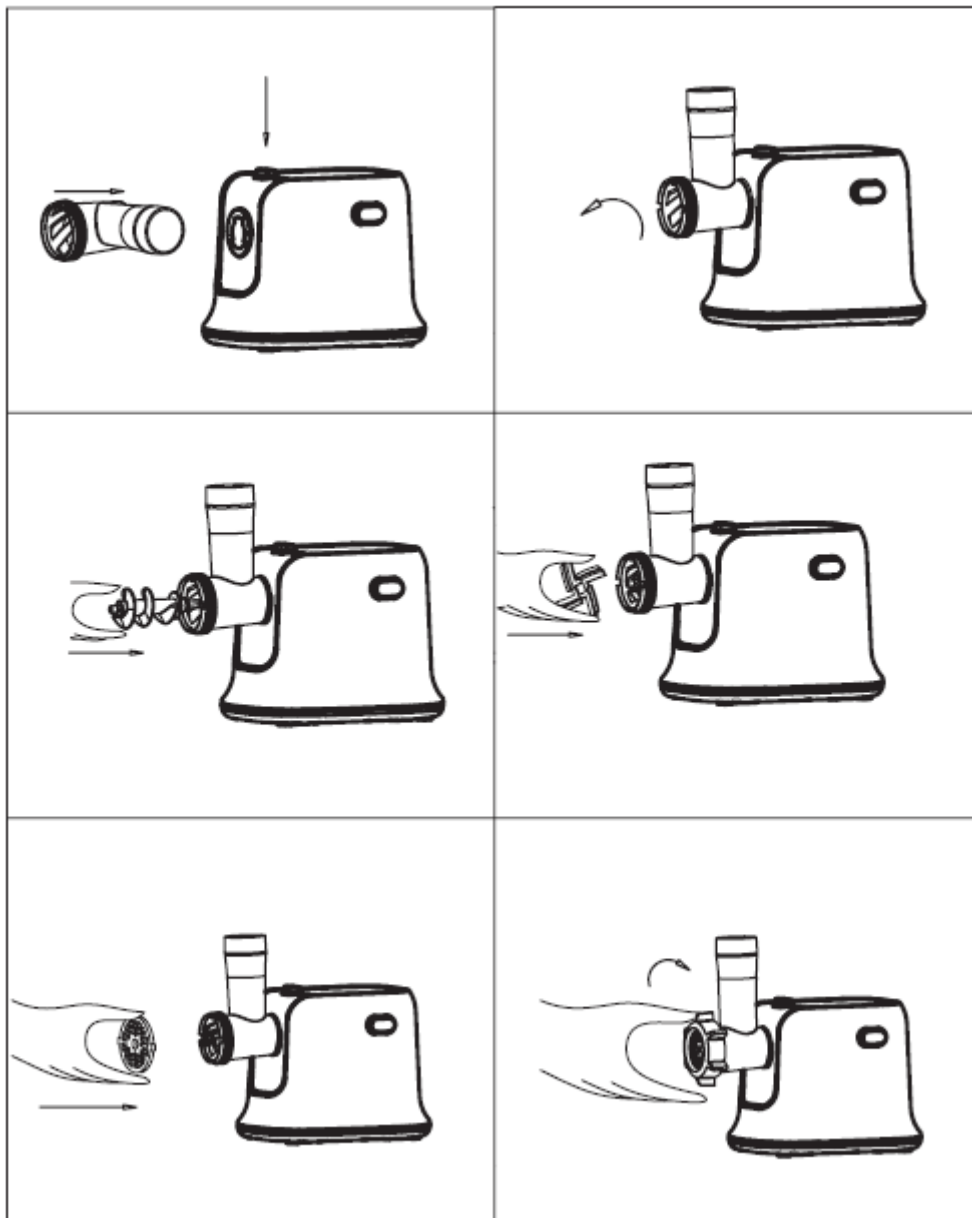

MLYNČEK NA MÄSO

PI5825

Vážení zákazníci,

ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Solac.

Vďaka jeho technológii, dizajnu, prevádzke a tomu, že spĺňa najprísnejšie normy kvality, vám zaručuje plnú spokojnosť pri používaní a dlhú životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred prvým použitím vyčistite všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s potravinami, podľa pokynov v časti čistenie.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič aj jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- **UPOZORNENIE:** Nesprávne používanie tohto spotrebiča môže viesť k zraneniu. Pri manipulácii s ostrými čepeľami, vyprázdňovaní nádoby a čistení je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.
- Ak je spotrebič ponechaný bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením ho vždy odpojte od elektrickej siete.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohyblivým častiam spotrebič vypnite a odpojte od napájania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobnom prostredí, napríklad:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách,
 - farmy,
 - hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia,
 - penzióny typu bed & breakfast.
- Dávajte pozor pri nalievaní horúcej tekutiny do kuchynského robota alebo mixéra, pretože môže dôjsť k jej prudkému vystreknutiu vplyvom pary.
- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete.
- Spotrebič pripájajte do zásuvky s minimálnym prúdovým zaťažením 10 A.
- Zástrčka musí správne pasovať do zásuvky. Neupravujte ju ani nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.

- Nikdy neťahajte za kábel. Nepoužívajte kábel na prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Kábel neomotávajte okolo spotrebiča.
- Kontrolujte stav kábla. Poškodený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak dôjde k poškodeniu krytu spotrebiča, ihneď ho odpojte od siete, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, vykazuje známky poškodenia alebo netesnosti.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Spotrebič musí byť používaný na rovnom a stabilnom povrchu.
- Nekladte spotrebič na horúce povrchy, ako sú platničky, plynové horáky alebo rúry.
- Dávajte pozor, aby ste spotrebič nezapli neúmyselne.
- Pred použitím sa uistite, že je čepeľ správne upevnená.
- Čepele sú ostré a môžu spôsobiť zranenie. Vyhnite sa priamemu kontaktu s ich ostrím. Buďte opatrní pri montáži, demontáži a čistení.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí počas prevádzky.
- Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POPIS

- A. Podávacia miska
- B. Telo spotrebiča
- C. Prepínač ON/OFF/REVERSE
- D. Upevňovacie tlačidlo
- E. Piest
- F. Mlecacia hlava
- G. Upevňovací krúžok
- H. Mlecacie dosky
- I. Slimák
- J. Rezací nôž
- K. Nadstavec na klobásky
- L. Príslušenstvo Kebbe

Ak váš model neobsahuje niektoré z uvedených doplnkov, je možné ich zakúpiť samostatne v autorizovanom servise.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič bez správne nasadeného príslušenstva.
- Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Okamžite ho vymeňte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje prepínač ON/OFF/REVERSE.
- Nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky.
- Nepoužívajte spotrebič v prevrátenej polohe.
- Nepreťažujte spotrebič.
- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti zle vyrovnané alebo zablokované.
- Používajte spotrebič iba na určený účel.
- Na posúvanie potravín vždy používajte piest. Nikdy nepoužívajte prsty ani iné predmety.
- Nenechávajte spotrebič zapojený bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 6 minút v kuse. Medzi jednotlivými cyklami nechajte spotrebič aspoň 20 minút odpočívať.
- Nepoužívajte zmrazené potraviny ani potraviny obsahujúce kosti.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
- Vyčistite časti prichádzajúce do kontaktu s potravinami.
- Pripravte spotrebič podľa požadovanej funkcie.

POUŽITIE

- Úplne rozviňte kábel a pripojte spotrebič do zásuvky.
- Namontujte požadované príslušenstvo.
- Nakrájajte potraviny na malé kusy (odporúčané mäso bez kostí, šliach a tuku, cca 20 × 20 × 60 mm).
- Pripojte spotrebič k sieti.
- Zapnite spotrebič pomocou prepínača ON/OFF/REVERSE.

- Zvoľte požadovanú rýchlosť.
- Vkladajte potraviny do podávacej misky a používajte iba piest.
- Spracujte požadované potraviny.
- Spotrebič sa spúšťa postupne, aby sa zabránilo prudkému štartu.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte zmrazené mäso, kosti ani podobné materiály.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Vypnite spotrebič nastavením prepínača do polohy 0.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Vyčistite spotrebič.

PRÍSLUŠENSTVO

MLECIE DOSKY

- Umožňujú mletie mäsa na hrubšiu alebo jemnejšiu štruktúru podľa veľkosti otvorov.
- Odskrutkujte upevňovací krúžok proti smeru hodinových ručičiek a vložte požadovanú dosku.

NADSTAVEC NA KLOBÁSY

- Odskrutkujte upevňovací krúžok.
- Vložte nadstavec na klobásky.
- Krúžok pevne zaskrutkujte späť.

PRÍSLUŠENSTVO KEBBE

- Odskrutkujte upevňovací krúžok.
- Namontujte obe časti príslušenstva Kebbe.
- Krúžok znovu pevne utiahnite.

Poznámka: Pri opätovnej montáži mlecacej hlavy najprv vyberte slimák a upevňovací krúžok, aby nedošlo k nesprávnej inštalácii.

Poznámka: Nôž musí byť namontovaný reznou stranou smerom k doske.

FUNKCIA REVERSE (SPÄTNÝ CHOD)

- V prípade zablokovania nastavte prepínač do polohy „R“.
- Slimák sa začne otáčať opačným smerom a uvoľní upchatie.
- Ak to nepomôže, spotrebič vypnite a vyčistite.

- Pred aj po použití spätného chodu počkajte jednu minútu.

AK SA MOTOR ZABLOKUJE

- Ak motor beží pomaly alebo sa zastaví, môžu byť potraviny zablokované v mlecacej časti.
- Použite spätný chod.
- Ak motor zostane zablokováný, odpojte spotrebič a demontujte príslušenstvo.

TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou proti prehriatiu.
- Ak sa spotrebič vypne a nedá sa znovu zapnúť, odpojte ho od siete a počkajte približne 60 minút.
- Ak sa ani potom nezapne, kontaktujte autorizovaný servis.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť.
- Čistite vlhkou handričkou s trochou prostriedku na riad.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Pri čistení dbajte na zvýšenú opatrnosť kvôli ostrým čepeliam.
- Spotrebič pravidelne čistite a odstraňujte zvyšky potravín.
- Ak spotrebič nie je správne čistený, môže dôjsť k zhoršeniu povrchu a skráteniu životnosti.

Nasledujúce časti je možné umývať v umývačke riadu (jemný program do 60 °C):

- piest,
- nadstavec na klobásky,
- príslušenstvo Kebbe.

Po umytí všetky časti dôkladne osušte.

SERVIS

- Nesprávne používanie alebo nedodržanie návodu ruší záruku aj zodpovednosť výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade poruchy odneste spotrebič do autorizovaného servisu.
- Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať ani opravovať, mohlo by to byť nebezpečné.

PRE VERZIE VÝROBKOV PRE EÚ A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE TO VYŽADUJÚ PREDPISY VO VAŠEJ KRAJINE

EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU

- Materiály použité na balenie tohto spotrebiča sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné kontajnery na jednotlivé druhy materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.
- Tento symbol znamená, že ak si želáte výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, mali by ste ho odovzdať autorizovanému zbernému miestu na selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ/WEEE).
- Tento spotrebič spĺňa požiadavky smernice 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernice 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.
- Informácie týkajúce sa nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn z hľadiska spotreby energie v režime vypnutia a pohotovostnom režime.
- Tento spotrebič má spotrebu energie 0,057 W v režime vypnutia.