

TESLA



HS300WX

Uživatelský Manuál




AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ

Pouze pro použití v domácnosti.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY VYSAVAČ.





VAROVÁNÍ!

Chcete-li snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění

1. Nepoužívejte venku nebo na mokřém povrchu
2. Nedovolte, aby byl používán jako hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost.
3. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze nástavce doporučené výrobcem.
4. Nepoužívejte vysavač, pokud byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody. Vraťte jej do autorizované servisní středisko.
5. Nemanipulujte se zástrčkou nebo spotřebičem mokřými rukama.
6. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte se zablokováním otvorem; chraňte před prachem, žmolky, vlasy a vším, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
7. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla daleko od otvorů a pohyblivých částí.
8. Nesbírejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo popel.
9. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
10. Nepoužívejte k vysávání hořlavých látek kapaliny, jako je benzín, nebo použití v oblastech, kde mohou být přítomny.
11. Podívejte se na svůj vysavač a dodržujte všechny štítky a instrukce.
12. Udržujte konec hadice, hůlky a další otvory v dostatečné vzdálenosti z vašeho obličeje a těla.
13. Nepoužívejte vysavač bez nasazeného prachového filtru.
14. Před připojením nebo odpojením sací hadice vždy odpojte tento spotřebič ze zásuvky.
15. Skladujte vysavač uvnitř. Odložte po používání vysavač aby se o něj nezakoplo.
16. Použití nesprávné baterie může poškodit motor a uživatele. Používejte doporučené baterie.
17. Používejte pouze na vnitřní povrchy.
18. Nepoužívejte k jinému účelu, než je zde popsáno uživatelská příručka.
19. Pokud je poškozen přírodní kabel, musí být vyměněn výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaný osob, aby se předešlo nebezpečí.

POPIS ČÁSTÍ

1. Motorizovaná hlava kartáče na podlahu
2. Hliníková trubka
3. Tlačítko pro uvolnění trubice
4. Tlačítko pro uvolnění prachovky
5. LED lampa
6. Vypínač
7. Tlačítko pro uvolnění baterie
8. Baterie
9. Prachovka
10. Dno prachovky
11. 2v1 štěrbinová tryska
12. Spojovací kloub
13. Adaptér
14. Foukání
15. Sada filtrů

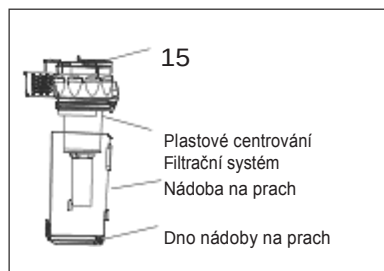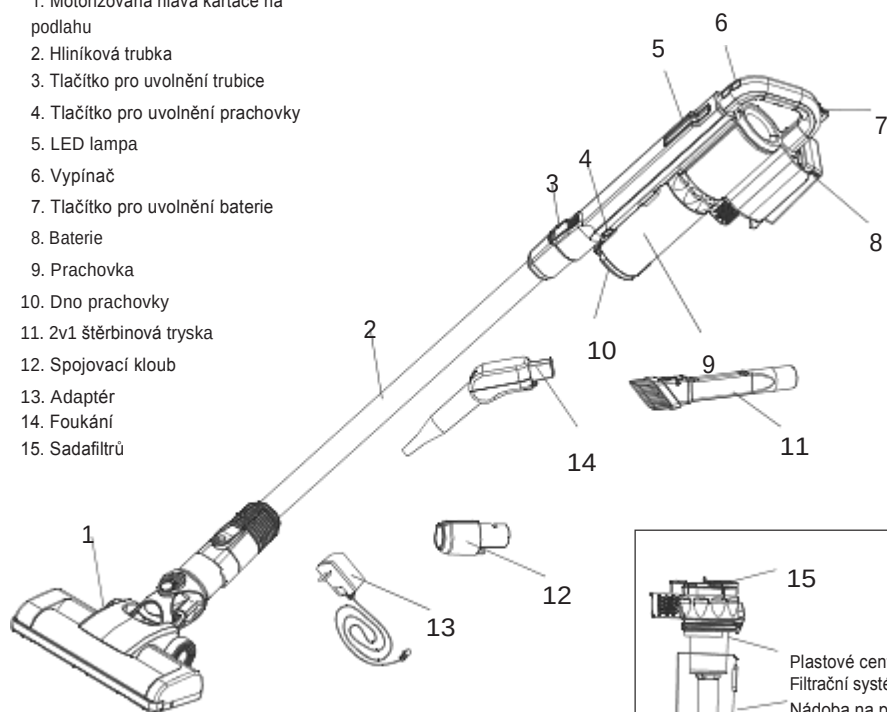

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Pokud je otvor, který nasává vzduch, kartáč nebo prodlužovací trubice ucpaný, měli byste vysavač vypnout při jednou. Nejprve odstraňte zablokovanou látku, než se pokusíte vysavač znovu spustit.

1. Neprovazujte vysavač příliš blízko topných těles a jako radiátory, nedopalky cigaret atd.




2. Než začnete vysavač používat, odstraňte z podlahy velké, nebo ostré předměty, abyste zabránili že je filtr poškozen. Nepoužívejte vysavač k čištění čehokoli, co se snadno hoří, jako je plyn a cigarety.



MONTÁŽ VYSAVAČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Nainstalujte hlavici podlahového kartáče:

Hlavice podlahového kartáče je vhodná pro všechny podlahy. Hlavice podlahového kartáče připojená přímo k vysavači čistí tělesa, dokud neuslyšíte slyšitelné cvaknutí. Hlava podlahového kartáče spojená s hliníkovou trubicou dokud neuslyšíte cvaknutí. Demontujte hlavici podlahového kartáče: Stiskněte tlačítko pro uvolnění trubice a poté jej vyjměte hliníková trubka a hlava kartáče na podlahu.

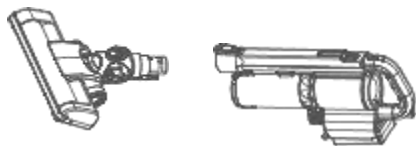


Install the 2in1 crevice nozzle:

Štěrbinová hubice je vhodná pro úzké mezery čištění a pro použití na čalouněném povrchu čištění. Vložte štěrbinovou hubici 2 v 1 do spojky kloub, poté vložte spojovací kloub do vakua čistší tělesná jednotka. Kartáč na štěrbinové hubici lze vytáhnout vpřed nebo vzad podle potřeby.




Nainstalujte foukací zařízení.

Vyfukovací zařízení slouží k funkci vyfukování. Funkce ventilátoru se doporučuje používat k shromažďování rozptýlený suchý odpad, jako je prach, listí a konfety nebo nějaké nové nápady od vás. Vložte foukací zařízení do vysavače tělo. Můžete nastavit směr foukání a foukání síla nastavením směru foukací trubky a otáčky vysavače.

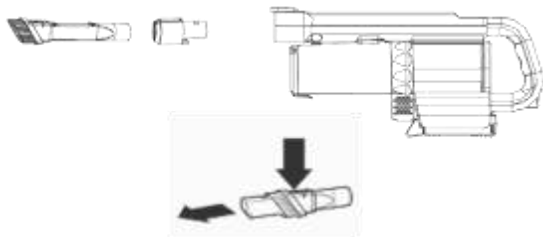

Install the extension aluminum tube


Hlavice podlahového kartáče spojená s hliníkovou trubicou pro použijte k čištění tvrdé podlahy nebo koberce. Štěrbinová hubice 2v1 Spojená hliníkovou trubicou pro použití k čištění vysokých míst, jako je strop, záclona, atd.

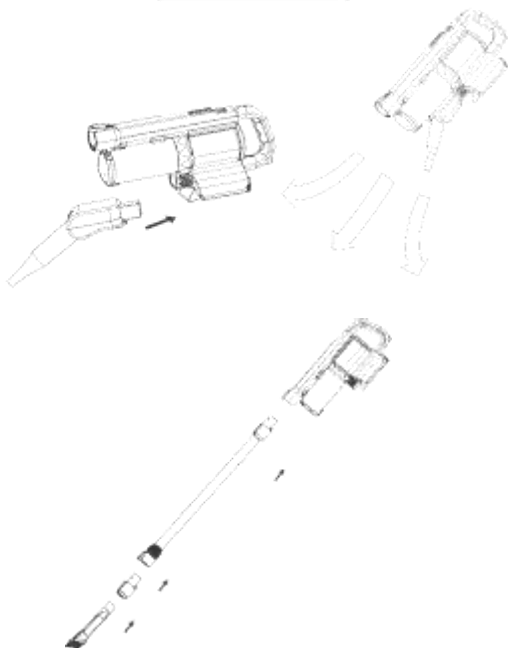

POUŽÍVEJTE VYSAVAČ


Nainstalujte baterii:

Nasuňte baterii na blok těla dokud neuslyšíte zacvaknutí na místo.

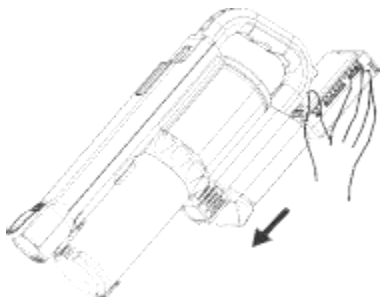

Switch the vacuum cleaner on or off:

Chcete-li jej zapnout, stiskněte vypínač, tlačítko, vysavač čistič je ZAPNUTÝ a kontrolka LED svítí. Pokud potřebujete vysokou odsávání pro čištění stiskněte tlačítko vysokého režimu. Chcete-li jej vypnout, stiskněte tlačítko vypínače vysavače čistič je vypnutý

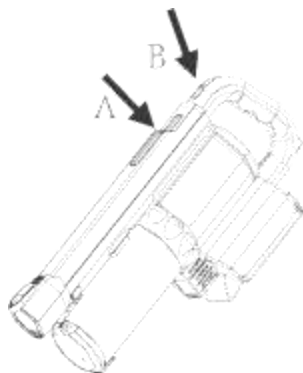


NABIJTE VYSAVAČ

Pro nabíjení musí být vysavač vypnutý. Nabíjecí baterie není při dodání plně nabitá. Chcete-li dosáhnout maximální nabíjecí kapacity, nabíjte před prvním použitím spotřebič zcela zapněte.

Nabíjení produktu:

Zasuňte zástrčku adaptéru do přípojovací zásuvky na zadní straně vysavače. Během toho bliká LED kontrolka jednu po druhé nabíjení. Jakmile se všechny indikátory rozsvítí, baterie je plně nabitá.

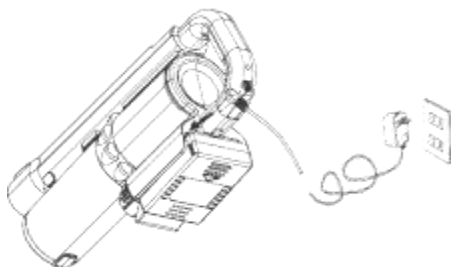

ČIŠTĚNÍ VYSAVAČE

Vyhodíte prach:

Stiskněte uvolňovací tlačítko na spodní straně prachové nádoby, pak prach automaticky spadne dolů. Obvykle to můžete udělat pouze pro pokles prach. (obr. A)



Vyčistíte nádobu na prach:

Stiskněte tlačítko pro uvolnění prachovky a poté vyjměte prachovku z těla.

Stiskněte uvolňovací tlačítko krytu prachovky (pro výfuk vzduchu), vyjměte sestavu filtru z prachovky a poté můžete vyčistit měkkým kartáčem nebo je omyjte vodou. Před dalším použitím byste je měli úplně vysušit. (obr.B).

Po vyčištění namontujte prachovku zpět: Připojte sadu prachových nádobek k tělu, uslyšíte cvaknutí. Nádobka na prach bude uzamčena (prosím, věnujte pozornost poloha a směr montáže).

Sestava filtru
(Středění plastu
filtrační systém)

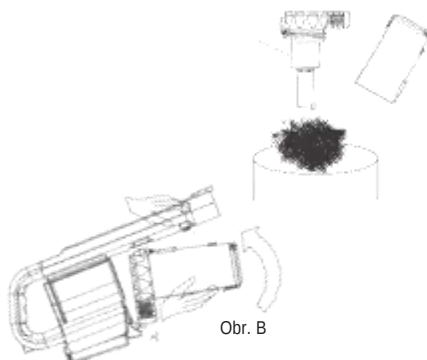
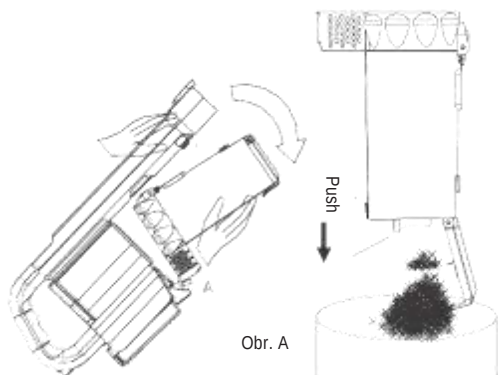


Vyčistíte filtr

Vyjměte sadu filtrů. (obr. A) Vyčistíte filtr měkkým kartáčem nebo jej opláchněte ve vodě a osušte úplně před dalším použitím. Všechny filtry jsou omyvatelné. (my doporučujeme vyčistit filtry, když pocítíte sací výkon oslabení.) (obr.B)


Poznámka: Výše uvedené filtry by měly být umístěny na správných místech pracovat na vakuovém stroji.

Houba a
HEPA filtr

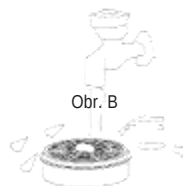


Vyčistíte hlavu kartáče na podlahu

Vyjměte hlavici podlahového kartáče z vysavače stisknutím uvolňovací tlačítko. Lehce posuňte zamykací tlačítko. Vyjměte kartáčový válec rukou. V případě potřeby opatrně odstraňte nečistoty/vlasy pomocí nůžek. V případě potřeby lze kartáčový válec umýt. Nechte zcela vyschnout než jej znovu vložíte.

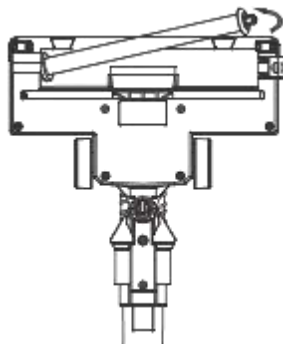

VYJMĚTE BATERII

Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vytáhněte baterii.

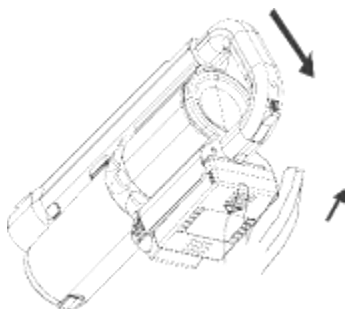

PRŮVODCE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÝ DŮVOD	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Stroj nefunguje	Baterie může být bez elektřiny	Zkontrolujte baterii zda není elektrická popř. vyměňte baterii
Stroj neumí vysát prach resp. Sání je velmi slabé	1. Nádobka na prach může být plná 2. Nedostatek energie v baterii	1. Vyprázdněte prachovou nádobu 2. Připojte nabíječku.
Prach unikající z vakua	1. Nádobka na prach je plná 2. Prachovka nebo dno nádoby nemusí být správně sestavená	1. Vyprázdněte nádobu na prach. 2. Zkontrolujte, zda je prach na spodní části tlačítka zámku nádoby
Vakuové kartáče se nezachytí	prachová nádobka je plná	Vyprázdněte a umyjte nádobu na prach.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výkon motoru: 200W
Provozní rychlosti: 2
Napájení: Baterie 2200mAh
Formát baterie: Baterie
Napětí 18,5V

Likvidace



Baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Baterie a obaly by měly být tříděny pro ekologickou recyklaci. Pouze pro země EU: podle směrnice 2006/66/ES musí být vadné nebo použité baterie shromažďovány odděleně a zlikvidovány ekologicky správným způsobem.