

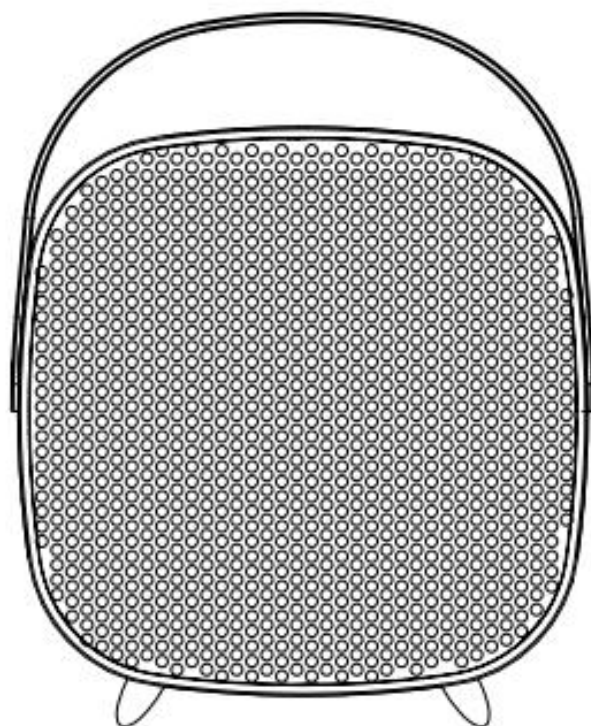
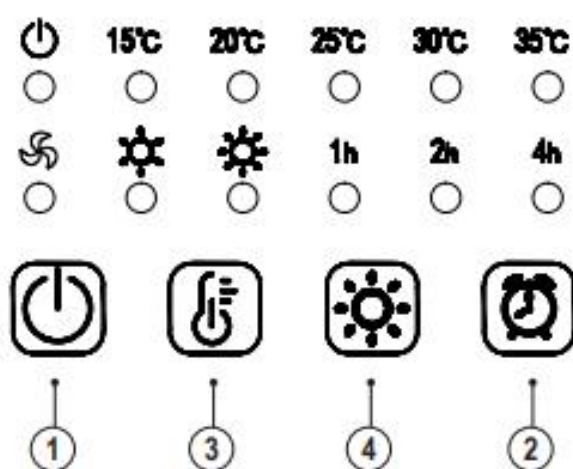


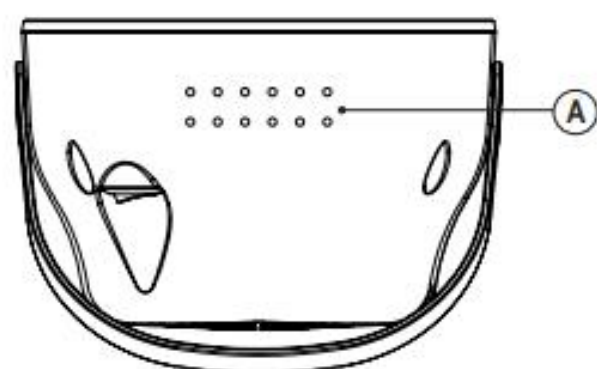

BXSH1505E

www.blackanddecker.eu

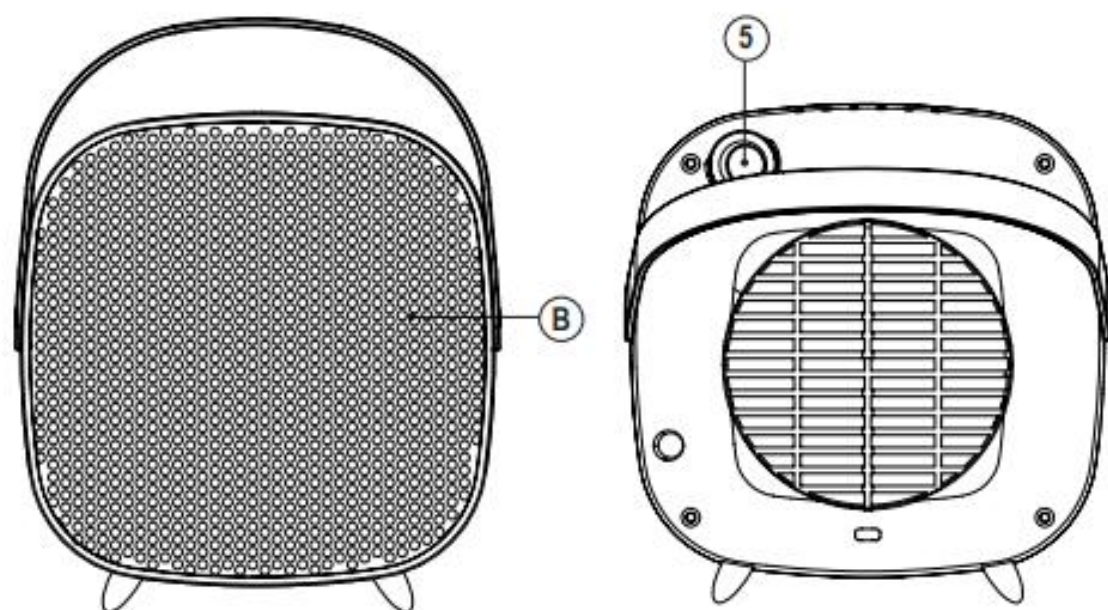

KERAMICKÝ VENTILÁTOR

BXSH1505E

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit produkt značky BLACK+DECKER.

Díky své technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

Před zapnutím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Nedodržení a nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- **UPOZORNĚNÍ:** Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tam, kde jsou přítomny děti a zranitelné osoby.

- Spotřebič nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvkou.

- Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou trvale pod dozorem.

- Děti ve věku od 3 let do 8 let smí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že

byla umístěna nebo instalována ve své zamýšlené normální provozní poloze a byl na ně poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím.

- Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.

- Toto zařízení není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

- Nepoužívejte spotřebič v bezprostředním okolí van, sprch nebo bazénů.

- Nepoužívejte tento ohřívač, pokud spadl

- Nepoužívejte, pokud jsou na ohřívači viditelné známky poškození

- Používejte tento ohřívač na vodorovném a stabilním povrchu

- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte toto zařízení v malých místnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny nebo samy místnost opouštějí, pokud není zajištěn stálý dohled.

- **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu.

- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, je nutné jej vyměnit a předejte spotřebič autorizovanému servisu technické podpory. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, abyste předešli nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální průmyslové použití.
- Tento symbol znamená, že výrobek by neměl být zakryt.
- **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili přehřátí, spotřebič nezakrývejte.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič do zásuvky, která může napájet minimálně 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do síťové zásuvky. Neměňte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.
- Používejte spotřebič v dobře větraném prostoru.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném a stabilním povrchu.
- Udržujte spotřebič mimo dosah hořlavých materiálů, jako jsou textilie, lepenka nebo papír atd.
- Do blízkosti spotřebiče neumísťujte hořlavý materiál.
- Zajistěte, aby ani vstup ani výstup vzduchu nebyly zcela ani částečně zakryty závěsy, oblečením atd., protože to zvyšuje riziko požáru.
- Nepoužívejte spotřebič ve spojení s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
- Pokud dojde k poškození krytu výrobku, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- **UPOZORNĚNÍ:** Udržujte spotřebič v suchu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Nepoužívejte přístroj vlhkýma rukama.
- Netlačte na napájecí kabel silou. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
- Udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje, ostré hrany nebo pohyblivé části.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Síťový kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nejeví známky poškození, a pokud je kabel poškozen, nesmí být spotřebič používán.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.

- Nenechávejte spotřebič venku na dešti ani ho nevystavujte vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v případě osob, které nejsou citlivé na teplo (spotřebič má vyhřívané povrchy).
- Nedotýkejte se zahřátých částí spotřebiče, protože to může způsobit vážné popáleniny.

Použití a péče:

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud vypínač nefunguje.
- Během používání spotřebič nepřemísťujte.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je převrácený, a nepřevracejte jej.
- Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo když je připojen k síti.
- Nepoužívejte v koupelně
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním jakéhokoli čištění, odpojte jej od elektrické sítě.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Ujistěte se, že prach, nečistoty nebo jiné cizí předměty neblokuji mřížku ventilátoru na spotřebiči.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení domácích zvířat nebo zvířat.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení textilií jakéhokoli druhu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nenechávejte spotřebič spuštěný, když spíte.

Servis:

- Zajistěte, aby byl spotřebič opravován pouze odborným personálem a že k výměně stávajících dílů/příslušenství byly používány pouze originální náhradní díly nebo příslušenství.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud není čištění spotřebiče provedeno podle těchto pokynů, hrozí nebezpečí požáru.
- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití způsobí neplatnost záruky a odpovědnosti výrobce.

POPIS

A Ovládací panel

B Přední kryt

1 Tlačítko zapnutí/vypnutí

2 Tlačítko časovače

3 Tlačítko nastavení teploty

4 Tlačítko nastavení výkonu

5 Vypínač

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím:

- Chcete-li odstranit zápach vydávaný spotřebičem při prvním použití, doporučujeme jej mít zapnutý na plný výkon po dobu 2 hodin v dobře větrané místnosti.
- Ujistěte se, že byly všechny obaly produktu odstraněny.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete použít:

Použití:

- Před zapojením kabel úplně roztáhněte.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí hlavního vypínače (5).
- Kontrolka napájení svítí
- Stiskněte tlačítko On/Off (1).
- Vyberte požadovanou úroveň výkonu stisknutím tlačítka pro nastavení výkonu (4).
- Zvolte požadovanou teplotu stisknutím tlačítka pro nastavení teploty (3).

Funkce časovače:

- Při nastavování časovače se kontrolky časovače na ovládacím panelu rozsvítí v následujícím cyklu: 1h, 2h, 1h+2h, 4h, 1h+4h, 2h+4h, 1h+2h+4h, Žádná světla.
- Dobu provozu spotřebiče lze zvolit stisknutím tlačítka časovače (2), dokud se na indikátoru časovače nezobrazí správný čas.

Funkce ohříváče

- Stisknutím tlačítka nastavení výkonu (4) vyberte požadovanou úroveň výkonu (nízká nebo vysoká).
- Kontrolka bude indikovat aktuální intenzitu tepla.
- Stisknutím tlačítka pro nastavení teploty (3) vyberte požadovanou teplotu.
- Rozsvítí se kontrolka teploty
- označte teplotu, kterou jste zvolili.

- Termostat bude udržovat teplotu na požadované úrovni.
- Tlačítko nastavení teploty (3) lze použít k výběru následujících teplot (°C): 15,20,25,30,35.

Pojistka proti převrácení

- Tento spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které vypne ohřívač v případě náhodného převrácení.

Chcete-li resetovat, odpojte zástrčku ze sítě, postavte spotřebič správnou stranou nahoru a poté jej znovu zapojte.

Bezpečnostní tepelná ochrana:

- Váš ohřívač je vybaven bezpečnostním zařízením pro vypnutí ohřívače v případě přehřátí. Pokud bezpečnostní zařízení funguje, vypněte ohřívač, odpojte spotřebič a nechte jej zcela vychladnout, zkontrolujte, zda není ucpaný vstup nebo výstup vzduchu, poté spotřebič znovu zapojte a zapněte.

Jakmile dokončíte používání spotřebiče:

- Vypněte spotřebič pomocí vypínače.
- Topné těleso se zastaví a ventilátor bude v provozu po dobu přibližně 30 sekund, což umožní vašemu topení před vypnutím vychladnout.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vyčistěte spotřebič

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiné kapaliny do větracích otvorů, aby nedošlo k poškození vnitřních částí spotřebiče.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.
- Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch se může zhoršit a neúprosně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a jeho používání by se mohlo stát nebezpečným.
- Poznámka: Když je spotřebič používán jako ohřívač po dlouhé době skladování nebo poté, co byl používán pouze jako ventilátor, může vznikat malé množství kouře.

To není důležité a je to způsobeno tím, že ohřívač spaluje usazeniny prachu, které se nahromadily na topném tělese. Tomuto jevu lze předejít tím, že vnitřek spotřebiče předem vyčistíte přes mřížku vysavačem nebo stlačeným vzduchem.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- Dojde-li k poškození výrobku nebo k jiným problémům, vezměte spotřebič do autorizovaného servisu technické podpory.

Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, protože to může být nebezpečné.

Pro verze produktů EU a/nebo v případě, že je požadováno ve vaší zemi:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ze kterých se skládá obal tohoto spotřebiče, jsou zahrnuty do systému sběru, klasifikace a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte pro každý typ materiálu příslušné veřejné odpadkové koše.

Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že v případě, že chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat; předejte jej autorizovanému sběrateli odpadu pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125 /EC o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobek požívá uznání a ochrany zákonné záruky v souladu s platnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci.

Nejbližší z nich můžete najít na následujícím webovém odkazu: <http://www.2helpu.com/>.

Můžete si také vyžádat související informace tím, že nás kontaktujete (viz poslední strana návodu).

Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout na adrese <http://www.2helpu.com/>.