

G10223 Horkovzdušná fritéza

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; tento návod pečlivě uschovejte pro další použití. Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nerozumným použitím.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servis.

Nenechávejte obalové materiály (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky apod.) v dosahu dětí, protože představují potenciální nebezpečí; zároveň připomínáme, že je nutné je třídit jako odpad.

Ujistěte se, že údaje na typovém štítku odpovídají parametrům elektrické sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku. Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabely, používejte pouze výrobky odpovídající platným bezpečnostním normám; nepřekračujte limity zatížení uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacím kabelu ani maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte spotřebič zbytečně připojený k síti; pokud jej nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení.

Čištění provádějte pouze po odpojení zástrčky.

Pokud je spotřebič mimo provoz a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se jej znefunkčnit přestřižením napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj při vytahování zástrčky. Nenechávejte kabel viset z pracovní plochy, kde by jej mohlo dítě uchopit. Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo při zkratu; opravu svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Uchovávejte jej na suchém místě. Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama ani bosýma nohama.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům; čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo nesprávné funkce, nemanipulujte se spotřebičem. Jakoukoli opravu musí provést výrobce, jeho servisní služba nebo osoba s obdobnou

kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a vést ke ztrátě záruky.

POZOR: výrobek má funkci ohřevu. Povrchy mohou dosahovat vysokých teplot. Jelikož vnímání teploty je u každého člověka odlišné, používejte spotřebič opatrně. Dotýkejte se pouze povrchů určených k dotyku.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné použití, například v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, pro hosty hotelů, motelů, penzionů nebo rezidencí.
- Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkového ovládání. Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
- Nevystavujte výrobek nárazům, mohlo by dojít k jeho poškození. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.
- Nepoužívejte pod nebo v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, zdroje tepla, chladné zóny nebo pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Neumísťujte spotřebič těsně ke stěně. Ponechte alespoň 10 cm volného prostoru vzadu, po stranách a nad spotřebičem. Nepokládejte nic na horní část spotřebiče.

Nikdy se během používání nedotýkejte vnitřních částí spotřebiče.

Po použití trvá přibližně 30 minut, než spotřebič zcela vychladne.

Nepřemisťujte spotřebič během provozu ani pokud je ještě horký.

S čerstvě připravenými pokrmy manipulujte opatrně, mohou způsobit popálení.

Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru. Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Neponořujte do vody ani jiných kapalin a zabraňte kontaktu s tekutinami.

Nenaplňujte nádobu olejem: hrozí nebezpečí požáru.

Během provozu vycházejí z ventilačních otvorů horké páry. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti. Dávejte také pozor na páru při vyjímání nádoby po vaření.

Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.

Nezakrývejte vstupní ani výstupní ventilační otvory během provozu spotřebiče.

Nepoužívejte výrobek jako topné zařízení.

Nevkládejte nic do ventilačních otvorů.

Před jakýmkoli čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až všechny části výrobku zcela vychladnou.

INSTALACE



Odstraňte všechny materiály z prostoru pro vaření.

Umístěte spotřebič na pevný a stabilní povrch.

Nepoužívejte troubu jako odkládací plochu pro předměty nebo jako úložný prostor pro potraviny, hrnce, nádoby apod.

OZNAČENÍ ČÁSTÍ G10223

- 1 Vstup vzduchu
- 2 Ovládací panel
- 3 Tělo spotřebiče
- 4 Nádoba
- 5 Rukojeť
- 6 Mřížky výstupu vzduchu (zadní část)
- 7 Přepážka
- 8 Tácy

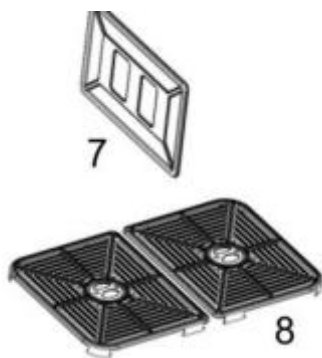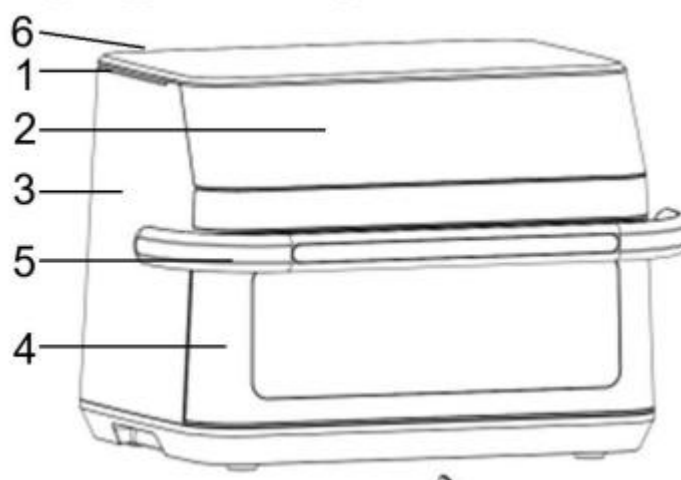

VAŘENÍ

Při prvním použití důkladně umyjte veškeré příslušenství a vnitřní prostor. Vyjměte nádobu (4) a nechte vnitřní prostor větrat přibližně 30 minut. Před prvním použitím nechte spotřebič běžet naprázdno asi 10 minut při maximální teplotě.

- Připojte spotřebič do vhodné uzemněné zásuvky.
- Opatrně vyjměte nádobu (4) a správně vložte perforované tácy (8) na dno nádoby.
- Pokud chcete vařit ve dvou oddělených zónách, vložte přepážku (7) doprostřed nádoby (4).
- Vložte potraviny do nádoby (4) na tácy.
- Zasuňte nádobu zpět do těla spotřebiče (3). Musí být správně vložena, jinak se spotřebič nespustí.

Pozor: Pravou nádobu nelze vložit do levé strany a naopak.

- Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu (2). Displej se rozsvítí a některé ikony začnou blikat.
- Nastavte program, teplotu a dobu vaření podle následujících pokynů. Stiskněte tlačítko pro spuštění vaření.

Pozor: Nikdy nepoužívejte nádobu (4) bez vloženého tácu. Nedotýkejte se nádoby ani vnitřních částí během vaření a až do úplného vychladnutí. Dotýkejte se pouze rukojeti.

- Některé potraviny je nutné během vaření promíchat. Uchopte rukojeť a vyjměte nádobu. Promíchejte pohybem dopředu a dozadu a vraťte ji zpět na místo.
- Pokud vyjmete jednu nádobu, oba programy se pozastaví a po opětovném vložení pokračují.
- Po zaznění časovače (5 pípnutí) je vaření dokončeno. Spotřebič zůstane zapnutý kvůli chlazení, poté vyjměte nádobu a zkontrolujte, zda jsou potraviny hotové. Pokud nejsou, vraťte nádobu zpět a nastavte další dobu vaření na několik minut.
- Pro vyjmutí pokrmů vytáhněte nádobu a vysypte obsah na talíř. Dávejte pozor na páru při vyjímání nádoby po vaření.

OVLÁDACÍ PANEL

- A. Ikony 10 programů
- B. Tlačítko START
- C. Tlačítko ON
- D. Displej
- E. Tlačítko snížení teploty
- F. Tlačítko zvýšení teploty
- G. Tlačítko snížení času
- H. Tlačítko zvýšení času
- I. Tlačítko MENU
- J. Tlačítko LEFT
- K. Tlačítko L+R
- L. Tlačítko RIGHT
- M. Tlačítko SVĚTLO



FUNKCE

VAŘENÍ V JEDNÉ ZÓNĚ S JEDNOTNÝM NASTAVENÍM

- Použijte nádobu s vloženými tácy (8), ale bez přepážky (7).
- Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu (2). Displej se rozsvítí a ikony začnou blikat.
- Stiskněte tlačítko L+R (K) pro nastavení vaření v celé nádobě najednou.
- Vyberte program opakovaným stiskem tlačítka MENU (I) (viz část „Programy“).
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek TEMP (E a F).
- Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek TIME (G a H).
- Stiskněte tlačítko pro spuštění vaření.

- Na displeji se zobrazuje teplota a zbývajcí čas; zůstávají aktivní následující funkce:
 - TEMP (E a F): změna teploty během vaření
 - TIME (G a H): změna času během vaření
 - SVĚTLO (M): zapnutí vnitřního osvětlení
 - : pozastavení vaření (standby)
 - : dlouhým stiskem (3 s) zastavení a vypnutí fritézy
-

VAŘENÍ VE DVOU NEZÁVISLÝCH ZÓNÁCH

- Použijte nádobu s vloženými tácy (8) a přepážkou (7).
 - Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu (2). Displej se rozsvítí a ikony blikají.
 - Stiskněte tlačítko L pro nastavení levé zóny.
 - Vyberte program pomocí tlačítka MENU (I).
 - Nastavte teplotu pomocí TEMP (E a F).
 - Nastavte čas pomocí TIME (G a H).
 - Stiskněte tlačítko R pro nastavení pravé zóny.
 - Vyberte program pomocí tlačítka MENU (I).
 - Nastavte teplotu pomocí TEMP (E a F).
 - Nastavte čas pomocí TIME (G a H).
 - Stiskněte tlačítko pro spuštění vaření. Pro současné dokončení se nejprve spustí program s delší dobou.
 - Na displeji se zobrazuje teplota a zbývajcí čas; zůstávají aktivní:
 - L: úprava levé zóny během vaření
 - R: úprava pravé zóny během vaření
 - TEMP (E a F): změna teploty
 - TIME (G a H): změna času
 - SVĚTLO (M): zapnutí vnitřního světla
 - : pozastavení
 - : dlouhý stisk (3 s) vypnutí fritézy
-

PROGRAMY

Program	Čas	Teplota	Program	Čas	Teplota
HRANOLKY	200	25	KREVETY	180	15
MASO	200	15	PIZZA	180	10
KUŘECÍ STEHNA	200	22	DEZERTY	150	15
SLANINA	180	15	ZELENINA	160	10
PEČENÉ KUŘE	200	30	SUŠIČKA	60	2 hod

DOPORUČENÍ

Následující tabulka může pomoci s výběrem času a teploty podle potravin:

Brambory

- Mražené tenké hranolky: 300–600 g | 10–18 min | 200 °C | ano promíchat
- Mražené silné hranolky: 300–600 g | 12–20 min | 200 °C | ano
- Gratinované brambory: 500 g | 15–20 min | 200 °C | ano

Maso

- Steak: 100–500 g | 10–18 min | 190 °C | ne
- Vepřová žebírka: 100–500 g | 10–18 min | 180 °C | ne
- Hamburger: 100–500 g | 10–18 min | 190 °C | ne
- Kuřecí prsa: 100–500 g | 12–18 min | 180 °C | ne

Snacky

- Mražené kuřecí nugety: 100–500 g | 8–14 min | 200 °C | ano
- Mražené rybí prsty: 100–400 g | 6–10 min | 200 °C | ano
- Sýrové kousky v obalu: 100–400 g | 8–10 min | 180 °C | ne
- Plněná zelenina: 100–400 g | 20–25 min | 180 °C | ne

Pečení

(použít přídatný plech nebo formu vhodnou do trouby)

- Koláč: 300 g | 20–25 min | 180 °C | ne
 - Quiche: 400 g | 20–22 min | 200 °C | ne
 - Muffiny: 300 g | 20–25 min | 180 °C | ne
 - Sladké pečivo: 400 g | 20 min | 180 °C | ne
-

Poznámky:

- Přidejte 3 minuty, pokud je fritéza studená při spuštění.
 - Menší kusy vyžadují kratší dobu vaření.
 - Větší množství prodlužuje dobu vaření.
 - Míchání v polovině vaření zlepšuje výsledek.
 - Přidání trochy oleje ke čerstvým bramborám zvyšuje křupavost.
 - Velmi tučná jídla (např. klobásy) nejsou vhodná pro horkovzdušné fritování.
 - Pro koláče a jemná jídla použijte vhodnou formu.
-

ČIŠTĚNÍ

Čistěte po každém použití. Před čištěním odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout.

- Neponořujte do vody. Zabraňte kontaktu s kapalinami.
 - Nedovolte, aby tekutiny nebo mýdlo vnikly do větracích otvorů.
 - Vnější část čistěte měkkým vlhkým hadříkem.
 - Topné těleso čistěte kartáčkem.
 - Vnitřek čistěte teplou vodou a neabrazivní houbičkou.
 - Nádobu a tácy lze mýt jako běžné nepřilnavé pánve, ale nedoporučuje se myčka. Nepoužívejte kovové ani abrazivní houbičky.
-

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz
- Příkon: 2200 W
- Nepřilnavá nádoba a tácy – celkový objem 12 litrů
- Nastavitelná teplota až 200 °C – časovač
- Digitální displej – 10 programů
- Spotřeba ve standby: 0,3 W
- Automatický přechod do pohotovostního režimu po 5 minutách nečinnosti