


KAUNAS (CT8706)
KAUNAS + (CT8707)
KRAKOVIA (CT8708)
KRAKOVIA + (CT8709)

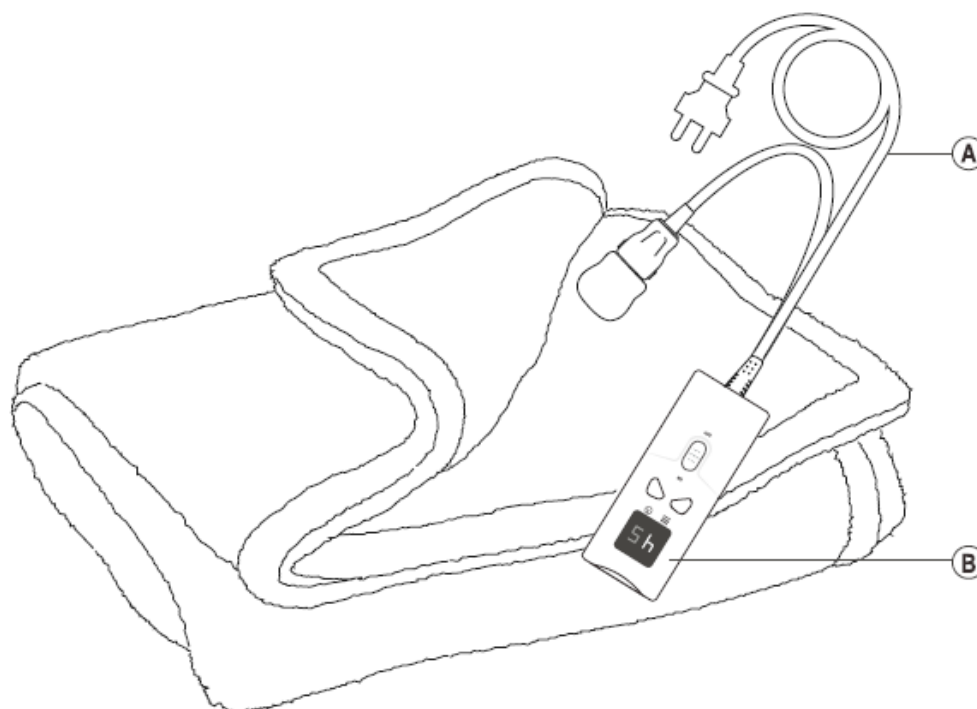

TEXTILNÍ VYHŘÍVÁNÍ

CT8706, CT8707, CT8708, CT8709

Vážený zákazníku,
mnohokrát děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a funkčnosti a také skutečnosti, že splňuje nejpřísnější standardy kvality, vám tento výrobek zajistí plně uspokojivé používání a dlouhou životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ POKYNY.

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Přečtěte si návod k obsluze.

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu.
- Tento spotřebič je vyhřívací deka určená k použití přes tělo uživatele ležícího v posteli.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Tento spotřebič mohou děti starší než 3 roky a mladší než 8 let používat pouze pod dohledem a s regulátorem nastaveným na minimální teplotu.
- Tento spotřebič má odnímatelnou řídicí jednotku (CTA25-86).
- Spotřebič smí být používán pouze s odnímatelnou řídicí jednotkou, která je dodána spolu se spotřebičem a jejíž typ je uveden na výrobku.
- Pokud má být spotřebič používán delší dobu (např. při usnutí uživatele), měla by být regulace nastavena na hodnotu doporučenou pro trvalé používání (minimální teplota). Pokud uživatel spí se zapnutým spotřebičem na vyšší teplotu, může dojít k popálení pokožky nebo úžehu.

SKLADOVÁNÍ

- Když spotřebič nepoužíváte, uložte jej následujícím způsobem:
 - Před složením jej nechte zcela vychladnout.
 - Neskládejte spotřebič pod těžké předměty, aby se nezmačkal.
 - Pravidelně kontrolujte spotřebič, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud ano, nebo pokud byl spotřebič nesprávně používán či nefunguje, nepoužívejte jej a odnechte ho prodejci nebo do servisu.
 - Tento spotřebič není určen pro lékařské použití v nemocnicích.
 - Nepoužívejte, pokud je mokrý.
 - Spotřebič nesmí používat osoby necítící teplo ani jiné zranitelné osoby, které nejsou schopny reagovat na přehřátí.
 - Děti do 3 let nesmí tento spotřebič používat z důvodu neschopnosti reagovat na přehřátí.
 - Kabel a ovládací jednotka mohou představovat riziko zamotání, udušení nebo zakopnutí, pokud nejsou správně uspořádány. Ujistěte se, že přebytečné části kabelu jsou uloženy bezpečně.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním střediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
 - Spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové účely.
 - Před připojením do sítě se ujistěte, že napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí elektrické sítě.
 - Zástrčka musí správně pasovat do zásuvky. Neupravujte zástrčku a nepoužívejte

adaptéry.

- Netahajte za napájecí kabel. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení nebo odpojování spotřebiče.
 - Kabel neomotávejte kolem spotřebiče.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená.
-

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů uvedených v návodu ruší záruku a zbavuje výrobce odpovědnosti.
-

ZÁVADY A OPRAVY

- V případě problémů odнесите spotřebič do autorizovaného servisního střediska. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat sami, mohlo by to být nebezpečné.
-

PRO VERZE VÝROBKU URČENÉ PRO EU

a/nebo v případě, že je to vyžadováno ve vaší zemi:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou zařazeny do systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte příslušné kontejnery podle druhu materiálu.
 - Výrobek neobsahuje látky v koncentracích, které by mohly být škodlivé pro životní prostředí.
 - Tento symbol znamená, že pokud chcete výrobek po ukončení jeho životnosti zlikvidovat, odevzdejte jej autorizovanému sběrači elektroodpadu (WEEE) – zařízení na zpětný odběr elektrospotřebičů.
-

INFORMACE O NAŘÍZENÍ (EU) 2023/826

o ekodesignu a požadavcích na spotřebu energie v pohotovostním režimu a vypnutém stavu:

- Tento spotřebič má spotřebu energie 0,30 W v režimu vypnuto.
-


SOULAD S EVROPSKÝMI SMĚŘNICEMI


Tento spotřebič je v souladu s:

- Směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí

- Směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
- Směrnici 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
- Směrnici 2009/125/ES o ekodesignu energeticky významných výrobků

KAUNAS (CT8706)
KAUNAS + (CT8707)
KRAKOVIA (CT8708)
KRAKOVIA + (CT8709)

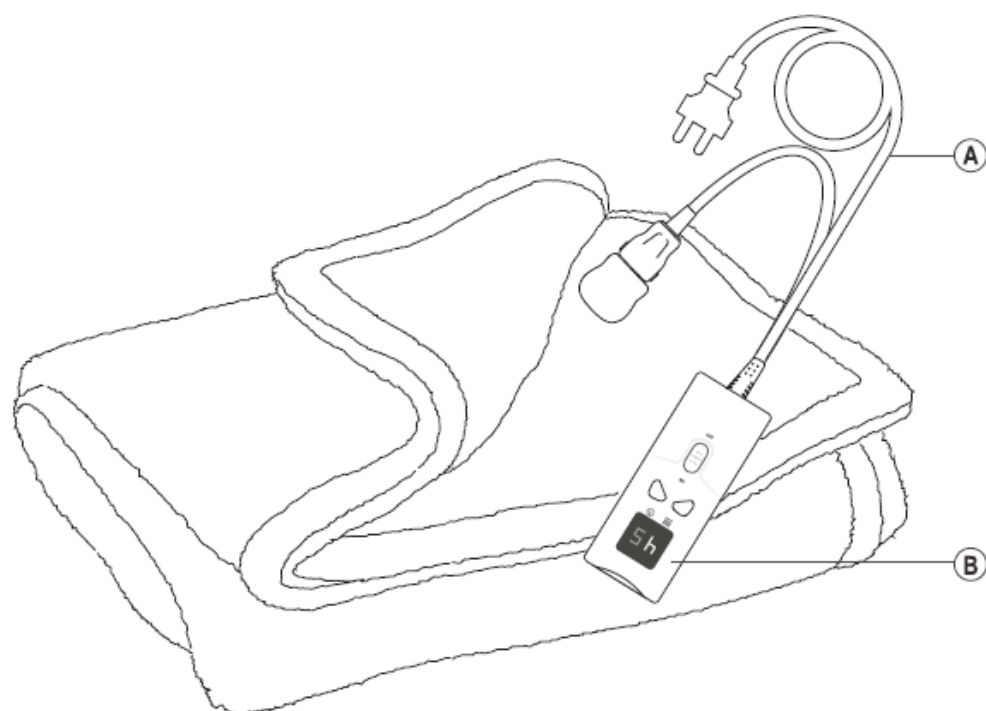

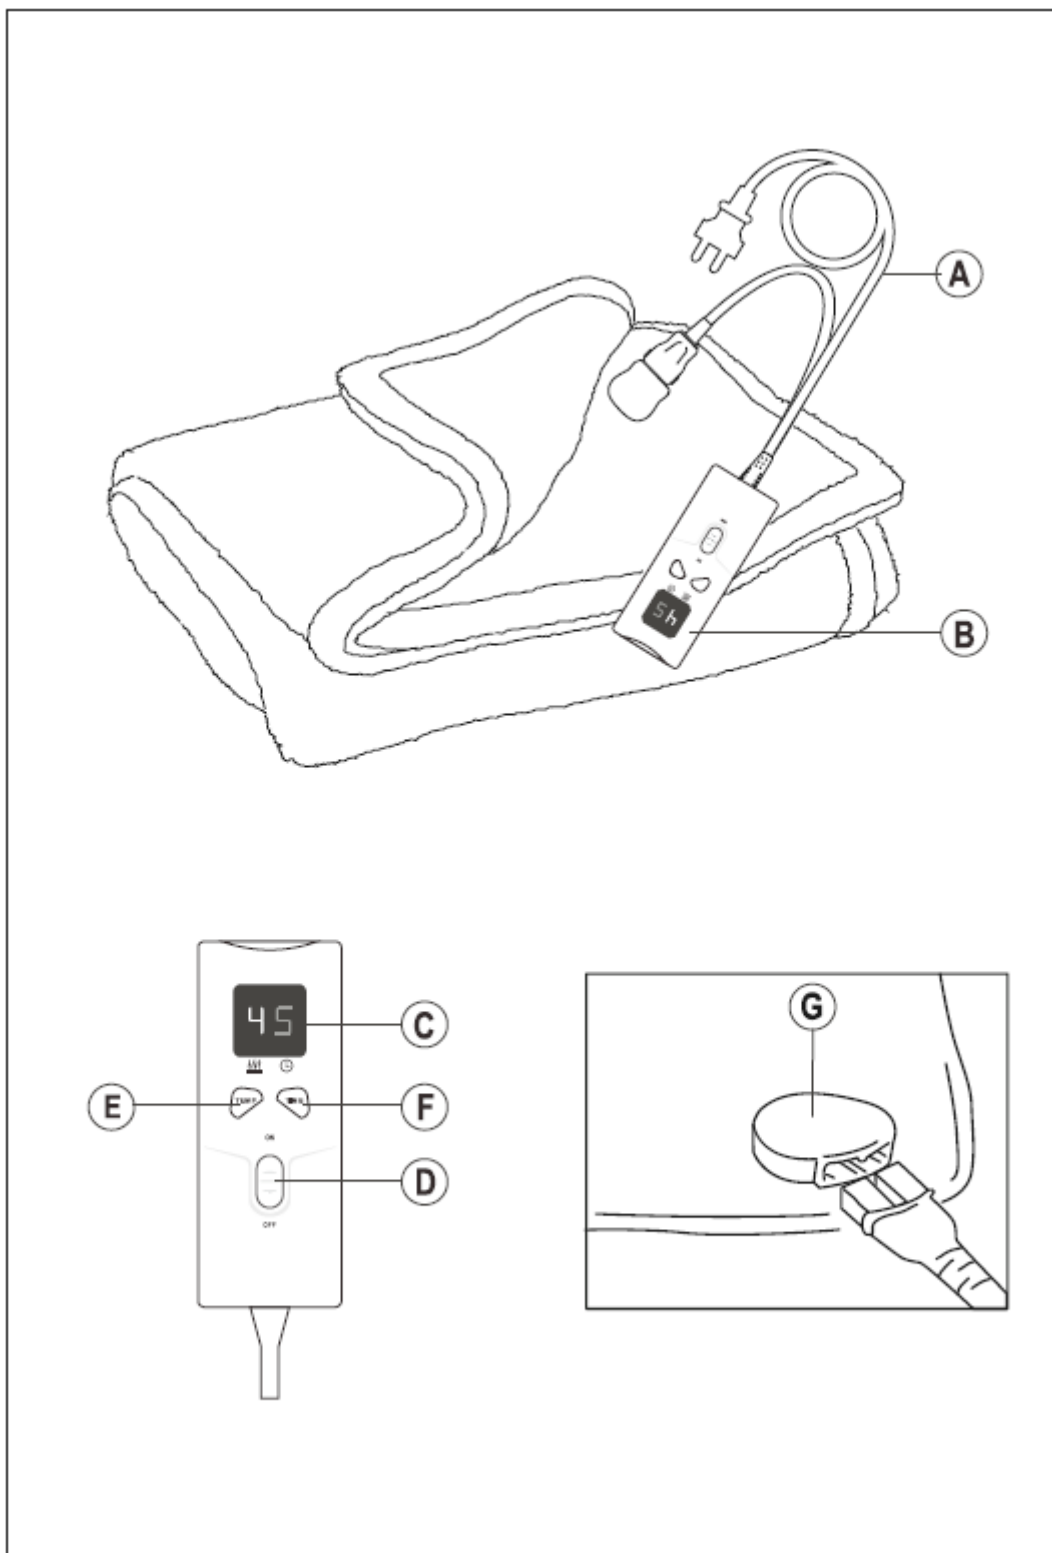

VYHŘÍVACÍ DEKA

CT8706, CT8707, CT8708, CT8709

POPIS

- A. Napájecí kabel
 - B. Regulátor
 - C. Displej
 - D. Spínač zapnuto/vypnuto
 - E. Tlačítko pro nastavení teploty
 - F. Tlačítko pro nastavení času
 - G. Konektor deky
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud spínač zapnuto/vypnuto nefunguje.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte nebo před čištěním.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud není používán. Tím šetříte energii a prodlužujete životnost spotřebiče.
-

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM:

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obalový materiál výrobku.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte brožuru „Bezpečnostní pokyny a varování“.

POUŽITÍ:

- Zcela rozprostřete deku, ujistěte se, že není složená ani pokrčená.
 - Zcela rozviňte napájecí kabel před zapojením do zásuvky.
 - Ujistěte se, že konektor je správně připojen k přístroji.
 - Připojte spotřebič do elektrické sítě.
 - Zapněte spotřebič pomocí spínače zapnuto/vypnuto.
 - Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty pro zvýšení teploty až na 9, což je maximální úroveň.
 - Stiskněte tlačítko pro nastavení času pro prodloužení času o 1 hodinu pokaždé, až na maximálních 5 hodin.
 - Po uplynutí zvoleného času se spotřebič automaticky vypne.
-

ELEKTRONICKÁ REGULACE TEPLoty

- Teplotu spotřebiče lze regulovat pomocí tlačítka pro nastavení teploty.
- Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit teplotu typu použití.

FUNKCE ČASOVAČE

- Provozní dobu spotřebiče lze kontrolovat a naprogramovat.
- K naprogramování doby provozu použijte tlačítko pro nastavení času.
- Naplánovaný čas nebo zbývajících čas se zobrazí na displeji.

PO UKONČENÍ POUŽITÍ

- Vypněte spotřebič pomocí spínače zapnuto/vypnuto.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Spotřebič vyčistěte.

BEZPEČNOSTNÍ TEPLOTNÍ OCHRANA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které chrání před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a znovu se nezapne, odpojte jej od sítě a počítejte přibližně 15 minut před opětovným zapojením. Pokud se spotřebič po této době nespustí, obraťte se na autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Elektrické části a připojení k síti otřete vlhkým hadříkem a osušte. **NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ TEKUTINY.**
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky s kyselým nebo zásaditým pH (např. bělidla) ani abrazivní prostředky.
- Deka se může prát ručně nebo v pračce při teplotě do 30 °C. Před praním odpojte ovládací jednotku. Řídicí jednotku nikdy neponořujte do vody.
- Po čištění výrobek okamžitě osušte a ujistěte se, že vstupní konektor je zcela suchý.
- Nikdy neponořujte konektor do vody ani jiných tekutin a nedržte jej pod tekoucí vodou.

	Tento symbol znamená, že uživatel si musí před použitím pečlivě prostudovat návod k použití.
	Nevkládejte špendlíky.
	Nepoužívejte složené nebo zmačkané.
	Nesmí používat malé děti (0–3 roky).
	Maximální teplota praní 30 °C, běžný proces.
	Nepoužívejte bělidlo.
	Nežehlit.
	Nečistit chemicky.
	Nevkládejte do sušičky.
	Možno sušit v sušičce při nižší teplotě.