

G3ferrari G10045

UPOZORNENIE



RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
Nevystavujte sa dažďu a vlhkosti

UPOZORNENIE



RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
Nevystavujte sa dažďu ani vlhkosti

UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. Vo vnútri NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽSKÉ OVLÁDACIE PRVKY, OVLÁDANIE ANI NÁHRADNÉ DIELY. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE PROSÍM AUTORIZOVANÉ CENTRUM POMOCI.

Ak zariadenie obsahuje nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich pod vysokým napätím vo vnútri súčiny; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrík.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do triedy I: to znamená, že spotrebič je vybavený zástrčkou obsahujúcou uzemňovací stĺp a mal by sa používať iba na uzemnených zásuvkách. Toto zariadenie triedy I. To znamená, že spotrebič musí mať kostru pripojenú k elektrickému uzemňovaniu uzemňovacím vodičom.



Upozornenie: tento symbol upozorňuje používateľa na dôležité pokyny, ktoré je potrebné čítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si dôkladne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nižšie nájdete dôležité informácie o inštalácii, používaní a údržbe; Tento manuál si starostlivo uchovávajte pre ďalšie konzultácie; Používajte produkt len podľa špecifikácie manuálne; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade škody spôsobenej nesprávnym, nesprávnym a neprimeraným používaním.

Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: ak si nie ste istý, nepoužívajte ho a Zavolajte o pomoc.

Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, sponky a pod.) V dosahu detí, pretože sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; Tiež vám pripomínáme, že tieto veci musia byť predmetom samostatného zberu.

Uistite sa, že údaje na etikete sú kompatibilné s hlavnými dátami; Inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu, pričom sa zohľadní maximálny výkon uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek a predlžovačiek, použite tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; Neprekračujte limity absorpcie uvedené na adaptéri a/alebo predlžovaní, ako ani maximálny limit výkonu uvedený na viacerých adaptéroch.

Nenechávajte spotrebič zbytočne vložený; Keď spotrebič nie je v prevádzke, je lepšie vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Ak je spotrebič ponechaný bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania. Po odpojení zástrčky je potrebné vykonať čistenie.

Ak je spotrebič mimo prevádzky a rozhodlo sa ho neopravovať, odporúča sa ho deaktivovať prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nepribližujte napájací kábel k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom a neťahajte za neho, aby ste odpojili zástrčku. Nedovoľte, aby visel na doske, kde by ho dieťa mohlo zachytiť. Nepoužívajte tento produkt, ak napájací kábel, zástrčku alebo ak je skrat; Nechajte produkt opraviť autorizovaným servisom.

- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach. Nemanipulujte s produktom ani sa ho nedotýkajte mokrými rukami či bosými nohami.

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženou fyzickou kondíciou, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nedostatok skúseností či vedomostí, za predpokladu, že im bol poskytnutý primeraný dohľad alebo že dostali pokyny na používanie týkajúce sa bezpečnosti zariadenia a súvisiacich rizík; Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.

- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.

- Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy či poruchy, nezasahujte do zariadenia. Akékoľvek opravy musí vykonať výrobca alebo jeho technická asistenčná služba, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zrušiť podmienky záruky.

UPOZORNENIE: produkt má funkciu ohrievania. Na povrchu sa môžu vyvinúť vysoké teploty. Od vnímania Teplota je u každého iná, používajte zariadenie opatrne. Len dotykové povrchy určené pre Dotyk.

- Tento spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako sú: personálne kuchyne v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre zákazníkov v hoteloch, motelloch, penziónoch alebo rezidenciách.

- Zariadenie nie je určené na použitie s externými časovačmi alebo diaľkovými ovládačmi. Pred každým použitím Odviň napájací kábel.

- Nevystavujte produkt šoku, pretože môže byť poškodený. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.

Nepoužívajte pod ani vedľa horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené priestory a para

INFORMÁCIE NA POUŽITIE.

- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým je v prevádzke.
- Položte produkt na stabilné a rovné police. Po použití odpojte zástrčku a nechajte každú časť produktu vychladnúť pred uskladnením alebo čistením.
- Spotrebič je možné používať iba pripojený na sieť. Nikdy nepoužívajte kávovar na sporáku alebo sporáku.
- Neponorte produkt do vody alebo iných kvapalín. V každom prípade sa vyhnite striekaniu vodou alebo inými tekutinami.
- Tento spotrebič je určený výhradne na prípravu kávy. Nikdy nepoužívajte iné extrakty, kakaový prášok, harmanček, iné infúzie alebo rozpustné látky: môžu poškodiť zariadenie.
- Nádrž naplňte vodou predtým, než umiestnite spotrebič na základňu a pred pripojením k hlavnému prívodu.

NOMENKLATÚRA G10028

1. Veko
2. Džbán
3. Ohrievanie vody
4. Okrúhly filter
5. Pečate
6. Elektrická základňa
7. Napájací kábel
8. Prepínač
9. Kontrolka
10. Bezpečnostný ventil
11. Lievikový filter
12. Reduktor
13. Vylučovanie kávy




INŠTALÁCIA

- Umiestnite spotrebič na pracovnú plochu mimo kohútikov a drezov.
- Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na štítku zariadenia. Spotrebič pripájajte len do efektívne uzemnenej zásuvky s minimálnym výkonom 6A. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek nehody spôsobené nedostatočným uzemnením systému. Ak zásuvka nezodpovedá zástrčke na spotrebiči, nechajte ju vymeniť kvalifikovaným personálom.

OVLÁDACÍ PANEL

- A: HODINY: na nastavenie času
B: ČASOVAČ: na nastavenie časovača,
C: DISPLEJ: zobrazuje nastavený čas alebo časovač
D: ČASOVAČ ZAPNUTÝ: na prípravu kávy v režime časovača
E: ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ: pre prevádzku spotrebiča

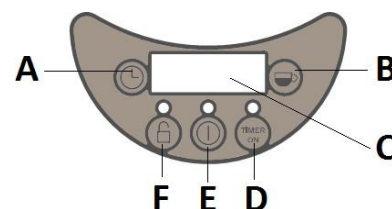

F: KEY LOCK: aktivuje sa súčasne s ON/OFF a TIMER ON. Stlačte tlačidlo 3 sekundy na deaktiváciu zámku.

UPOZORNENIE: displej prejde do pohotovostného režimu a vypne sa na konci režimu udržiavania tepla alebo ak nestlačíte tlačidlo 2 minúty. Na opätovné aktivovanie stlačte funkciu ON/OFF (E)
1. Skontrolujte, či elektrický kávovar vychladol, a odskrutkujte ho podržaním tepla jednou rukou (3) a otočiť džbán (2) proti smeru hodinových ručičiek.

2. Odstráňte lieviový filter (11) a ak chcete pripraviť 3 šálky kávy, naplňte ohrievač čerstvou vodou, kým nedosiahnete bezpečnostný ventil (10), ktorý je viditeľný vo vnútri kotla, bez toho, aby ste ho prekročili. Ak však chcete pripraviť 1 šálku, naplňte ohrievač vody (3) po značku (asi 2 cm) pod bezpečnostným ventilom (10).

Poznámka: Používajte čerstvú vodu.

UPOZORNENIE: nepoužívajte kávovar bez vody v bojleri alebo s horúcou vodou pre rýchlejšiu prevádzku.

3. Vložte lieviový filter (11) do tepla (3). Na prípravu 1 šálky kávy vložte redukčný ventil (12) do lieviového filtra (11) tak, že kolík smeruje nahor.

4. Naplňte filter mletou kávou bez stláčania. Dopĺňajte dávky po častiach, aby ste predišli rozliatiu mletej kávy. Mletú kávu rovnomerne rozdeľte odstránením zvyškov z okraja filtra. Poznámka: používajte kvalitnú kávu, stredne mletú a výhradne balenú na mocha.

5. Pevne stlačte kávovar, jednou rukou uchopte ohrievač (3) a otočte džbán (2) v smere hodinových ručičiek bez toho, aby ste museli držať páku.

6. Umiestnite kávovar na základňu (6) a zatvorte viečko (1).

7. Stlačte tlačidlo ON/OFF (E) na paneli (8). Kontrolka ovládania tlačidla ON/OFF sa rozsvieti a zámok kľúča (F) sa aktivuje.

8. Káva začne po niekoľkých minútach vytekať zo stĺpca (13) a potom zostane teplá 30 minút.

9. Keď je džbán plný, premiešajte kávu, aby sa vyrovnala vôňa pred podávaním.

Poznámka: Pred prvým použitím kávovaru je potrebné všetky doplnky umyť horúcou vodou. Odporúča sa tiež pripraviť jednorazové kávy pred podávaním.

NASTAVENIE ČASU

Keď zapojíte spotrebič do zásuvky, displej zobrazí "12:00". Nastavenie času: Stlačte "CLOCK" (A) až kým nedosiahnete aktuálny čas. Stlačte a podržte, aby ste posunuli dopredu.

NASTAVENIA ČASOVAČA

Nastavte prípravu kávy na požadovaný čas.

Nastavte aktuálny čas, ako je popísané v predchádzajúcom odseku. Stlačte tlačidlo "TIMER" (B), kým nedosiahnete čas, kedy chcete pripraviť kávu. Stlačte a podržte, aby ste posunuli dopredu.

PROGRAMOVANIE PRÍPRAVY KÁVY

Po nastavení aktuálneho času a časovača na požadovaný čas prípravy kávy vykonajte kroky 1 až 7 v odseku "OPERÁCIA".

- V tomto bode stlačte tlačidlo TIMER ON (D) na paneli (8). Kontrolka ovládania tlačidla TIMER ON sa rozsvieti a tlačidlo zámku (F) sa aktivuje.

- V nastavenom čase sa stroj zapne, kontrolka tlačidla TIMER ON zhasne a kontrolka tlačidla ON/OFF sa rozsvieti.

- Káva začne vytekať zo stĺpca (13) po niekoľkých minútach a potom sa udržiava teplá 30 minút.

Ak chcete pripraviť kávu v čase, ktorý je už nastavený v časovači, stačí stlačiť tlačidlo TIMER ON (D) a umiestniť kávovar na základňu.

HRAD

Keď sú stlačené tlačidlá TIMER ON (D) a ON/OFF (E), aktivuje sa zámok tlačidla a tlačidlá sa deaktivujú. Na deaktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo KEY LOCK (F) na 3 sekundy, kým nezhasne zodpovedajúca červená kontrolka.



PAMÄŤ

Ak vytiahnete zástrčku zo zásuvky, hodiny sa zastavia a nastavenie časovača sa stratí. Na udržanie nastavení sa zástrčka nesmie nikdy odpojiť ani sa nesmie vložiť 3V batéria modelu CR2031 do batériového priestoru pod základňou. Až do konca:

- Použite skrutkovač alebo mincu na odskrutkovanie krytu batériového priestoru proti smeru hodinových ručičiek
- Vložte batériu CR2031 do priestoru s označením + smerom nahor
- Kryt priskrutkujte späť skrutkovačom alebo mincou.



ÚDRŽBA

Pitie vody môže viesť k usadzovaniu vodného kameňa v otvore ventilu (10). Preto sa ventil môže upchať, čo vedie k poruche a tiež k nebezpečenstvám pre zariadenia.

Aby sa tomuto problému predišlo, stačí počas bežného čistenia pohnúť piestom, ktorý vychádza z bezpečnostného ventilu (10). Toto opatrenie udrží ventil v prevádzke, zabezpečí bezpečnosť a zároveň zlepší prevádzku zariadenia.



ČISTENIE

Pred akýmkoľvek čistením vyberte zástrčku zo zásuvky a nechajte každú časť vychladnúť.

- Pravidelne čistite vylučovaciu stĺpec kávy (13).
- Pravidelne kontrolujte stav lievika (11) a tesnení (5): ak si všimnete opotrebenie a poškodenie, odporúčame ich vymeniť. Skontrolujte, či otvory v okrúhlom filtri (4) nie sú upchaté, inak ich vyčistite špičkou kolíka.
- Neumývajte kávovar v umývačke riadu. Neoplachujte ohrevnú vodu vo vode alebo pod tečúcou vodou. Neponorte základňu do vody alebo inej tekutiny a zachráňte ju pred striekaním vody. V takom prípade opatrne

Vysušte všetky časti zariadenia.

- Neumývajte kávovar v umývačke riadu. Neoplachujte ohrevnú vodu vo vode alebo pod tečúcou vodou. Neponorte základňu do vody alebo inej tekutiny a zachráňte ju pred striekaním vody. V takom prípade opatrne

Vysušte všetky časti zariadenia.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky, čistite ich mäkkou, vlhkou špongiou, aby voda neprenikla do elektrických častí.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj napájania: AC 230 V, 50/60 Hz. Napájanie 400 W
- Maximálna kapacita 3 šálky
- Indikátor prevádzky
- Zostaňte v teple 30 minút

PREVÁDZKOVÉ PROBLÉMY

Káva neuniká	Nedostatok vody v nádrži	Naplňte kúrenie čerstvou
vodou. Káva dlho nevychádza.	Použitá káva nie je správneho typu	
	Filter je upchatý	Vyčistite filter podľa pokynov v
knihe Coffee Leaks From Heating		upchatý okrúhly filter
	Filter vyčistite podľa pokynov v	
	Tesnenie je spálené alebo roztrhnuté	Vymeňte tesnenie