


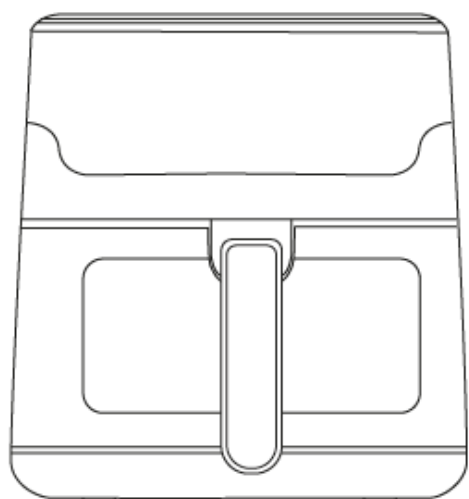


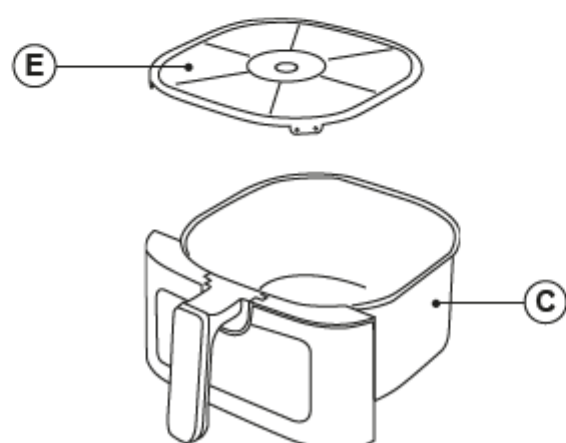

BXAF8001E

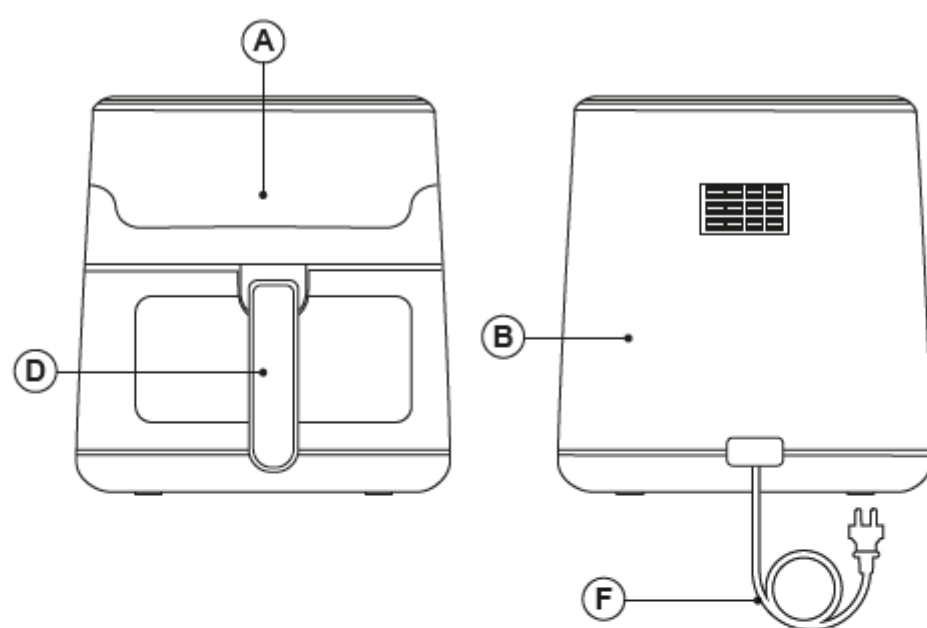

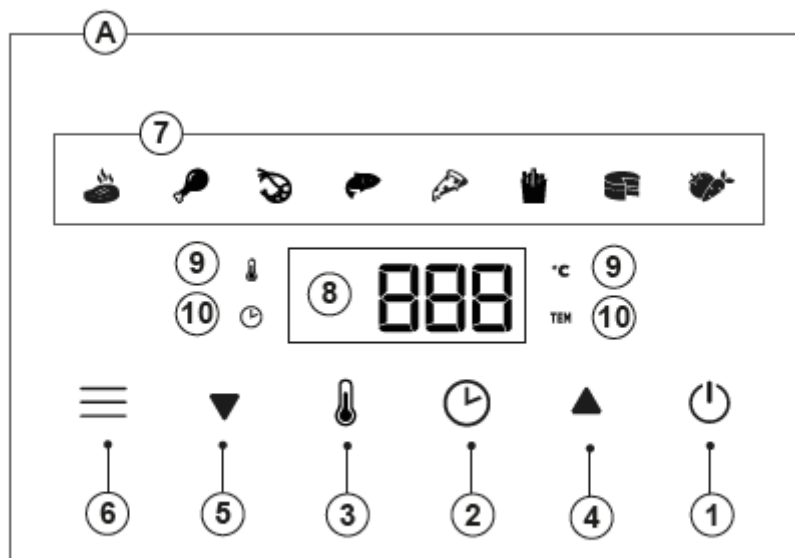

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA

Black+Decker BXAF8001E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Black+Decker. Vďaka technológii, dizajnu a vysokej kvalite výroby vám tento výrobok poskytne spoľahlivé používanie a dlhú životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si **pozorne prečítajte tento návod** a uschovajte ho pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže viesť k nehode.
- Pred prvým použitím **umyte všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami**, podľa pokynov v časti čistenie.

Používanie

- Tento spotrebič môžu používať **deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami**, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní.
- **Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.**
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.

- Spotřebič a jeho kábel **uchovávejte mimo dosahu dětí mladších ako 8 rokov.**

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

- Spotřebič nie je určený na používanie s **externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.**
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho **vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis.**
- Spotřebič je určený **len na domáce použitie.**
- **Dvierka alebo vonkajší povrch môžu byť počas prevádzky horúce.**
 **Pozor – horúci povrch.**

Elektrická bezpečnosť

- Skontrolujte, či **napätie na štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete.**
- Spotřebič zapojte do zásuvky **minimálne 10 A.**
- Zástrčka musí **správne zapadnúť do zásuvky.** Neupravujte ju a nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotřebič, ak je **poškodený kábel alebo zástrčka.**
- Netiahnite za napájací kábel.
- Nepoužívajte kábel na zdvíhanie alebo prenášanie spotřebiča.
- **Neomotávajte kábel okolo spotřebiča.**
- Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal **horúcich častí.**
- Ak dôjde k poškodeniu krytu spotřebiča, **okamžite ho odpojte zo zásuvky.**
- Nedotýkajte sa zástrčky **mokrými rukami.**

Používanie

- Spotřebič používajte **len v interiéri.**
- Nepoužívajte ho vonku ani ho nevystavujte **dažďu alebo vlhkosti.**
- Povrchy spotřebiča môžu byť počas používania **veľmi horúce.**
- Nedotýkajte sa zahriatych častí – hrozí **popálenie.**

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred použitím **úplne rozviňte napájací kábel.**
- Nepoužívajte spotřebič, ak nie sú časti správne nasadené.
- Nepoužívajte spotřebič, ak je príslušenstvo poškodené.

- **Nepoužívajte spotrebič prázdny.**
 - Nepoužívajte ho, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia **nefunguje správne.**
 - Počas prevádzky spotrebič **nepremiestňujte.**
 - Na ochranu **nepríľnavého povrchu nepoužívajte kovové ani ostré nástroje.**
 - Nepreťažujte spotrebič nad jeho kapacitu.
 - Keď spotrebič nepoužívate alebo ho čistíte, **odpojte ho zo zásuvky.**
 - Neskladujte ani neprenášajte spotrebič, keď je **stále horúci.**
 - Nikdy nenechávajte zapnutý spotrebič **bez dozoru.**
 - Používajte iba **nádobie vhodné pre vysoké teploty.**
 - Nastavenie teploty na minimum **neznamená, že je spotrebič vypnutý.**
 - Na konci návodu nájdete **odporúčané časy a teploty pre rôzne jedlá.**
-

POPIS SPOTREBIČA

A – digitálny ovládací panel

B – hlavné telo

C – nádoba na smaženie

D – rukoväť

E – nepríľnavý podnos

F – napájací kábel

OVLÁDACÍ PANEL

1. tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. tlačidlo nastavenia času
3. tlačidlo nastavenia teploty
4. zvýšenie teploty / času
5. zníženie teploty / času
6. tlačidlo výberu programu
7. indikátory programov
8. displej času a teploty
9. indikátory teploty

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím

- Uistite sa, že ste odstránili **všetok obalový materiál**.
 - Pozorne si prečítajte **bezpečnostné pokyny**.
 - Pred prvým použitím **umyte časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami**.
-

Používanie

1. Úplne rozviňte napájací kábel.
2. Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
3. Opatrne vyberte **nádobu na smaženie**.

Poznámka:

- Nádobu nepoužívajte **bez nepriľnavého podnosu**.
- Nádobu vždy držte **za rukoväť**.
- Nedotýkajte sa nádoby, keď je **horúca**.
- 4. Vložte ingrediencie do nádoby.
- 5. Vložte nádobu späť do fritézy.
- 6. Zapnite spotrebič tlačidlom **ON/OFF**.
- 7. Nastavte **teplotu** tlačidlom teploty a tlačidlami + / –.
- 8. Nastavte **čas** tlačidlom času a tlačidlami + / –.
- 9. Stlačte **ON/OFF** na spustenie varenia.

Poznámka:

- Ak je spotrebič studený, **pridajte približne 3 minúty pri 200 °C**.

Ak chcete ingrediencie premiešať:

- vytiahnite nádobu a **zatraste ňou**.

Po skončení varenia:

- fritéza **niekoľkokrát zapípa a automaticky sa vypne**.

⚠ Nádoba, košík aj jedlo budú **veľmi horúce**.

Skontrolujte, či je jedlo hotové.

Ak nie, vložte nádobu späť a nastavte **ďalších niekoľko minút**.

Nádobu vždy položte na **povrch odolný voči teplu**.

ČAS A TEPLOTA

- Čas varenia možno nastaviť **1 – 60 minút**.
 - Každým stlačením sa čas mení o **1 minútu**.
 - Teplotu možno nastaviť **80 – 200 °C**.
 - Každým stlačením sa mení o **5 °C**.
 - Podržaním tlačidiel môžete hodnoty **meniť rýchlejšie**.
-

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

Spotrebič má **8 automatických programov**.

Program vyberiete:

- opakovaným stlačením tlačidla programu
- spustíte tlačidlom **ON/OFF**

Teplotu aj čas môžete **upraviť ručne**.

PO POUŽITÍ

- Po skončení času sa fritéza **automaticky zastaví**.
 - **Odpojte ju zo zásuvky**.
 - Vyčistite spotrebič.
-

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Spotrebič má **bezpečnostnú tepelnú ochranu**.

Ak sa vypne a nejde zapnúť:

1. odpojte ho zo zásuvky

2. počkajte **15 minút**
3. skúste ho zapnúť znova

Ak stále nefunguje, kontaktujte **autorizovaný servis**.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť.
- Vyčistite ho **vlhkou handričkou s trochou saponátu**.
- Nepoužívajte:
 - rozpúšťadlá
 - bielidlá
 - abrazívne čistiace prostriedky.
- Spotrebič **nikdy neponárajte do vody**.

Odporúča sa **pravidelne odstraňovať zvyšky jedla**.

Podnos je možné **umývať v umývačke riadu**.

ODPORÚČANÁ TABUĽKA

Potravina	Čas	Teplota
Steak	12 min	180 °C
Kuracie stehná	25 min	200 °C
Krevety	14 min	200 °C
Ryba	15 min	180 °C
Pizza	12 min	160 °C
Hranolky	25 min	200 °C
Burgery	7 min	180 °C
Zelenina	8 min	160 °C

SERVIS

Nesprávne používanie alebo nedodržanie návodu **ruší záruku výrobcu.**

PORUCHY A OPRAVY

Ak nastane problém:

- obráťte sa na **autorizovaný servis**
 - nepokúšajte sa spotrebič **rozoberať alebo opravovať sami**
-

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

Obalové materiály patria do systému **triedenia a recyklácie**.

Symbol znamená, že spotrebič treba po skončení životnosti odovzdať na zber **elektrického odpadu (WEEE)**.

SPOTREBA ENERGIE

Podľa nariadenia **EÚ 2023/826**:

- spotreba v pohotovostnom režime: **0,15 W**
-

SÚLAD S PREDPISMI EÚ

Spotrebič spĺňa smernice:

- 2014/35/EU (nízke napätie)
- 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)
- 2011/65/EU (obmedzenie nebezpečných látok)
- 2009/125/EC (ekodizajn výrobkov)